

Philips 3000 series
藍光光碟播放機

BD-Live

USB2.0 媒體連結 DivX Ultra

BDP3080



體驗藍光光碟的不同

全高清的銳利家庭娛樂系統。獲得五倍以上的清晰度和新型絕佳功能。還可透過 BD-Live 享受增值功能，以及透過 USB 播放您最愛的影片。透過 HDMI 倍增技術以近乎高清的畫質欣賞 DVD。

參閱更多資訊

- 闊屏幕切換字幕，不會錯過任何字幕
- 藍光光碟播放，以完整 HD 1080p 實現清晰圖像
- 1080p，採用 24 fps，享受影院般的畫質
- 透過 HDMI 將影像提升 1080p 影像倍線，實現高清圖像
- 經 DivX Ultra 認證，可帶來更出色的 DivX 影片播放效果

聆聽更多內容

- Dolby TrueHD 和 DTS-HD MA 呈現 HD 7.1 環迴音效

體驗更多令人震撼感覺


- 透過 BD-Live (設定檔 2.0) 分享網上藍光光碟增值內容
- 高速 USB 2.0 連線播放來自 USB 快閃磁碟機的影片 / 音樂
- 享受 CD 和 DVD 上的所有電影和音樂
- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備

PHILIPS

sense and simplicity


產品特點

切換字幕

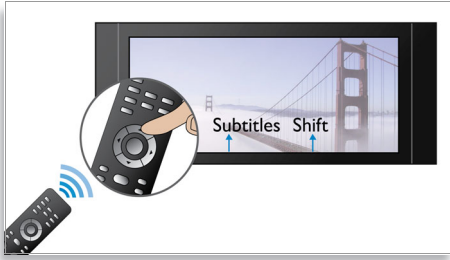


切換字幕是一項增強功能，使用者在電視或電腦屏幕上觀看電影時可手動調節電影字幕。使用遙控器在屏幕上方或下方切換字幕。在闊屏幕顯示器（例如 21:9 影院與投影機）上，字幕有時會被切掉。為了清晰觀賞到字幕，使用者必須變更屏幕比例，但這會毀掉闊屏幕的觀賞質量。透過切換字幕功能，使用者能夠在維持正確的屏幕比例的同時觀賞到理想的字幕。

藍光光碟播放

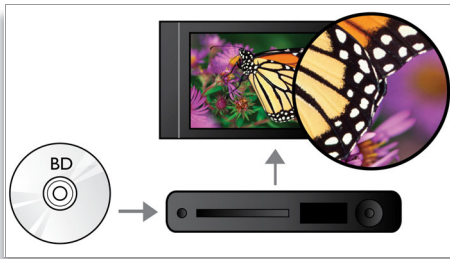

藍光光碟具有傳送高清資料和圖片之容量，這些資料和圖片均採用定義完整高清圖像的 1920 x 1080 解像度。顯示的場景栩栩如生，每個細節逼真、令人震撼，動作順暢平滑，圖像變得如同水晶般清晰。藍光光碟亦提供未壓縮的環迴音效 - 真實的音效體驗簡直令人難以置信。藍光光碟高儲存容量亦允許內置多種交互功能。播放期間無縫瀏覽以及其他如彈出式功能表等絕佳功能可為您的家庭娛樂體驗帶來全新的感覺。

Dolby TrueHD 和 DTS-HD MA

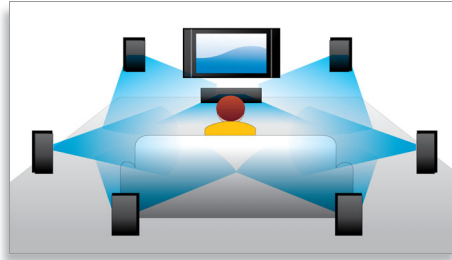

DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 為您呈現來自藍光光碟最完美的 7.1 聲音頻道。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 讓您的高清娛樂體驗更加完美。

BD-Live (設定檔 2.0)



BD-Live 讓您的高清世界不斷擴大。只需將您的藍光光碟播放機連接至互聯網即可接收最新的內容。專享的下載內容、現場直播活動、現場直播對話、遊戲及網上購物等等新奇刺激的玩意正等待著您的探索。請盡情為您帶來藍光光碟播放機 BD-Live 高清體驗


1080p，採用 24 fps



透過每秒 24 格視訊，在客廳中享受真實的影院體驗。原來影片均採用此畫面速率錄

製，從而提供獨一無二的環境和影像質地。Philips 藍光光碟播放機設計直接從藍光光碟為您帶來 24fps，從而為您提供一流影院般高清影像，讓您驚嘆不已。

高速 USB 2.0 連線

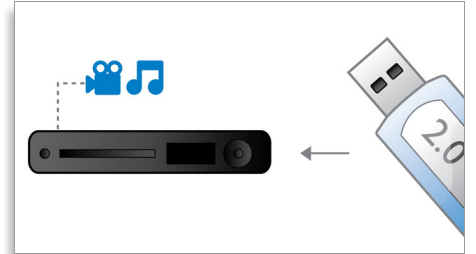

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、週邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

經 DivX Ultra 認證



有了 DivX 支援，您在客廳中亦可舒適地享受各種 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓您將電影、宣傳片和音樂錄影帶等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。DivX Ultra 將 DivX 播放與整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表之類的強勁功能結合成一個方便的檔案格式。

規格

影像 / 顯示

- 熒幕比例：21:9, 16:9, 4:3
- 影像增強功能：高清 (720p、1080i、1080p), 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling), 逐行掃描
- 數碼 / 類比轉換器：12 位元 / 148MHz

影像播放

- 播放媒體：BD 影像, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 影像 CD/SVCD, DivX, CD, CD-R/CD-RW, USB 快閃磁碟, BD-ROM
- 壓縮格式：H.264, VC-1, MPEG2, WMV, DivX Ultra, XviD, AVCHD
- 光碟播放模式：標準播放, 暫停, 向前搜尋 / 反向搜尋, 從停止狀態恢復播放, 慢速前進, 跳過, 光碟功能表, 重複, A-B 重複, 縮放, 角度
- 視訊增強：深顏色, x.v. Color, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling), 逐行掃描
- BD 區域碼：A
- DVD 區域碼：3

音效

- 音效系統：Dolby True HD, DTS, 杜比數碼解碼器, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio
- 噪音訊號比率：105 分貝
- 動態範圍 (1kHz): 95 分貝
- 頻率響應：(20kHz) ±0.5dB (最大 / 最小 2ch, DVD) Hz
- 數碼 / 類比轉換器：24 bit, 192 kHz

播放聲音

- 播放媒體：CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB 快閃磁碟
- 壓縮格式：DTS, 杜比數碼解碼器, MP3, PCM, WMA

數碼相片播放

- 播放媒體：CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB 快閃磁碟
- 影像壓縮格式：JPEG
- 影像增強功能：高清解像度, 幻燈片展示, 旋轉, 縮放, 幻燈片展示連 MP3 播放功能

連接

- 後方連接：HDMI 輸出, 色差視訊輸出, 數碼同軸輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 左 / 右類比音訊輸出, Ethernet, USB：固件更新與 BD-Live
- 前方 / 側面連接：USB 2.0

便利

- EasyLink：一鍵播放, 單鍵待機
- 屏幕操作系統語言：英文, 繁體中文
- 兒童保護裝置：監管控制
- BD-Live (需要 1GB USB 記憶棒)：是
- 可升級的固件：可經由 USB 實現硬件昇級, 網上固件升級

配件

- 附配件：音訊 / 視訊線, 用戶手冊, 快速入門指南, 產品註冊卡, 遙控器, 2 枚 AAA 電池
- 用戶手冊：英文, 繁體中文

功率

- 電源：110-240 伏, 50/60 Hz
- 功率：25 瓦
- 備用模式耗電量：0.5 瓦

尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：500 x 125 x 285 毫米
- 重量 (含包裝)：3.75 千克
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：435 x 60 x 227 毫米
- 淨品重量：3.00 千克



出版日期 2011-10-18

版本：3.1.2

12 NC: 8670 000 63431
EAN: 87 12581 54527 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com