


Philips
Mini System Hi-Fi

1580W RMS

FWM9000X

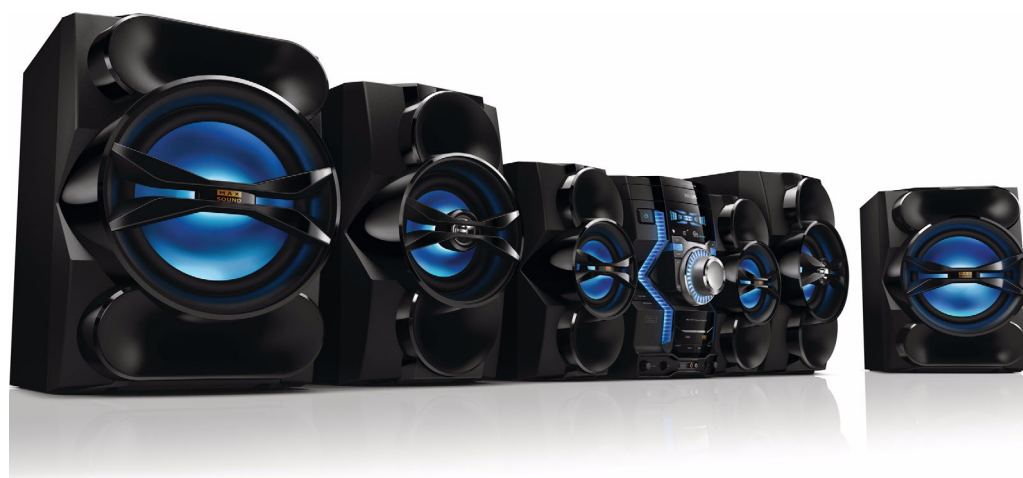

Som potente, nítido e rico em detalhes

Obcecados por som

Sinta a batida das músicas nas caixas acústicas FWM9000 graças à potência de 1580W RMS, ao subwoofer duplo para graves profundos, às luzes coloridas de discoteca e ao UniSound para sonoridade. Além disso, desfrute do acesso a dispositivos USB, cartões SD e à tecnologia Rip-plus para gravações MP3 com um único toque!

Som de alta potência para ouvir e sentir

- Potência total de saída de 1580W RMS
- Subwoofers duplos para graves mais profundos
- MAX Sound: amplificação imediata de potência
- Luzes dinâmicas para dançar ao ritmo das batidas
- UniSound para um som nítido e natural

Músicas em MP3 de várias origens

- Compatível com CD/MP3
- USB Direct duplo para transferência e reprodução MP3
- Copie músicas de CDs, rádio e karaokê no seu dispositivo USB
- MP3 Link para reprodução de músicas
- Dock opcional para reproduzir o conteúdo do seu iPod/iPhone com toda praticidade

Fácil de usar

- Transferência de músicas via 2 entradas USB para facilitar o compartilhamento.
- Prática reprodução de vários discos com a disqueteira para 3 CDs

PHILIPS

Destaques

MAX Sound



A tecnologia MAX Sound produz uma amplificação instantânea de graves, maximizando o desempenho do volume e criando uma experiência musical impressionante com o toque de apenas um botão. O conjunto de circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som e reforça instantaneamente os graves e o volume ao nível máximo, sem distorções. O resultado final é uma amplificação considerável no volume do som e um potente reforço de áudio que vão turbinar qualquer música.

MP3 Link



A conectividade MP3 Link permite a reprodução direta do conteúdo de aparelhos de MP3 portátil. E, além da vantagem de curtir suas músicas favoritas com qualidade de som superior, o MP3 Link é extremamente prático,

afinal, você só precisa conectar o MP3 player ao sistema de áudio.

Disqueteira para 3 CDs




Com uma disqueteira para 3 discos, você pode, a qualquer momento, optar por qual CD deseja reproduzir no dispositivo. Esse prático recurso permite que você curta inúmeras músicas sem perder tempo, trocando de CD a todo instante.

USB Direct duplo


USB Direct duplo para transferência e reprodução MP3

Copie músicas em um dispositivo USB

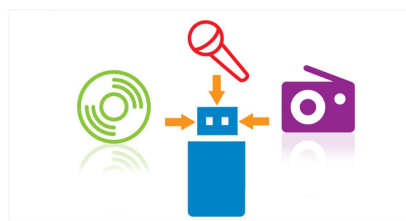

Copie músicas de CDs, rádio e karaokê no seu dispositivo USB

UniSound

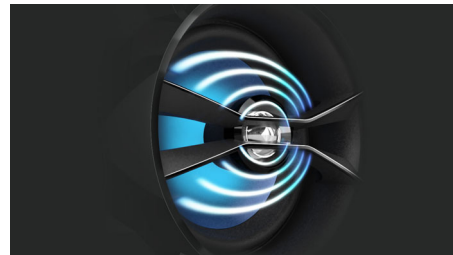

Sinta a potência de músicas mais nítidas e naturais. A tecnologia UniSound combina o design acústico e a experiência dos engenheiros para reproduzir o som exatamente como os artistas pretendiam. Em alto-falantes convencionais, o tweeter e o woofer reproduzem o som de diferentes locais, resultando em fortes interferências que distorcem o som, reduzindo sua qualidade. Com o mecanismo crossover, o UniSound reproduz as músicas com o tweeter e o woofer em posições exclusivas, reduzindo a zero a interferência e oferecendo um som natural: exatamente como o artista pretendia.

Dock opcional



Encaixe o dock no Home Theater e curta músicas, vídeos e imagens do seu iPod ou iPhone. O dock é vendido como acessório opcional.

Especificações

Som

- Potência de áudio total (W RMS): 1.580 W
- Recursos de áudio: MAX Sound, Reforço dinâmico de graves - 3 estágios, Incredible Surround, Controle de Som Digital, 4 modos, Controle de ambiente virtual, UniSound

Caixas acústicas

- Número de caixas acústicas: 6
- Alto-falantes: Woofer de 8", Tweeter de 2"
- Tipos de subwoofer: Woofer de 10", Passivo
- Tipos de caixa acústica: caixas acústicas Bass Reflex

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3
- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/tudo/programa, Repetir/Reprod. Aleatória/Programar
- Modos de reprodução USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/próximo, repetir, reprodução aleatória, parar

Gravação de áudio

- Mídia de gravação: Dispositivo USB
- Origens de gravação USB: CD, sintonizador, AUX, Entrada para microfone, USB
- Modos de gravação USB: Gravação instantânea, Faixas programadas, Programar programa de rádio, Disco único, Faixa única

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Pré-sintonia de estações: 40
- Faixas do sintonizador: FM, MW
- Antena: Antena FM, antena MW
- Aprimoramento do sintonizador: Sintonia digital automática, Varredura automática, Fácil instalação (Plug & Play)

Conectividade

- MP3 Link: Entrada estéreo Line In de 3,5 mm

- Microfone: Entradas duplas para microfone
- USB: Host USB duplo
- Entrada para PC (Entrada auxiliar): 2xRCA (áudio)

Praticidade

- Alarmes: alarme do CD, rádio despertador, Alarme USB
- Número de discos: 3
- Tipo de carregador: Bandeja giratória para 3 CDs
- Relógio: Na tela principal, timer de desligamento automático
- Aprimoramentos do display: Modo DIM
- Tipo de display: Display VFD
- Karaokê: Volume de MIC, Controle de eco

Acessórios

- Controle remoto: 28 teclas com 2 pilhas AAA
- Cabos/conexão: Cabo MP3 Link
- Outros: Pilhas para controle remoto, Antena FM/MW, Guia de início rápido
- Manual do Usuário: Português do Brasil, Espanhol
- Garantido: Livro de Garantia Mundial

Dimensões

- Dimensões da caixa acústica principal (L x P): 258 x 388 mm
- Altura da caixa acústica principal: 450 mm
- Largura da unidade principal: 265 mm
- Altura da unidade principal: 377 mm
- Profundidade da unidade principal: 456 mm
- Largura do subwoofer: 316 mm
- Altura do subwoofer: 450 mm
- Profundidade do subwoofer: 456 mm
- Largura dos alto-falantes Surround: 198 mm
- Altura dos alto-falantes surround: 375 mm
- Profundidade dos alto-falantes surround: 267 mm

Alimentação

- Fonte de alimentação: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 4.0.3

12 NC: 8670 000 87054
EAN: 08 71258 16346 98

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.