



Philips
Радиочасовник за iPod/
iPhone

с 30-цифтов съединител
за iPod/iPhone
FM, двоен будилник
2 W



AJ3270D

Събуждайте се с музика от вашия iPod/iPhone

Доставете си удоволствие - започнете деня си както трябва - с любима музика от вашия iPod или iPhone. Този компактен часовник възпроизвежда от и зарежда най-новите модели iPod/iPhone, дори с поставен защитен калъф. А ако предпочитате, събуждайте се с радио или зумер.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
- Цифрова настройка с настроени станции
- Обща изходна мощност 2W RMS

Лесна употреба

- Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си
- Автоматична синхронизация на часовника с iPod/iPhone при поставяне
- Гарантирано запазване на час и аларма, за да се събуждате навреме дори при спиране на електрозахранването
- Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика
- Регулируема яркост на дисплея за удобство при гледане

Започнете деня по ваш начин

- Събудете се с музика от вашия iPod/iPhone или мелодии от радиото
- Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие
- Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време

PHILIPS

Акценти

Цифрова настройка с настроени станции




Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с калъфа




Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни калъфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

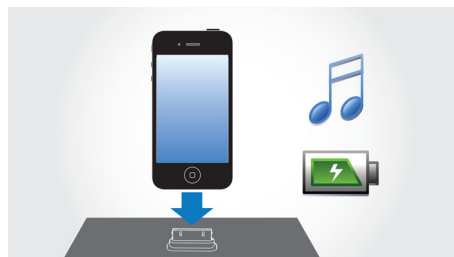

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

Таймер за заспиване

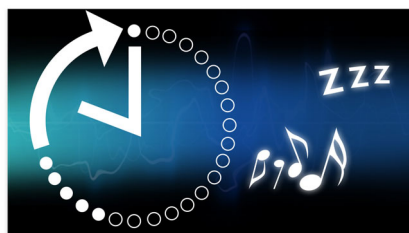

Таймерът за заспиване ви дава възможност да решите колко дълго да слушате музика или избрана радиостанция, преди да заспите. Просто задайте ограничение на времето (до 1 час) и изберете радиостанция за слушане, докато се унесете в сън. Този радиоапарат Philips ще продължи да свири до зададеното време и след това автоматично ще превключи в икономичен,


тих режим на готовност. Таймерът за заспиване ви позволява да заспите с любимия си радио диджей, без да броят овце или да се тревожите, че хабите електричество

2 W RMS



Тази система има обща изходна мощност 2 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Двоен будилник

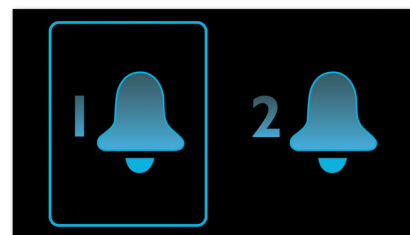

Аудио системата Philips позволява задаване на две аларми. Задайте един час за вашето събуждане и друг - за събуждане на човека до вас.

Спецификации

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod mini, iPod с цветен дисплей, iPod 5-то поколение, iPod classic, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 6-то поколение, iPod touch 4-то поколение, iPod Nano

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Аудио възпроизвеждане

- Режим на изпълнение от докинг поставката: Зареждане на iPod, Зареждане на iPhone

Тuner/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM
- Автоматична цифрова настройка
- Предварително настроени станции: 20
- Антенa: FM антенa
- Честотен обхват: 87,5 - 108 MHz

Удобство

- Часовник/версия: Цифров
- Аларми: 24-часово нулиране на будилника, Аларма със зумер, Радиобудилник, Повторение на алармата (дрямка), Таймер за заспиване, Двоен будилник, iPod аларма
- Подобрения на дисплея: Регулиране на

яркостта

- Тип на дисплея: Дисплей с 5 цифри

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 W
- Регулиране на силата на звука: Сила на звука нагоре/надолу
- Звукова система: Моно

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 1

Размери

- Тип опаковка: D-box
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 130 x 73 x 146 мм
- Ширина на опаковката: 136 мм
- Дълбочина на опаковката: 209 мм
- Височина на опаковката: 87 мм
- Бруто тегло: 0,95 кг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AC-DC адаптер, Кратко ръководство за употреба, Ръководство за потребителя, Листовка с гаранция за цял свят

Power

- Мрежово захранване: 100-240 V
- Брой батерии: 1
- Резервна батерия: CR2032 (включена в комплекта)



Дата на издаване
2014-10-29

Версия: 7.1.6

12 NC: 8670 000 74083
EAN: 08 71258 15919 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com