


필립스
MP3 휴대용 스피커

범용 3.5mm
블랙 / 레드

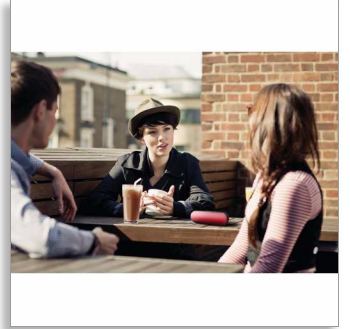

TCP320

이동하면서 즐기는 스테레오 사운드

재미있고 주머니에 쏙 들어가는 크기의 스피커

이동하면서 음악을 즐기십시오! 뛰어난 배터리 수명을 자랑하는 여행용 스피커로 어디서든 지 스테레오 사운드를 즐길 수 있습니다. 간편한 휴대를 위해 라인 인 케이블을 고정하여 랜야드로 사용할 수 있습니다. 내장된 디지털 증폭기는 휴대폰 간섭을 제거합니다.

스테레오로 음악 즐기기

- 고품질 음향 성능을 위한 클래스 'D' 디지털 증폭기
- 언제든지 음악을 즐길 수 있는 가볍고 휴대가 간편한 디자인
- 또렷한 사운드를 제공하는 휴대폰 차폐 기술
- 범용: 장치의 3.5mm 헤드폰 잭에서 사용 가능합니다.

언제나 나만의 음악과 함께

- 걱정없이 즐기는 40 시간 연속 재생
- 휴대를 위한 배터리 전원
- 라인 인 케이블을 랜야드로 사용할 수 있는 편리한 휴대성

PHILIPS

MP3 휴대용 스피커
범용 3.5mm 블랙 / 레드

사양

호환 가능

- PC, 노트북
- 휴대폰, MP3 플레이어
- GoGear
- iPhone
- iPod
- iPad

디자인 및 마감

- 색상: 블랙 / 레드

사운드

- 주파수 응답: 350 - 16,000 Hz
- 임피던스: 4
- 전력 등급: 2 W

액세서리

- 배터리: 포함 안 됨

소비전력

- 배터리 유형: AAA
- 배터리 작동 시간: 40 hr
- 배터리 개수: 3

제품 규격

- 제품 크기 (W x H x D): 8.5 x 14.5 x 2.5 cm
- 중량: 0.058 kg

외부 상자

- 총중량: 1.85 kg
- GTIN: 1 69 23410 71727 0
- 실외용 포장 (L x W x H): 22.5 x 21 x 20 cm
- 순중량: 0.984 kg
- 소비자 패키지 수: 12
- 용기 중량: 0.866 kg

포장 크기

- 포장 크기 (W x H x D): 9.5 x 17.2 x 3.3 cm
- EAN: 69 23410 71727 3
- 총중량: 0.122 kg
- 순중량: 0.082 kg
- 포함된 제품 수: 1
- 포장 유형: 디스플레이
- 용기 중량: 0.04 kg
- 선반 배치 유형: 양쪽

TCP320/00

주요 제품

40 시간 연속 재생

이 스피커는 배터리 전원을 사용하여 이동 중에도 걱정 없이 40 시간 동안 지속적으로 음악을 즐길 수 있습니다.

배터리 전원

배터리 전원을 사용하여 언제 어디서나 음악을 즐길 수 있습니다.

클래스 'D' 증폭기

클래스 'D' 디지털 증폭기는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환한 다음 디지털 방식으로 증폭시킵니다. 그러면 신호는 복조 필터로 들어가 최종 출력을 제공합니다. 증폭된 디지털 출력은 향상된 음질을 비롯해 디지털 오디오의 모든 이점을 충분히 활용합니다. 또한 클래스 'D' 디지털 증폭기는 기존 AB 증폭기와 비교해 효율이 90% 이상이므로 작은 풋프린트에서 강력한 증폭 성능을 낼 수 있습니다.



발행 일자 2013-10-09

버전 : 1.0.10

12 NC: 8670 000 92146
EAN: 69 23410 71727 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com