



Philips izzy  
altoparlante multiroom  
wireless

**Bluetooth®**

Potenza RMS di 30 W  
NFC  
izzylink™ per multiroom

**BM7B**

## Un solo tocco per riprodurre la musica in ogni stanza

L'altoparlante multiroom Philips izzy BM7B riproduce la musica in modalità wireless tramite Bluetooth. Premendo semplicemente un pulsante, puoi riprodurre la tua musica in ogni stanza associando fino a 5 altoparlanti contemporaneamente. Semplice da configurare, non richiede router, password o app.

### **Philips izzylink™ per ascoltare la musica in più stanze**

- Riproduci la musica in una sola stanza in modalità wireless tramite Bluetooth
- Un solo tocco per configurare izzylink™, senza router, password o applicazioni
- Raggruppa fino a 5 altoparlanti izzy con izzylink™ per un'esperienza di ascolto in più stanze
- Cambia l'altoparlante principale del gruppo con un solo tocco

### **Arricchisci la tua esperienza audio**

- Potente audio ampio, ricco e nitido
- Tweeter dedicati offrono audio dettagliato ad alta frequenza
- I doppi diffusori passivi offrono bassi estesi e ricchi
- Potenza massima in uscita 2x15 W RMS


### **Semplice da usare**

- Riproduci la tua musica in streaming con izzylink™
- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
- One-Touch con smartphone dotati di tecnologia NFC per l'associazione Bluetooth
- Cambia la musica istantaneamente tra 2 dispositivi con MULTIPAIR

**PHILIPS**


## In evidenza

### Riproduci la musica in una sola stanza

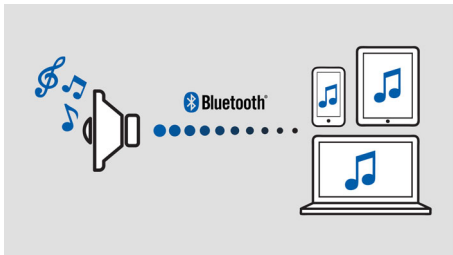


L'altoparlante Philips izzy ti consente di riprodurre in streaming tutta la tua musica preferita dal tuo smartphone, tablet o computer, indipendentemente dall'app utilizzata.

### izzylink™

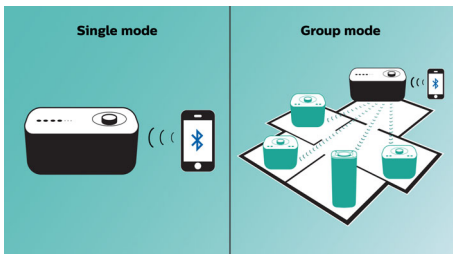


izzylink™ è una tecnologia wireless che utilizza lo standard IEEE 802.11n per collegare in rete più altoparlanti. La rete supporta fino a cinque altoparlanti senza bisogno di un router, una password Wi-Fi o di qualsiasi app per dispositivi mobili per la configurazione. Aggiungere gli altoparlanti izzy alla rete è semplicissimo, così potrai riprodurre la stessa musica in stanze diverse. Ciascun altoparlante può comunque essere impostato nella modalità singola per l'uso individuale o in modalità di gruppo per la diffusione della musica in più stanze con un solo tocco.

### Un solo tocco per configurare izzylink™

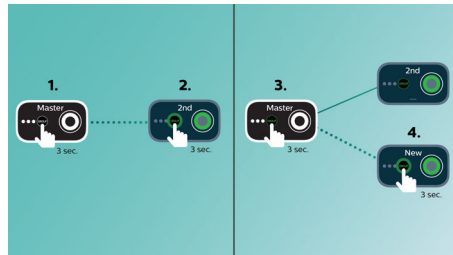

La configurazione non richiede router, password o applicazioni. È sufficiente premere a lungo il pulsante "GROUP" (Gruppo) su due altoparlanti per configurarli per la prima volta. Ripeti l'operazione per ciascun altoparlante che desideri aggiungere fino a un massimo di cinque. Premendo a lungo il pulsante "GROUP" aggiungi un nuovo altoparlante alla volta. Ascoltare musica in più stanze non è mai stato così semplice. Una volta completato il processo, la rete izzylink™ rimarrà memorizzata, anche se l'altoparlante viene scollegato.

### Modifica facilmente l'altoparlante principale

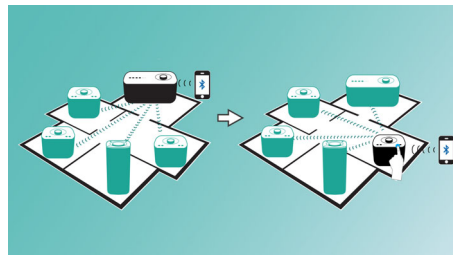

In ciascun gruppo izzylink™, qualsiasi altoparlante può essere impostato come principale, ovvero quello che trasmette la musica agli altri altoparlanti del gruppo. Se desideri trasmettere la tua musica dall'altoparlante principale, premi il pulsante Bluetooth sull'altoparlante stesso nella tua stanza e la musica del tuo dispositivo verrà condivisa all'istante. Gli altri altoparlanti del gruppo izzylink™ riprodurranno la stessa musica contemporaneamente. La condivisione della musica è davvero così semplice.


### Potente audio in ogni stanza

Questo altoparlante stereo dispone di potenti altoparlanti a 2 vie con grandi diffusori passivi per un audio stereo ampio e profondo. La tecnologia avanzata di elaborazione del suono consente di migliorare la riproduzione della musica per fare in modo che ogni nota sia estremamente nitida e ciascuna pausa sia caratterizzata dal silenzio assoluto. La tecnologia Digital Sound Processing esclusiva di Philips ottimizza le prestazioni delle casse altoparlanti compatte, garantendo un audio nitido, dettagliato e potente senza alcuna distorsione.

### Cambia la musica tra 2 dispositivi

Associa fino a 2 dispositivi smart simultaneamente per riprodurre in streaming la musica dal dispositivo che vuoi, senza il fastidio di dissociare e riassociare. Per riprodurre un brano su un altro dispositivo, devi solo interrompere il brano sul dispositivo in uso, quindi riprodurre il nuovo brano sul secondo dispositivo. Un sistema perfetto per condividere la musica con gli amici, durante le feste o semplicemente per eseguire vari brani memorizzati su dispositivi diversi. Lascia che gli amici e la famiglia eseguano l'associazione nello stesso momento, così sarà possibile passare da un brano all'altro facilmente.

### Tecnologia NFC

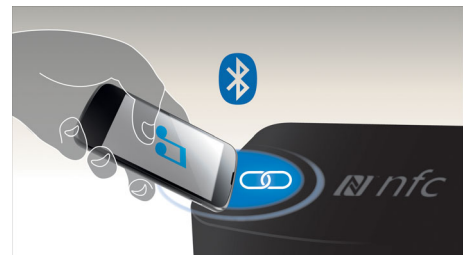

Associa facilmente i dispositivi Bluetooth con la tecnologia NFC (Near Field Communications) one-touch. È sufficiente toccare lo smartphone o il tablet abilitato NFC sull'area NFC di un altoparlante per accendere l'altoparlante, avviare l'associazione Bluetooth e iniziare lo streaming musicale.

# Specifiche

## Compatibilità

- Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e Bluetooth 2.1 o superiore
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad con display Retina, nuovo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: Terza generazione o superiore
- altri lettori musicali: con Bluetooth 2.1 o superiore
- Funziona con: la maggior parte degli smartphone Bluetooth, lettori di musica, tablet

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 15 W (massimo)
- Sistema audio: Stereo
- Altoparlanti: 2 driver full range da 3,5"; 2 tweeter da 1"; 2 diffusori passivi
- Controllo del volume: girevole

## Connettività

- NFC: Bluetooth tap-to-pair; funziona con Android 4.0 o versione successiva, e Windows Phone 8 o versione successiva
- Ingresso audio (3,5 mm)

## Accessori

- Accessori inclusi: Adattatore CA/CC, Foglio di garanzia internazionale, Guida installazione rapida

## Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 280 x 165 x 130 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 355 x 165 x 200 mm
- Peso del prodotto: 1,4 Kg
- Peso incluso imballaggio: 2,35 Kg



Data di rilascio  
2017-10-28

Versione: 1.0.8

12 NC: 8670 001 34428  
EAN: 48 95185 62039 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)