

PHILIPS

X3 kõrvu katvad avatud tagaosaga kõrvaklapid


Fidelio

Lai ja loomulik heli

Sulgkerge mugavus

Nahast/metallist kvaliteetne viimistlus

Eemaldatav 3 m kaabel

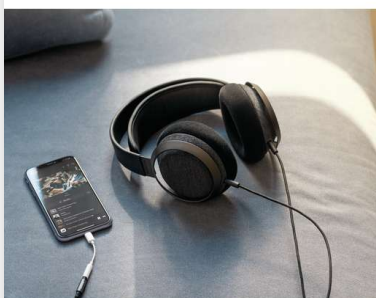

X3



Justkui kontserdisaal teie kõrvade ümber Loodud audiofiilidele

Alates laulja hingamisest kuni näppude kriuksatusteni sõrmlaual – need audiofiilidele mõeldud avatud tagaosaga kõrvaklapid pakuvad sulgkerget mugavust ja vapustavat häälestust. Avastage uusi kihte ja detaile iga kord, kui klapid pähe tõmbate.

Täpsus. Tasakaal. Detailid.

- Loodud pakkuma erakordset jõudlust
- Täiuslik tasakaal. Ideaalselt häälestatud 50 mm draiverid
- Täpne ja mõjuv bass. Tasakaalus kesksagedusheli
- Ülimalt täpsed kõrgsagedushelid
- Avatud tagaosaga disain. Lai ja loomutruu muusika edastus

Muljetavaldav jõudlus

- Tundke kirge. Esmaklassiline disain
- Luksuslik Muirheadi nahk. Jätkusuutlikult toodetud
- Helisid läbilaskev Kvadrati riie
- Sulgkerged mäluvahust klappide padjandid

Alates telefonist kuni kvaliteetsete kõrgsagedushelideni

- Suure eraldusvõimega heli. Kuulake iga detaili
- Autentne heli mis tahes allikast
- Komplektis on 6,3 mm kuni 3,5 mm pistikuga kiudoptiline audiokaabel

Esiletõstetud tooted

Erakordne jõudlus



Philipsi Fidelio X3 kahekihilised kõrvaklapid vähendavad resonantsi ja vibratsiooni. Neodüümi elemendid on 15-kraadise kalde all, sobitades teie kõrvade loomuliku kujuga ja pakkudes teile optimaalset täpsust ka kõrgetel sagedustel. Tulemuseks on veatu jõudlus ja tähelepanuväärne detailsus.

Tundke kirge




Need kõrva katvad kõrvaklapid ei paku ainult suurepärast heli, vaid ka mugavat kandmist. Klappide kerge ja pehme sisemine peavõru kohandub vastavalt kandjale. Välimine peavõru lisab raskust, samal ajal kui padjandite sulgkerge mäluvaht tagab täieliku isolatsiooni. Ideaalsed pikaajalisemaks kasutamiseks.

Avatud tagaosaga disain




Avatud tagaosaga kõrvaklapid on kaetud akustiliselt läbilaskva Kvadrati kõlaririidega. Õhk liigub vabalt läbi riide, reguleerides seeläbi membraani taha tekkivat õhurõhku ja luues rikkaliku heli.

Täiuslik tasakaal.

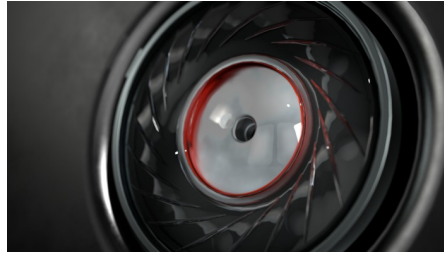


50 mm kõlarielementidel on mitmekihiline polümeermembraan, mille sees on summutava geeli kiht. Tänu paindlikele ja siledatele membraanidele tagatakse tasakaalustatud heliedastus. Nautige võimast bassi, sujuvaid kesksagedushelisid ja detailseid kõrgsagedushelisid.

Suure eraldusvõimega heli.

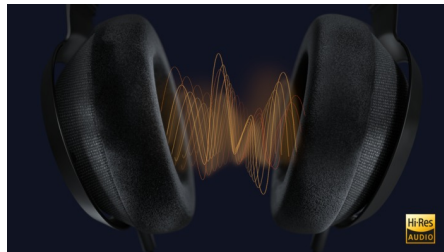

Kõlav klaver. Kärisev rokk. Olenemata sellest, millist muusikat teile kuulata meeldib, need suure eraldusvõimega heliga kõrvaklapid võimaldavad teil kuulata iga nooti. Suure eraldusvõimega heliallika kasutamisel saate kuulata kvaliteetset sisu, mis on salvestatud suurema diskreetimissagedusega kui CD-d. Nii saate nautida tõeliselt tõetruud esitust.


Läbilaskev Kvadrati riie

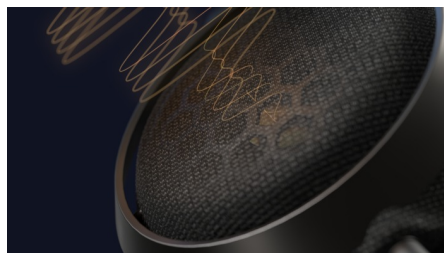

Need elegantse ja stiilipuhta disainiga esmaklassilised kõrva katvad klappid on legendaarsete Fidelio X2 kõrvaklappide järelkäijateks. Satiinse viimistlusega

metallraam tundub justkui hõljuvat kõrvaklappe katva vastupidava ja musta värvi Kvadrati riide kohal.

Jätkusuutlikult toodetud

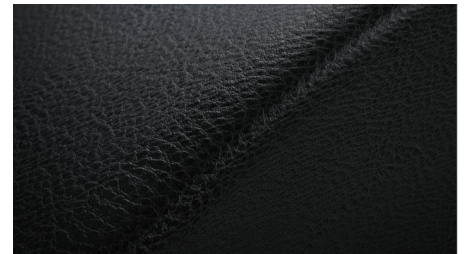

Õotimaalt pärit must Muirheadi nahk, mis katab nii välist kui ka sisemist peavõru, on valmistatud jätkusuutlikul ja eetilisel viisil. Pehme ja ilusa tekstuuriga kvaliteetne nahk lisab kõrvaklappidele rafineeritud stiili.

Autentne heli



Sukelduge oma lemmikutesse albumitesse, ükskõik kuidas teile muusikat nautida meeldib. Komplektis olev kaabel on varustatud 6,3–3,5 mm pistiku adapteriga, tänu millele saate kuulata muusikat nii oma nutiseadmest kui ka kodusest meelelahutussüsteemist.

Spetsifikatsioon

Heli

Näivtakistus: 30 oomi
Kõlari läbimõõt: 50 mm
Tundlikkus: 98 dB @ 1 mW
Sagedusvahemik: 5-40 000 Hz
Maksimaalne sisendvõimsus: 100 mW
Moonutus (THD): < 0,1% THD
Suure eraldusvõimega heli
Helisüsteem: Avatud
Draiveri tüüp: Dünaamilised

Ühenduvus

Eemaldatav juhe
Kõrvaklappide pesa: 3,5 mm

Disain

Värvus: Mustad
Kandmisstiil: Peapael
Kõrvaklappidega: Kõrvu katvad
Üle kõrva kõrvaklapid: Avatud tagaosaga
Kõrvakinnitusmaterjal: Kangas

Tarvikud

Audiokaabel: 3,5 mm stereokaabel, pikkus 3m
OFC (hapnikuvaba kaabel)
Adapterid kuuluvad komplekti: 3,5-6,3 mm
adapteri pistik
Muu: 2,5-3,5 mm TRRS-kaabel, pikkus 3 m, 1
kaablihaldusklamber

Väline papp-pakend

GTIN: 1 48 95229 10278 8
Pakendite arv: 2
Kogukaal: 3,18 kg
Outer carton (L x L x K): 26,5 x 26 x 31 cm
Kaal pakendita: 2,8 kg
Pakendi kaal: 0,38 kg

Pakendi mõõtmed

EAN: 48 95229 10278 1
Pakendi mõõtmed (L x K x S):
24,5 x 29 x 12,2 cm
Kogukaal: 1,59 kg
Kaal pakendita: 1,4 kg

Toodete arv komplektis: 1

Pakendi tüüp: Karp
Pakendi kaal: 0,19 kg
Paigutus riulil: Ripuv

Toote mõõtmed

Toote mõõtmed (L x K x S): 17,5 x 22 x 11 cm
Kaal: 0,34 kg

UPC

UPC: 8 40063 20130 9

