

Philips
Home Theater 5.1

DVD
USB 2.0

HTD3570



Potente audio surround da altoparlanti compatti

Audio da Home Theater

Dai vita all'Home Entertainment con il sistema Home Theater HTD3570 di Philips. I driver degli altoparlanti a vista offrono un potente audio surround da 300 W e la riproduzione di DVD con upscaling video a 1080p tramite HDMI per immagini di qualità analoga a quella HD.

Esperienza di ascolto superiore

- La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale
- Driver degli altoparlanti a vista per un audio surround potente
- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica

Progettato per una migliore esperienza cinematografica a casa

- Design moderno in armonia con l'arredamento della tua casa


Per un intrattenimento a tutto tondo

- Ingresso audio per apprezzare la musica da iPod/iPhone/lettore MP3
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
- HDMI per filmati e immagini in alta definizione
- Riproduzione da DVD, VCD, CD e dispositivi USB
- Certificazione DivX Ultra per una riproduzione video DivX avanzata

PHILIPS

In evidenza

Dolby Digital

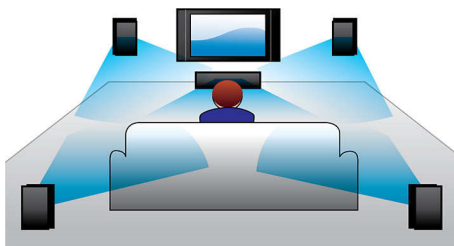

Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.

Driver degli altoparlanti a vista



Driver degli altoparlanti a vista per un audio surround potente

Riproduce tutti i formati



Consente la riproduzione da quasi tutti i dischi e dispositivi multimediali, siano essi DVD, VCD, CD o dispositivi USB. Scopri l'imbattibile comodità offerta dalla grande varietà di

riproduzione e dalla possibilità di condividere file multimediali sul TV o sul sistema Home Theater.

Certificazione DivX Ultra



Grazie al supporto DivX, puoi riprodurre video con codifica DivX e film da Internet, anche le ultime novità di Hollywood, nel comfort del tuo salotto. Il formato DivX multimediale è una tecnologia di compressione video basata sullo standard MPEG-4 che ti consente di salvare file di grosse dimensioni, trailer e video musicali su supporti quali dischi CD-R/RW e DVD registrabili per la riproduzione su lettori Blu-ray o DVD Philips con certificazione DivX Ultra. La tecnologia DivX Ultra combina la riproduzione DivX con funzionalità interessanti come i sottotitoli integrati, diverse lingue audio, tracce multiple e numerosi menu in un unico e comodo formato.

HDMI per i filmati HD



HDMI è un collegamento digitale diretto in grado di trasportare video HD e audio digitale multicanale. Eliminando la conversione in segnale analogico, assicura una qualità

dell'immagine e del suono perfetta, completamente priva di disturbi. I film in definizione standard possono ora essere visti con una risoluzione ad alta definizione, per dettagli più ricchi e un maggiore realismo dell'immagine.

Ingresso audio



L'ingresso audio consente di riprodurre facilmente la tua musica direttamente dal tuo iPod/iPhone/iPad, lettore MP3 o laptop tramite un semplice collegamento al tuo sistema Home Cinema. Basta semplicemente collegare il tuo dispositivo audio al jack Music iLink per ascoltare la tua musica con la qualità sonora superiore del sistema Home Cinema Philips.

Design moderno

Design moderno in armonia con l'arredamento della tua casa

Potenza di 300 W RMS



La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1
- Potenza in uscita del subwoofer: 50 W
- Impostazioni equalizzatore: Giochi, Film, Musica, News, Original
- Potenza in uscita dell'altoparlante centrale: 50 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante Tallboy: 4 x 50 W
- Potenza totale RMS, 30% THD: 300 W

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 1 altoparlante centrale, 4 altoparlanti Tallboy
- Driver per altoparlante centrale: 1 woofer full range da 2,5"
- Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
- Driver subwoofer: 1 woofer da 5,25"
- Tipo di subwoofer: Passivo
- Impedenza subwoofer: 4 ohm
- Driver per altoparlanti Tallboy: 1 woofer da 2,5"
- Gamma frequenza altoparlante Tallboy: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlante Tallboy: 4 ohm

Connettività

- Collegamenti frontali: Ingresso audio, USB Hi-Speed
- Collegamenti posteriori: Uscita Composite video (CVBS), Ingresso ottico digitale, Uscita HDMI 1.4 (ARC), Mini jack altoparlanti Easy-Fit, Ingresso AUX

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- Numero canali preimpostati: 40

Scatola esterna

- EAN: 87 12581 67786 2
- Lunghezza: 80 cm
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Larghezza: 37.7 cm
- Peso lordo: 16.93 Kg
- Altezza: 40 cm
- Peso netto: 15.19 Kg
- Tara: 1.74 Kg

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mappatura automatica ingresso audio, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough, Standby del sistema
- Funzioni HDMI: ARC (Audio Return Channel)

Assorbimento

- Consumo energetico: 50 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: < 0,5 W

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 40 cm
- Tipo di imballaggio: Cartone

- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Larghezza: 80 cm
- Profondità: 37.7 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 87 12581 67786 2
- Peso lordo: 16.93 Kg
- Peso netto: 15.19 Kg
- Tara: 1.74 Kg

Dimensioni del prodotto

- Altezza: 5.8 cm
- Larghezza: 36 cm
- Profondità: 33.5 cm
- Peso: 2.2 Kg

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batteria AAA (X1), Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Foglio di garanzia internazionale, Guida rapida, Manuale dell'utente su CD-ROM

Dimensioni (lxpxa)

- Altoparlante centrale (L x A x P): 185 x 90 x 82 mm
- Peso altoparlante centrale: 0,35 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante centrale: 2 m
- Subwoofer (L x A x P): 160 x 265 x 265 mm
- Peso subwoofer: 2,6 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante anteriore: 3 m
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante posteriore: 7 m
- Altoparlante Tallboy (L x P x A): 220 x 1006 x 220 mm
- Peso altoparlante Tallboy: 2,56 Kg
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 3 m

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Formato file

- Audio: MP3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Immagine: JPEG, BMP, GIF

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: Upscaling Video

Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Immagine migliorata: Ruota, Zoom

Riproduzione video

- Formati di compressione: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Data di rilascio
2024-05-06

Versione: 5.0.3

EAN: 87 12581 67786 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified e i logo associati sono marchi di DivX Networks, Inc. utilizzati su licenza.

* Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.