



Philips
Lydplankehøytaler

2,1 CH kablet subwoofer

Bluetooth®
HDMI ARC
120 W

HTL2163B



Kraftig lyd for alle TV-er med subwoofer

Gled deg over filmer og musikk med Virtual Surround-lyd og dyp bass via kun én kabel. Denne Philips SoundBar med dedikert subwoofer tilfører også noe ekstra til hjemmeunderholdningsopplevelsen når den brukes med TVer, BD/DVD-spillere, spillkonsoller og MP3-spillere

Utformet med tanke på enkelhet

- Diskré profil for å passe perfekt foran TVen
- Fleksibel plassering på veggen, bordet eller på et stativ

Fyldigere lyd når du ser på TV og filmer

- Virtual Surround-lyd for en realistisk filmopplevelse
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse
- Doble diskant høyttalere for optimal klarhet
- Separat subwoofer gjør handlingen mer spennende


Koble deg til, og nyt all underholdningen

- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- Fungerer med TVer, BD/DVD-spillere, spillkonsoller, MP3-spillere
- Lyd inn for å nyte musikk fra iPod/iPhone/MP3-spiller
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll

PHILIPS

Høydepunkter

Virtual Surround-lyd

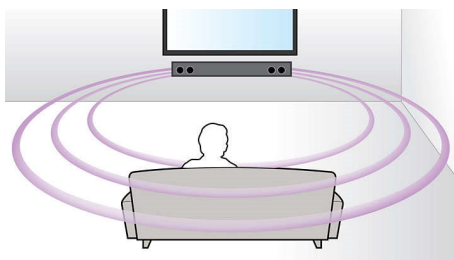

Philips' Virtual Surround-lyd produserer fyldig og oppslukende surroundlyd fra et høyttalersystem på mindre enn fem høyttalere. Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de soniske karakteristikkene som finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. Alle stereokilder med høy kvalitet gjøres til virkelighetsnær, flerkans surroundlyd. Du trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger eller høyttalerstativer for å oppnå en lyd som fyller rommet.

Ekstern subwoofer



Separat subwoofer gjør handlingen mer spennende


Lyd inn



Lyd inn gjør at du enkelt kan spille av musikken din direkte fra en iPod/iPhone/iPad, MP3-spiller eller bærbar PC via en enkel tilkobling til Philips-hjemmekinoanlegget. Det er bare å

koble lydenheten til lyd inn-kontakten og nyte musikken med den overlegne lydkvaliteten til Philips-hjemmekinoanlegget.

Dolby Digital

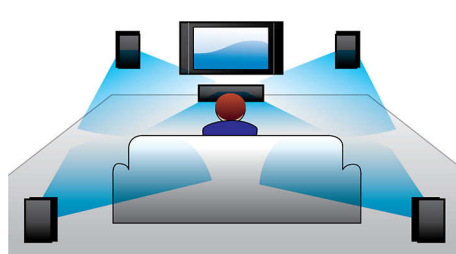

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkanslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

USB



Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter

Diskré profil



Diskré profil for å passe perfekt foran TVen

Fungerer med flere enheter

Fungerer med TVer, BD/DVD-spillere, spillkonsoller, MP3-spillere

Doble diskant høyttalere (HC 1212)


Doble diskant høyttalere for optimal klarhet

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høyttalere, hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

Fleksibel plassering

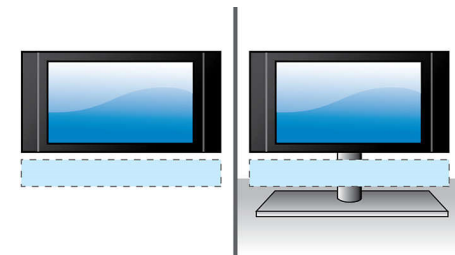

Dra nytte av allsidigheten til dette hjemmekinoanlegget som du kan plassere hvor som helst. Anlegget ser fantastisk ut og fungerer kompromissløst enten du setter det på TV-stativet, på et bord eller monterer det på veggen. For en gangs skyld har du muligheten til å ha kontroll på hvordan hjemmet ditt ser ut uten å ofre en fantastisk hjemmekinoopplevelse.

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Virtual Surround-lyd, Diskant- og basskontroll, Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital
- Utgangseffekt for subwoofer: 60 W
- Høytalerens utgangseffekt: 30 W x 2
- Total effekt, RMS ved 10 % THD: 120 W

Høytalere

- Høytalertyper: Integrert med hovedenhet
- Frekvensområde for subwoofer: 45-200 Hz
- Subbasshøytalerelement: 1 x 5,25" woofer
- Subwoofertype: Passiv
- Impedans, subbasshøytaler: 3.6 ohm
- Høytalerelementer per side: 1 woofer, 1 mylar-diskanthøytaler
- Høytalerimpedans: 8 ohm
- Impedans, diskanthøytaler: 16 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Integrerte tilkoblinger: Bluetooth
- Tilkoblinger bak: Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Subwoofer-utgang, AUX-inngang, HDMI 1.4-utgang (ARC)
- iPod/iPhone: via 3,5 mm lyd inn, via Bluetooth
- Topp tilkoblinger: Lyd inn (3,5 mm), USB 2.0

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk lydinngangskalibrering, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby,

Fjernkontrollgjennomgang, System-standby

Drift

- Effektforbruk: 30 W
- Strømforsyning: 110-240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AAA-batteri (x1), Nettledning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, AC-adapter

Formgivning

- Kan monteres på vegg

Mål

- Hovedenhet (B x H x D):
843 x 52 x 60 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 6,3 kg
- Hovedenhetens vekt: 1,4 kg
- Emballasje (B x H x D):
400 x 292 x 349 millimeter
- Subwoofer (B x H x D):
165 x 240 x 295 millimeter
- Vekt, subwoofer: 2,5 kg
- Lengde på subwooferkabel: 3 m

Bærekraftighet

- Emballasje: 80 % resirkulert korrugert brett, Soyabasert blekk



Utgivelsesdato
2024-04-15

Versjon: 6.0.9

EAN: 87 12581 70702 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com