

Philips  
无线便携式音箱

蓝牙®  
内置麦克风，方便接打电话  
可充电电池

BT2200B



## 像您一样热爱冒险的扬声器

不论是在室内还是室外，上天下海还是晴天雨天，坚固且防水在便携式扬声器都能伴随您行走天下，带给您如同其坚固外观一般的强劲声音。

### 使用简洁

- 内置麦克风，尽享免提呼叫
- 音频输入，可轻松连接几乎所有电子设备
- 蓝牙无线音乐传输

### 动人音效

- 抗削顶失真功能，提供响亮无失真的音乐
- 耐用设计提供高级音频性能


### 专为随身携带而设计

- 内置充电电池，可随时随地播放音乐
- 使用您自己的背带随处携带产品
- 耐用、防水且可漂浮，专为户外使用而设计

**PHILIPS**


# 产品亮点

## 无线音乐传输

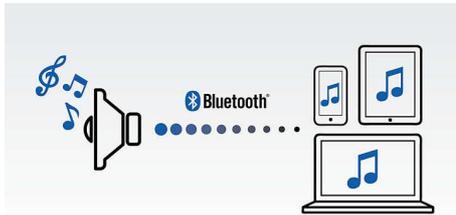

蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术, 您可轻松地以无线方式连接至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备, 例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此扬声器上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。

## 抗削顶失真功能

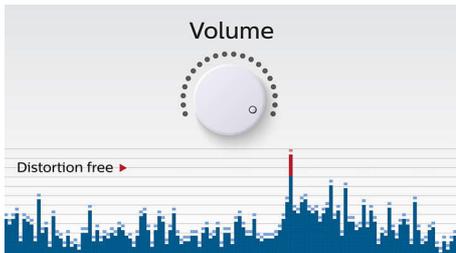

抗削顶失真功能让您可以大声播放音乐并保持优质音效, 即使是在电池电量不足时。该功能可接受 300 毫伏至 1000 毫伏等一系

列输入信号, 让您的扬声器丝毫不受失真的影响。这款扬声器通过专用音效限制器 IC 处理抗削顶失真。该监控通过放大器的音乐信号, 将信号峰值控制在放大器的范围内, 防止由削顶造成的音频失真, 而丝毫不影响响度。便携式扬声器再现音乐峰值的能力会随着电池电量的下降而降低, 而抗削顶失真功能却能减少因电池电量不足导致的峰值下降。

## 内置麦克风


借助内置麦克风, 这款扬声器还可作为扬声器电话使用。来电时, 音乐会暂停, 您可通过扬声器通话。无论您是参加商务会议还是在聚会时给好友打电话, 不管是哪种方式, 效果都非常出色。

## 音频输入



音频输入, 可轻松连接几乎所有电子设备

## 内置充电电池

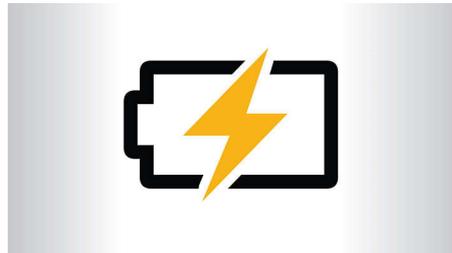

随时随地大声播放音乐。内置充电电池可让您享受您的个人音乐, 无电源线缠绕之忧, 也不用四处寻找电源插座。即刻以无拘无束的便携方式享受美妙的音乐。

## 使用您自己的背带携带产品

使用您自己的背带随处携带产品

## 高级音频性能 - B

耐用设计提供高级音频性能

## 耐用、防水

耐用、防水且可漂浮, 专为户外使用而设计

# 规格

## 声音

- 输出功率 (RMS): 2.8 瓦
- 声音系统: 单声道

## 扬声器

- 扬声器驱动: 1 x 1.6 英寸

## 连接

- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
- 蓝牙范围: 直线距离, 10 米或 30 英尺
- 音频输入 (3.5 毫米)

## 便利性

- 防水: IPX6
- 内置麦克风: 适用于电话会议

## 兼容性

- Android 平板电脑和智能手机: 带 Android 2.1 和 Bluetooth 2.1 或更高版本
- iPod Touch: 第 3 代或以上

- iPad: iPad 1, iPad 2, 新 iPad, iPad mini, 带 Retina 显示屏的 iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- 其他蓝牙设备
- 可用于: 蓝牙 4.0 或以下

## 功率

- 电池类型: 锂聚合物 (内置)
- 电池支持的播放时间: 5 小时

## 附件

- 随附的附件: 用于电脑充电的 USB 线缆, 全球保修单, 快速安装指南

## 尺寸

- 重量 (含包装): 0.35 千克
- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 107 x 58 x 69 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 厚 x 高): 112 x 73 x 167 毫米
- 产品重量: 0.2 千克



发行日期 2024-03-25

版本: 2.0.2

EAN: 69 25970 70077 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)