

Philips
Vezeték nélküli telefon

1,8"-es kijelző, fehér

háttérvilágítás

Kihangosítható kézibeszélő
2 kézibeszélős

D2502B



Élvezze a látványt

A Philips D250 vezeték nélküli telefon HQ Sound hangminőséget nyújt, nagy, áttekinthető kijelzővel, vékony, ergonomikus kivitelben. Élvezze az intelligens privát módokat, a kényelmet és a kiváló hangzást – mindezt egyszerűen, kihangosítással.

Környezettudatos termék

- Nulla kibocsátott teljesítmény az ECO+ mód aktiválásakor

Szép és egyszerű

- Szabadon álló kézibeszélő, hangszóróval az egyszerűen kihangosítható hívásokhoz
- Programozható gyorsgombok a gyorshíváshoz
- Texturált hátsó burkolat a csúszásmentes fogáshoz
- Akár 16 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel
- Hívóazonosító – így mindig tudja, hogy ki hívja Önt*
- Könnyen olvasható, 4,6 cm-es (1,8"-es) kijelző fehér háttérvilágítással
- Adatbiztonsági beállítások: hívástiltás és híváskorlátozás

Kristálytisztá hangzás

- A parametrikus hangszínszabályozó tiszta hangot biztosít
- Fejlett hangtesztelés és hangolás a kiváló hangminőség érdekében

PHILIPS

Fénypontok

4,6 cm-es (1,8"-es) kijelző

Könnyen olvasható, 4,6 cm-es (1,8"-es) kijelző fehér háttérvilágítással

Hívóazonosító*




Néha jó tudni még a hívás fogadása előtt, hogy ki a hívó fél. A Hívóazonosító funkció segítségével megtekintheti, hogy ki van a vonal másik végén.

Kihangosítható kézibeszélő



A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró segítségével erősíti fel a hívó hangját, így telefonálás közben nem kell a füléhez szorítania. Ez a funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy több párhuzamos feladat végzése esetén.

Csúszásmentes markolat

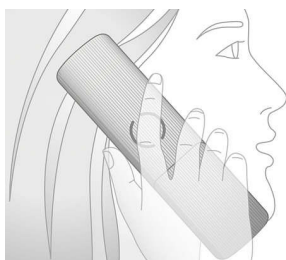

A még nagyobb kényelem és a jobb fogás érdekében a kézibeszélő hátulja speciális bevonattal van ellátva.

Programozható gyorsgombok



Mostantól minden eddiginél könnyebb az Ön számára fontos emberek felhívása. Egyetlen érintéssel tárcsázhat, így ezentúl nem kell újra kikeresnie a telefonszámokat. 2 gombot is beprogramozhat az azonnali híváshoz.

Akár 16 órányi beszélgetési idő



Akár 16 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel

Fejlett hangtesztelés

A DECT telefonjaink hangminőségét ugyanúgy teszteljük, ahogy a csúcskategóriás fejhallgatók gyártói. Fejlett fülstimulátor használatával pontosan rekonstruálhatjuk, ahogyan az emberek ténylegesen hallanak. Ez segíti az akusztikai mérnökeinket az olyan tényezők mérésében és finomhangolásában, mint például a frekvenciamenet, a torzítás és az általános hallásérzékelés. Mindez tökéletes hangvisszaadást eredményez.

Parametrikus hangszínszabályozó



Telefonkészülékeink a digitális hang feldolgozása során parametrikus hangszínszabályozást alkalmaznak a hangválasz kívánt lineáris frekvencia-görbére történő finomhangolásához, ezáltal minden beszélgetés esetében tiszta hangot biztosítva.

Többféle adatvédelmi beállítás

Ragaszkodik a magánszféra védelméhez és otthona nyugalomához? A Feketelista blokkolja a megadott telefonszámokról és meghatározott kezdetű számokról bejövő hívásokat, így megóvjva Önt a kérértlen hívásoktól. Igény szerint legfeljebb 4 számsort tilthat le. Mindegyik számsor 1-24 számjegyből állhat. Ha a bejövő hívás száma ezen számsorok valamelyikével kezdődik, vagy pontosan megegyezik egy letiltott számmal, a telefon nem cseng ki. A Híváskorlátozással elkerülhetők a magas telefonszámla okozta kellemetlen meglepetések: letilthatja bizonyos telefonszámok kimenő hívását, amelyek meghatározott számokkal kezdődnek (például az emelt díjas telefonszámok).

Környezettudatos termék



A Philips telefonok energiahatékonyak, és tervezésük során fontos szempont volt a környezet megóvása. A telefon töltések kibocsátott sugárzás akár 95%-kal kisebb. Az ECO+ mód bekapcsolásával a sugárzás nullára csökken.

Műszaki adatok

Hang

- Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
- Csengőhangok a kézibeszélőn: 10 normál
- HQ-Sound

Kényelem

- Menüszerkezet a kézibeszélőn: Lista menü
- Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
- Gombok száma: 20
- Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás*, Hívóazonosító*, Mikrofonnémitás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások, Hívott számok
- Híváskorlátozás: A telefon csengésének korlátozása meghatározott bejövő hívások esetén
- Jelerősség-indikátor: 3-sávú indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávú akkumulátorikon
- Interkom – több kézibeszélő
- Dátum / idő kijelzése
- Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb
- Billentyűzár
- Billentyűhang be/ki
- Automatikus vonalbontás
- Akár 16 órányi beszélgetési idő
- Töltési idő: 8 óra
- Vezeték hossza: 1,8 m
- Hálózati kábel hossza: 1,8 m
- Hatótávolság: Nyílt terület <300 m; beltér <50 m
- Hívóblokkolás/Tiltólista*: A telefon csengésének korlátozása meghatározott bejövő hívások esetén
- Csúszásmentes markolat: Egyszerű felületi kialakítás
- Akár 200 órányi készenléti idő

Tápellátás

- Akkumulátor kapacitása: 500 mAh
- Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz

- Elem típusa: AAA NiMH akkumulátor
- Energiafogyasztás: < 0,7 W

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 14 cm
- Csomagolás típusa: Doboz
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 18 cm
- Mélység: 9 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 10552 2
- Bruttó tömeg: 0.6 kg
- Nettó tömeg: 0.5 kg
- Táratömeg: 0.1 kg

Kép/Kijelző

- Kijelző mérete: 4,6 cm/1,8"
- Háttérfény színe: Fehér
- Kijelző típusa: 1-soros pontmátrixos + 1-soros numerikus + ikonok
- Háttérvilágítás: Igen

Memória kapacitás

- Hívásnapló bejegyzések: 20 bejegyzés
- Telefonkönyv: 50 név és telefonszám
- Újratárcsázási lista kapacitása: 10 utolsó szám
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

Biztonság

- Kódolt átvitel: Igen

SAR érték

- Philips kézibeszélők: < 0,1 W/ kg

Ökodizájn

- Eco+

Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP



Kiadás dátuma
2024-03-15

Verzió: 6.0.2

EAN: 48 95229 10552 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* *A funkció használatához szükség van a Hívóazonosító szolgáltatásra való további előfizetés meglétére. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi hálózati szolgáltatójával.