




Philips  
Бездротові дитячі  
навушники відкритого  
типу  
Бездротові навушники  
відкритого типу  
Кісткова провідність  
Батьківський контроль через  
додаток  
Захист від води IPX5

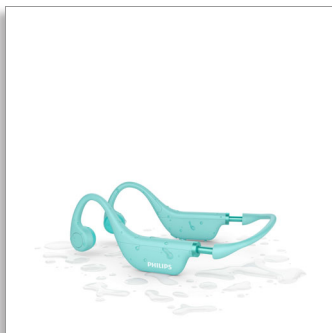

TAK4607GR

## Ідеальний варіант для дозвілля

Ці бездротові навушники відкритого типу дозволяють вашим дітям чути все навколо. Можна обмежити час відтворення і гучність у додатку Philips. Надійний, припасований дизайн і регульована дуга змінюватимуть розмір разом із вашою дитиною, а також навушники не впадуть під час дитячих ігор!

### Яскраві. Модні. Безпечні для маленьких вух.

- Дизайн відкритого типу для повної присутності
- Батьки можуть обмежити гучність і час відтворення у додатку Philips

### Готовий до використання, коли потрібно

- Внутрішній мікрофон для онлайн-уроків або ігор
- 5 годин відтворення
- Захист від води IPX5

### Години комфортного прослуховування

- Комфортний дизайн відкритого типу
- Регульована дуга – навушники ростуть разом із дитиною

# PHILIPS

Бездротові дитячі навушники відкритого типу

Бездротові навушники відкритого типу Кісткова провідність, Батьківський контроль через додаток, Захист від води IPX5

## Основні особливості

### Комфортний дизайн відкритого типу



Діти завжди в русі! Вушні чашки цих легких навушників розміщуються перед вухами дитини, щоб під час ігор, онлайн-уроку або прослуховування мелодій навушники залишались безпечними й комфортними.

### Регульована дуга


Дуга навушників гнучка і її можна регулювати. Це означає, що навушники також будуть зручними дитині, коли вона підросте! Вони ідеально підходять дітям віком 4–12 років для прослуховування, навчання та ігор!

### Дизайн відкритого типу



Ці навушники використовують технологію кісткової провідності, щоб діти могли слухати музику, уроки чи ігри. Амбушюри навушників розміщуються перед вухами, щоб дитина могла чути також звуки довкола себе.

### Батьківський контроль

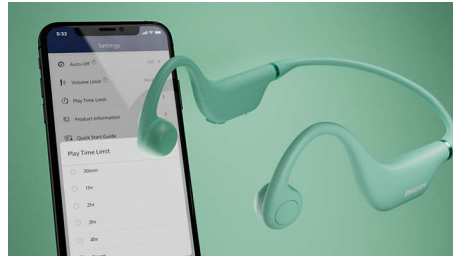

Легко обмежуйте гучність і час відтворення за допомогою додатка Philips. Максимальний рівень децибел для

**TAK4607GR/00**

наушників становить 85 дБ, але можна встановити й нижчий для чутливіших вух. Встановлюйте обмеження часу відтворення на день або тиждень, і голосова підказка нагадуватиме дітям, коли час спливатиме!

### 5 годин відтворення

Ці чудові навушники пропонують 5 годин відтворення. Завдяки легкому й зручному дизайну ваші діти зможуть весело проводити час за іграми, слуханням улюбленої музики або розмовами по телефону!

### Внутрішній мікродинамік

Наушники оснащені внутрішнім мікрофоном, який усуває фонові шуми навколишнього середовища так, щоб голос ваших дітей завжди був надзвичайно чітким – під час ігор, на онлайн-уроці або під час розмови по телефону!

### Захист від води IPX5

Захист від води з рейтингом IPX5 дозволяє виходити на вулицю та гуляти за будь-якої погоди! Наушники стійкі до бризок води і не бояться ні дрібного дощу, ні поту, тому й вам не потрібно хвилюватися!

## Бездротові дитячі навушники відкритого типу

Бездротові навушники відкритого типу Кісткова провідність, Батьківський контроль через додаток, Захист від води IPX5

# Специфікації

### Звук

- Частотний діапазон: 150 – 16 000 Гц
- Діаметр динаміків: 13,2 мм
- Опір: 12 Ом
- Максимальна вхідна потужність: 200 мВт
- Чутливість: 83 дБ (1 кГц)
- Тип динаміка: Динамічний

### Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5.2
- Бездротове використання
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Підтримуваний кодек: SBC
- Тип бездротової передачі: Bluetooth

### Зовнішня коробка

- Довжина: 19.5 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 18.4 см
- Вага брутто: 0.9 кг
- Висота: 20.5 см
- Код GTIN: 1 48 95229 12692 0
- Вага нетто: 0.165 кг
- Вага тари: 0.735 кг

### Зручність

- Регулятор гучності
- Водонепроникність: IPX5
- Підтримка додатка для навушників Philips
- Можливе оновлення програмного забезпечення
- Тип елементів керування: Кнопкове
- Обмеження гучності (макс. 85 дБ)

### Потужність

- Можна заряджати
- Кількість батарей: 1 шт.
- Тривалість відтворення музики: 5 годин(-и)
- Час розмови: 4 год
- Час заряджання: 2 годин(-и)
- Вага батареї (всього): 5.5 г

- Ємність батареї (наушники): 200 mAh
- Ресурс батареї в режимі очікування: 80 hr
- Тип батареї (наушники): Літій-полімерна (вбудована)

### Розміри упаковки

- Висота: 19.5 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Ширина: 17 см
- Глибина: 6 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 12692 3
- Вага брутто: 0.239 кг
- Вага нетто: 0.055 кг
- Вага тари: 0.184 кг

### Розміри виробу

- Висота: 12.61 см
- Ширина: 10.35 см
- Глибина: 4.54 см
- Вага: 0.029 кг

### Аксесуари

- Інше: 1 м'який футляр
- Короткий посібник
- Вкладиші: 1 pair
- Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

### Конструкція

- Колір: Екологічність
- Кріплення на вусі: Кісткова провідність
- Внутрішньовушний тип кріплення: Відкритий

### Телекомунікації

- Мікрофон для викликів: 1 міс
- Мікрофон із системою шумопоглинання

### UPC

- UPC: 8 40063 20269 6



Дата випуску 2024-04-03

Версія: 3.3.1

EAN: 48 95229 12692 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може візнитися залежно від умов використання.  
\* Обмеження гучності до <85 дБ відповідно до стандартів EN 50332 для безпечного прослуховування.