


Philips Fidelio  
altavoz base



**Fidelio**

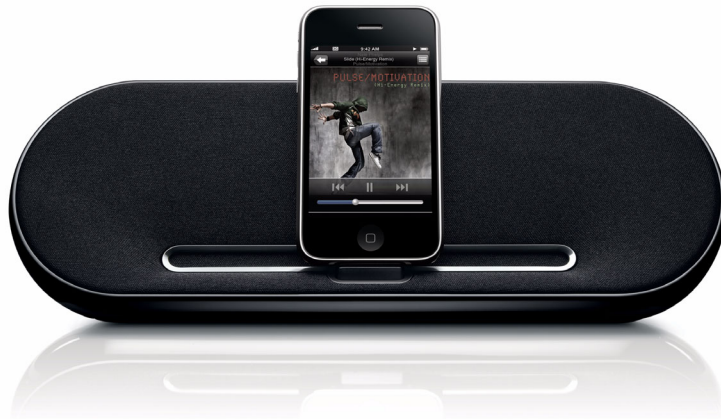

**SBD7500**



# Obsesionados por el sonido

Altavoz base diseñado para transportarlo

Aunque compacto y extremadamente fácil de transportar, este altavoz base no es un peso pluma en cuanto a rendimiento de sonido. Diseñado para viajar, te proporciona un sonido sorprendentemente potente para tu iPhone o iPod, para que te lleves tu música donde te lleve tu vida.

## Un sonido que te dejará sin palabras

- Tecnología wOOx para unos graves enriquecidos pero precisos y sin distorsión
- Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos a cualquier volumen
- Tecnología de blindaje para bloquear las interferencias de teléfonos móviles

## Diseñado para viajar

- Diseño elegante, estilizado y compacto para que quepa en cualquier maletín

## Versátil y realmente portátil

- Opción de batería o de alimentación de CA para escuchar música donde quieras
- Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda
- Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Aplicación gratuita DockStudio para disfrutar de radio por Internet y otras fantásticas funciones



# PHILIPS

# Especificaciones

## Reproducción de audio

- Modo de reproducción para cunas: Carga del iPod, Carga del iPhone

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 10 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, Tecnología wOOx
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

## Altavoces

- Sistema de imanes de neodimio: Sí

## Conectividad

- Entrada auxiliar: Sí

## Accesorios

- Adaptador de CA/CC: Sí
- Cables: Entrada auxiliar de 3,5 mm

## Dimensiones

- Cantidad en la caja principal: 2

## Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Batería
- Tipo de batería: AA/LR6 alcalina
- Tiempo de funcionamiento con pilas: 8 hora
- Número de pilas: 4

## Compatible con iPod

- Compatible con: iPod, iPod mini, iPod con pantalla en color, iPod classic, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod touch, iPod nano de 4ª generación, iPod touch de 2ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod touch de 2ª generación 8/16/32 GB, iPod 5ª generación, iPod nano de 6ª generación

## Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



# Destacados

## Tecnología wOOx



La tecnología wOOx es un revolucionario concepto de altavoz que permite oír y sentir unos graves extraordinariamente profundos y más ricos que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores especiales del altavoz trabajan en armonía con el emisor de graves wOOx, y la sintonización precisa entre el controlador principal y el tweeter garantiza una transición suave de las frecuencias bajas-medias a las altas. La suspensión doble y una construcción tipo sándwich totalmente simétrica proporcionan unos graves bajos y precisos sin distorsión apreciable. wOOx produce unos graves excepcionalmente profundos y dinámicos utilizando todo el volumen de la caja del altavoz para aumentar verdaderamente el impacto de la música.

## refuerzo dinámico de graves (DBB)



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

## Aplicación DockStudio en App Store



La aplicación gratuita ofrece muchas funciones exclusivas para tu altavoz base. Puedes consultar el tiempo, la hora e incluso utilizar tus imágenes favoritas como fondo de pantalla. DockStudio también te permite escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo. Ya hay en camino más actualizaciones con estilos visuales y nuevas funciones.



Fecha de emisión  
2014-04-05

Versión: 6.0.7

12 NC: 8670 000 56967  
EAN: 87 12581 50986 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)