

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCD132



EN	User manual	3
KO	설명서	25
TH	คู่มือผู้ใช้	47
ZH-TW	使用手冊	67

PHILIPS

목차

1	주의 사항	26
	안전 기호 확인	26
	청각 안전	26
	기타	27
2	축하합니다.	28
	기능 소개	28
	상자 내용물	28
	본체 개요	29
3	사용 전	30
	플레이어 놓기	30
	리모콘 배터리 설치/교체	31
4	연결	31
	스피커 연결	31
	TV 연결	31
	USB 저장 장치 연결	32
	전원 연결	32
5	시작하기	33
	켜기	33
	시계 설정	33
	올바른 비디오 입력 채널 찾기	33
	올바른 TV 시스템 선택	33
	화면상의 디스플레이에 사용할 언어 선택	33
6	재생	34
	기본 동작	34
	디스크 재생	34
	녹음된 파일 재생	34
	재생 제어	36
	시간 또는 타이틀/챕터/트랙	
	번호별로 검색	37
	사운드 조정	37

7	기타 기능	37
	iPhone/iPod 재생	37
	FM 라디오 청취	38
	외부 장치에서 오디오 재생	38
	헤드폰으로 청취	39
	자동으로 켜기/끄기	39
8	설정	40
	설정 메뉴용 인터페이스	40
	설정 변경	40
	시스템 설정	40
	언어 설정	41
	오디오 설정	41
	비디오 설정	41
9	제품 정보	42
	사양	42
	지원되는 디스크 형식	43
	USB 재생 가능 정보	43
10	문제 해결	44
11	주의	46
	저작권 표시	46
	상표 고지 사항	46
	호환성 주의	46

1 주의 사항

안전 기호 확인



위의 ‘번개’ 표시는 장치 내의 미절연 소재로 인해 감전의 위험이 있음을 나타냅니다. 가족의 안전을 위해 제품 덮개를 열지 마십시오.

‘느낌표’는 작동 및 유지관리 문제를 방지하기 위해 별첨 설명서를 읽어야 하는 기능을 나타냅니다.

경고: 화재 또는 감전을 방지하려면 이 장비에 빗물이나 물기가 닿지 않도록 하고 꽃병 등의 액체가 들어 있는 물체를 장비 위에 놓지 마십시오.

주의: 감전을 방지하려면 플러그의 넓은 면을 넓은 슬롯에 맞춰 끝까지 끼우십시오.

청각 안전

적절한 볼륨으로 청취하십시오

- 볼륨을 높여 헤드폰을 사용하면 청력 저하의 원인이 될 수 있습니다. 이 제품은 1분 미만의 노출에도 일반인의 청력 손실을 유발할 수 있는 데시벨 범위의 사운드를 생성할 수 있습니다. 이와 같은 높은 데시벨 범위는 청력에 문제가 있는 사용자를 위해 제공됩니다.
- 들리는 사운드 크기와 실제 크기가 일치하지 않을 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 적절한 사운드 수준이

점점 더 큰 사운드 볼륨으로 적응되기 때문입니다. 그러므로 적절하다고 생각되는 볼륨이라도 실제로는 너무 클 수 있기 때문에 오랫동안 청취하면 청력을 저하시킬 수 있습니다. 이러한 현상을 방지하려면 청력이 적응되기 전에 볼륨을 안전한 수준으로 설정한 다음 해당 수준을 유지합니다.

안전한 볼륨 수준을 설정하려면

- 볼륨 컨트롤을 낮은 설정으로 지정합니다.
- 소리가 왜곡되지 않고 편안하고 명확하게 들릴 때까지 사운드 볼륨을 천천히 높입니다.

적당한 시간 동안 청취합니다.

- 볼륨을 ‘안전한’ 수준으로 설정하더라도 너무 오랫동안 청취하면 역시 청력이 손실될 수 있습니다.
- 장비를 적당한 시간 동안 사용한 후에는 휴식을 취하십시오.

헤드폰을 사용할 때 다음 지침을 반드시 준수하십시오.

- 적당한 시간 동안 적당한 볼륨으로 청취합니다.
- 높은 볼륨에 청각이 적응되었다고 해서 볼륨을 조정해서는 안 됩니다.
- 주변의 소리가 전혀 들리지 않을 정도로 볼륨을 높이지 마십시오.
- 주의하여 사용하시고 위험 가능성이 있는 상황에서는 일시적으로 사용을 중지하십시오. 자동차, 자전거, 스케이팅보드 등을 타는 중에는 헤드폰을 사용하지 마십시오. 교통 사고의 위험이 있으며 대부분의 지역에서 이러한 상황의 헤드폰 사용은 불법입니다.

! 주의

- 여기서 설명하는 것과 다른 방식으로 제어, 조정 및 절차를 수행하면 유해 전자파에 노출되거나 장치가 기타 불안정한 방식으로 작동할 수 있습니다.

기타

Philips Consumer Lifestyle이 명백하게 승인하지 않은 제품 변경이나 조작 시 장비를 작동할 수 있는 권한이 무효화될 수 있습니다.



이 제품은 EC의 무선 전파 장애 요건 규정을 준수합니다.



이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.



WEEE Symbol(Crossed-out Wheeled Bin)
이 부착된 경우 유럽 지침 2002/96/EC를 준수하는 것입니다.
전자 및 전기 제품의 현지 수거 규정에 따르십시오.

폐기할 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 현지의 규정에 따르십시오.
올바른 제품 폐기는 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호합니다.



제품에는 유럽 지침 2006/66/EC가 적용되는 배터리가 들어 있습니다. 이 배터리는 일반 가정 쓰레기와 함께 배출할 수 없습니다.
배터리 개별 배출에 대한 지역 규정을 확인하여 배터리를 올바르게 폐기함으로써 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

환경 정보

불필요한 모든 포장을 생략했습니다. 포장은 제품을 판지(상자), 폴리스틸렌 폼(완충제) 및 폴리에틸렌(봉투, 보호용 폼 시트)의 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다.

시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.

이 장비에는 다음 레이블이 있습니다.



클래스 II 장비 기호



이 기호는 본 장치에 이중 절연 시스템이 있음을 나타냅니다.

2 축하합니다.

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다!
필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

필립스에 문의할 때는 이 장비의 모델 및 일련 번호를 제공해야 합니다. 모델 번호와 일련 번호는 본체 아래쪽에 있습니다. 여기에 번호를 적어 두십시오.

모델 번호 _____
일련 번호 _____

기능 소개

이 플레이어에서는 다음이 가능합니다.

- 디스크 및 USB 저장 장치에서 동영상, 오디오 재생 및 사진 디스플레이
- Pod/iPhone에서 오디오 재생

지원되는 매체에 대한 자세한 정보는 “ 사양 ” 을 참조하십시오.



지역 코드

다음 지역 코드의 디스크를 재생할 수 있습니다.

DVD 지역 코드 국가



아시아 태평양, 대만, 한국

사운드 효과

이 플레이어는 DSC(Digital Sound Effect) 및 DBB(Dynamic Bass Boost)의 사운드 출력을 지원합니다.

상자 내용물


패키지의 내용물을 확인하십시오.

- 본체
- 스피커 2개
- 리모콘
- 오디오 및 비디오 케이블(흰색, 빨간색, 노란색 커넥터)
- USB 케이블(100mm)
- MP3 연결 케이블(3.5mm 플러그)
- 전원 코드
- 사용 설명서
- 요약 설명서

모든 기능을 사용하려면 다음 케이블이 필요합니다.

- 컴포넌트 비디오 케이블
- 해당 지역 매장에 연락하여 추가로 케이블을 구입하십시오.

본체 개요

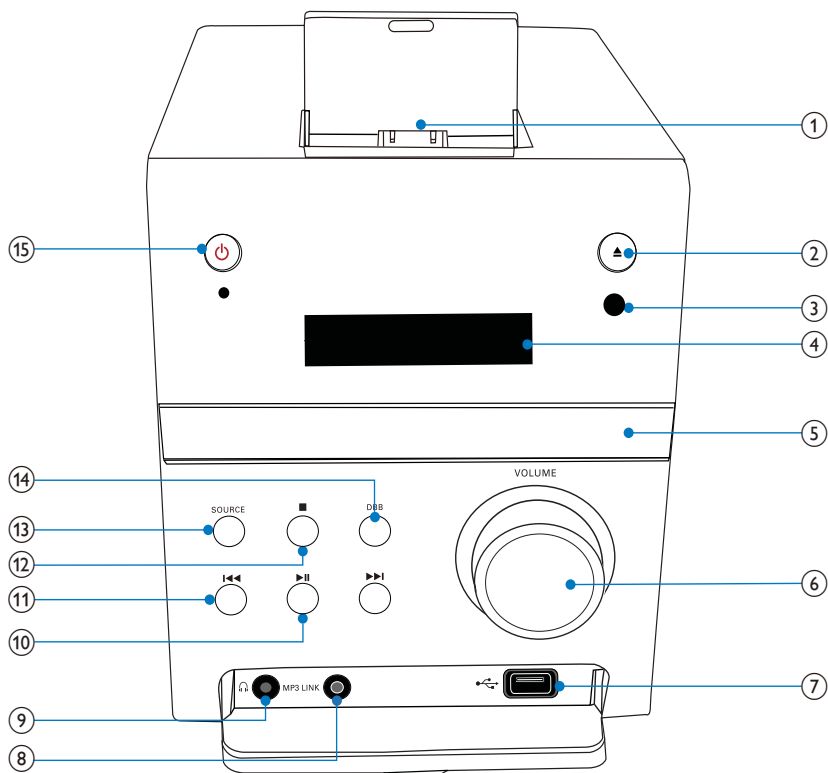

① DOCK for iPhone/iPod (iPhone/iPod용 도킹)

② ▲
• 디스크함을 꺼내거나 닫습니다.

③ IR 센서

④ VFD 디스플레이

⑤ 디스크함

⑥ VOLUME
• 볼륨 레벨을 조정합니다.

⑦ USB
• USB 저장 장치를 연결합니다.

⑧ MP3 LINK
• MP3 연결 케이블(3.5mm 플러그)을 연결합니다.

⑨
• 헤드폰 플러그입니다.

⑩ ▶||
• 재생을 시작, 일시 중지 또는 다시 시작합니다.

⑪ ◀◀/▶▶
• 이전 또는 다음 타이틀, 챕터 또는 파일로 건너뛸니다.
• 뒤로 감기 또는 빨리 감기를 검색합니다.

- ⑫ ■
- 재생을 중지합니다.

- ⑬ SOURCE
- 매체 소스(디스크, USB 저장 장치, iPhone/iPod, FM 튜너 또는 MP3 연결 케이블을 이용해 연결된 외부 장치)를 선택합니다.

- ⑭ DBB
- DBB(Dynamic Bass Boost) 기능을 설정 또는 해제합니다.

- ⑮ ⏻
- 플레이어를 켜거나 끕니다.
 - 대기 모드로 전환합니다.


3 사용 전

플레이어 놓기



참고

- 플레이어를 평평하고 단단하며 안정된 표면에 놓습니다.
- 플레이어를 밀폐된 캐비닛이나 기타 전자 제품 위에 놓지 마십시오.
- 직사 광선, 불 또는 열이 닿지 않는 곳에 플레이어를 보관하십시오.
- 공기 배출구를 막지 마십시오.
- 액체가 새거나 튀는 곳에 장치를 노출하지 마십시오.
- 플레이어의 손상을 가져올 수 있는 물건(예: 액체가 채워진 물건, 촛불 등)을 플레이어 위에 올려 두지 마십시오.
- AC 전원 플러그에 쉽게 연결할 수 있도록 AC 콘센트 근처에 설치하십시오.
- 자기 간섭 또는 원치 않는 소음을 방지하려면 본체와 스피커를 다른 전자파 발생 장치와 너무 가까이 놓지 마십시오.

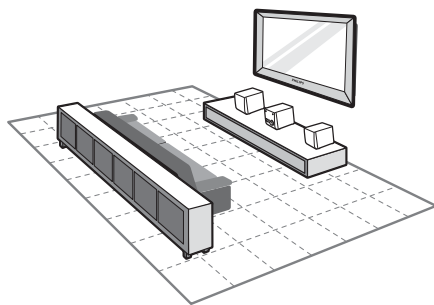


- 1 플레이어를 TV 근처에 놓습니다.
- 2 좌/우 스피커를 TV와 동일한 거리에 놓고 청취 위치에서 약 45도 기울입니다.

리모콘 배터리 설치/교체

참고

- 폭발할 위험이 있습니다. 배터리를 열, 직사광선 또는 불에서 떨어진 곳에 보관하십시오. 배터리를 소각하지 마십시오.
- 리모콘을 장시간 사용하지 않는 경우에는 배터리를 분리하십시오.

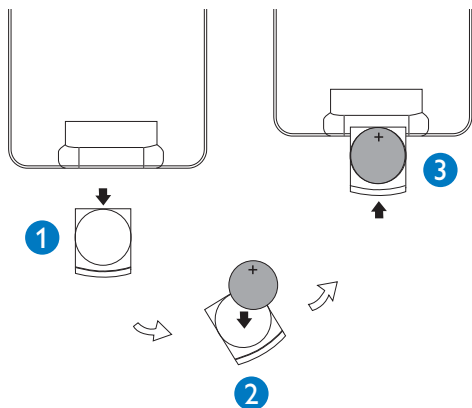


- 1 배터리 트레이를 빼냅니다.
- 2 1개의 리튬 CR2025 배터리를 표시되어 있는 극성(+/-)에 맞게 넣습니다.
- 3 배터리 트레이를 밀어 넣습니다.

4 연결

스피커 연결

참고


- 최고의 음질을 위해 제공된 스피커만 사용하십시오.
- 임피던스가 동일하거나 더 높은 경우에만 스피커를 연결하십시오. 자세한 내용은 “제품 정보” > “ 사양”을 참조하십시오.

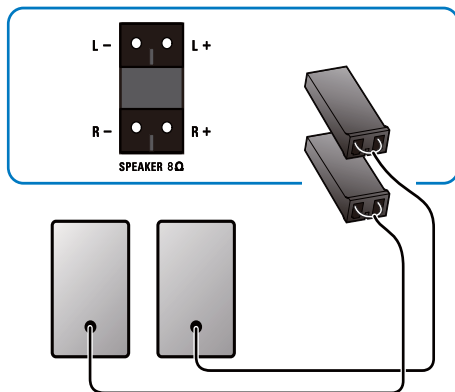


TV 연결

오디오 및 비디오 케이블을 플레이어의 출력 소켓과 TV의 해당 입력 소켓에 연결하십시오.
TV에서 지원되는 최적의 비디오 연결을 선택하십시오.

옵션 1:컴포짓 비디오 케이블을 통해 연결

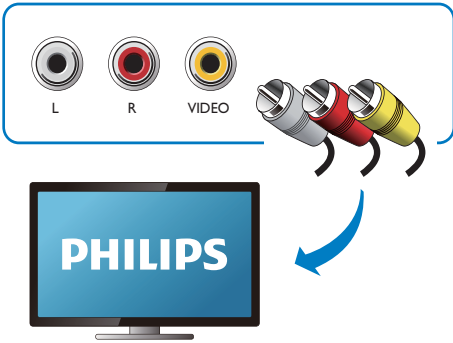

옵션 2:컴포넌트 비디오 케이블을 통해 연결

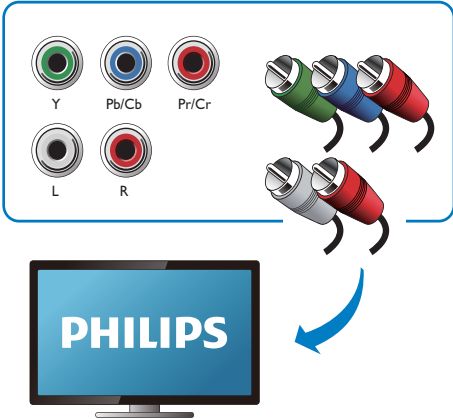

고화질 비디오를 시청하려면 컴포넌트 비디오 케이블을 통해 프로그레시브 스캔 TV를 연결합니다.

USB 저장 장치 연결

참고


- 최적의 데이터 전송을 위해 제공된 USB 케이블만 사용하십시오.

- 제공된 USB 케이블을 다음 위치에 연결합니다.
 - 본체의 잭.
 - USB 저장 장치의 플러그.

전원 연결

참고

- 전원 플러그나 제품 연결기를 분리 장치로 사용하는 경우에는 분리 장치를 즉시 작동할 수 있는 상태로 유지하십시오.
- 제품 손상 위험이 있습니다! 전원 공급 장치의 전압이 본체 뒷면에 표시된 전압에 해당하는지 확인하십시오.
- AC 전원 코드를 연결하기 전에 모두 연결했는지 확인하십시오.
- 전원 코드(특히 플러그, 콘센트 및 장비 연결 부위)를 밝거나 누르지 마십시오.
- 낙회 시 또는 장기간 사용하지 않는 경우에는 장비의 전원 코드를 뽑으십시오.

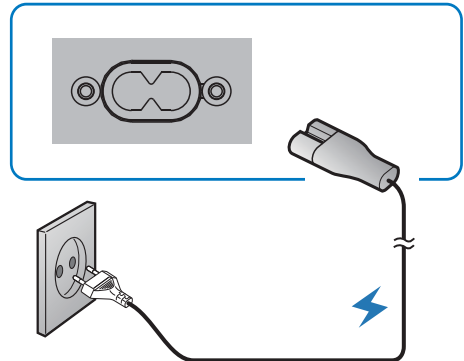

이 그림은 참조용입니다. 일부 지역에서 플레이어의 전원 코드가 다를 수 있습니다.

5 시작하기

켜기

- 1  을 누릅니다.
↳ 플레이어가 마지막으로 선택한 소스로 전환됩니다.

참고

- 소스가 15분 내에 재생되지 않으면 플레이어는 대기 모드로 전환됩니다.
- 대기 모드에서 15분 내에 작동하지 않으면 플레이어는 에코 파워 대기 모드로 전환됩니다.
-  을 눌러 플레이어를 대기 모드로 전환합니다.

시계 설정

플레이어는 24시간 시간 형식을 사용합니다.

- 1 대기 모드에서 **Display/Clock** 2초 정도 누른 채로 잠시 기다립니다.
↳ 시를 나타내는 숫자가 깜박입니다.
- 2  을 눌러 시간을 설정합니다.
- 3 **Display/Clock** 다시 누릅니다.
↳ 분을 나타내는 숫자가 깜박입니다.
- 4  을 눌러 분을 설정합니다.
- 5 **Display/Clock** 눌러 설정을 확인합니다.

올바른 비디오 입력 채널 찾기

- 1 플레이어를 켭니다.
- 2 **DISC** 을 눌러 디스크 소스를 선택합니다.
 - TV를 켜고 올바른 Video-In 채널을 설정합니다.

참고

- Video-In 채널 설정 방법은 TV 사용 설명서를 참조하십시오.

올바른 TV 시스템 선택

이 플레이어는 NTSC 및 PAL과 호환됩니다. 기본 설정 상태에서 화면이 비정상적으로 표시되는 경우에는 TV와 일치하는 TV 시스템을 선택하십시오. (자세한 내용은 “설정” > “시스템 설정” > [TV 시스템] 참조)

화면상의 디스플레이에 사용할 언어 선택

한국어, 영어, 중국어 번체, 태국어가 본 설정에서 기본 언어 옵션입니다. (자세한 내용은 “설정” > “언어 설정” > [OSD 언어] 참조)

6 재생

! 주의

- 플레이어 손상 위험이 있습니다! 재생 중에는 절대로 장치를 움직이지 마십시오.
- 디스크함에 디스크를 제외한 다른 물건을 넣지 마십시오.
- 플레이어 내부의 레이저 빔을 쳐다보지 마십시오.
- 디스크 고정 링이나 디스크 처리 시트 등의 액세서리에서 디스크를 재생하지 마십시오.

작동 후에 **[잘못된 키]** 라고 표시되는 경우, 현재 매체 또는 현재 해당 동작이 불가능하다는 것을 나타냅니다.

기본 동작

모든 지원되는 매체에 대해 다음 동작이 가능합니다.

기능	동작
재생 중지	■ 을 누릅니다.
재생 일시 중지 또는 다시 시작	▶ 을 누릅니다.
이전/다음 타이틀, 챕터, 트랙 또는 파일로 건너뛰기	◀▶ 을 누릅니다.

디스크 재생

- 1 DISC 을 눌러 디스크 소스를 선택합니다.
- 2 ▲을 눌러 디스크 트레이를 꺼냅니다.
- 3 인쇄된 면이 위를 향하도록 하여 디스크를 디스크함에 넣은 다음 ▲을 누릅니다.
- 4 자동으로 재생이 시작됩니다.
 - 수동으로 재생하려면 ▶||을 누릅니다.

- 설정보다 등급 수준이 높은 DVD 를 재생하려면 먼저 4자리 암호를 입력합니다. (“설정” > “시스템 설정” > [암호] 및 [등급] 참조)


녹음된 파일 재생

CD-R/RW, 레코딩 가능한 DVD 또는 USB 저장 장치에 복사한 DivX/MP3/WMA/JPEG 파일을 재생할 수 있습니다.

≡ 참고

- 이 플레이어의 DivX® 등록 코드가 있는 대여하거나 구매한 DivX 비디오만 재생할 수 있습니다. (“설정” > “언어 설정” > [DIVX[R] VOD] 참조)
- 파일 확장명이 .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass인 자막 파일은 지원되지는 않지만 파일 목록에 표시되지는 않습니다.
- 자막 파일 이름은 DivX 비디오의 파일명과 동일해야 합니다(파일 확장명 제외).
- DivX 비디오 파일과 자막 파일은 반드시 동일한 디렉터리에 저장해야 합니다.

- 1 소스를 선택합니다.
 - USB 저장 장치인 경우에는 USB를 누르십시오.
 - 디스크인 경우에는 DISC를 누르십시오.
 -
- 2 USB 저장 장치 또는 디스크를 삽입하십시오.
 - ↳ 자동으로 재생이 시작됩니다.
 - ↳ »플레이 인터페이스가 표시됩니다.

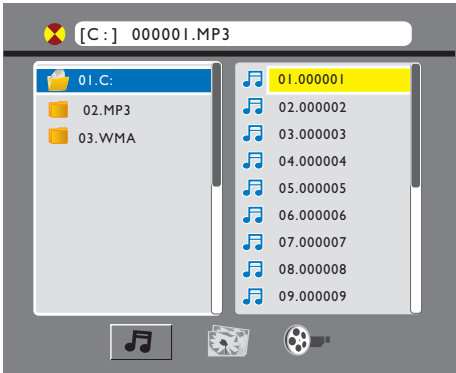

- 상단: 현재 파일명과 현재 폴더의 이름
- 왼쪽: 폴더 목록
- 오른쪽: 파일 목록
- 하단: 카테고리 아이콘
 - 🎵 음악
 - 🖼️ 사진
 - 🎬 동영상

카테고리 액세스

- 1 카테고리 아이콘이 강조 표시될 때까지 ◀◀ (또는 ▶▶) 을 반복해서 누르십시오.
 - 특정 카테고리 내에 파일이 없는 경우에는 카테고리 아이콘을 강조 표시할 수 없습니다.
- 2 선택한 카테고리 아이콘을 강조 표시하려면 ▶▶ (또는 ◀◀) 을 누르십시오.
- 3 OK 을 눌러 확인합니다.
 - ↳ 이 카테고리의 파일이 포함된 폴더가 나열됩니다.

폴더 액세스

- 1 폴더 이름이 강조 표시될 때까지 ◀◀ 을 여러 번 누르십시오.
- 2 선택한 폴더 이름을 강조 표시하려면 ▲/▼ 을 누르십시오.
- 3 OK 을 눌러 확인합니다.
 - ↳ 해당 폴더 내의 선택한 카테고리에 포함된 파일이 나열됩니다.

파일 재생

- 1 선택한 폴더에 액세스하십시오.
- 2 파일을 이름을 강조 표시하려면 ▶▶ 을 누르십시오.
- 3 선택한 파일 이름을 강조 표시하려면 ▲/▼ 을 누르십시오.
- 4 OK 을 눌러 확인합니다.
 - ↳ 선택한 파일이 재생됩니다.
 - ↳ 동일한 카테고리 내의 마지막 파일이 끝나면 플레이어 자동 재생을 멈춥니다.

슬라이드 쇼 및 음악 동시 재생



참고

- USB 저장 장치 또는 디스크에 WMA/MP3 파일과 JPEG 사진 모두 들어 있는지 확인하십시오.
- 슬라이드 쇼 설정은 “설정” > “시스템 설정” 을 참조하십시오.

- 1 WMA/MP3 파일을 재생하십시오.
- 2 사진 카테고리에 액세스하십시오.
- 3 사진 폴더에 액세스하십시오.
- 4 사진 파일을 선택하십시오.
- 5 슬라이드 쇼를 시작하려면 OK 을 누르십시오.
 - 모든 사진이 한 번씩 디스플레이된 후에 슬라이드 쇼가 중단됩니다.
 - 슬라이드 쇼를 중지하려면 ■ 을 누르십시오.



참고

- 이 플레이어에서는 디지털 카메라에서 통상적으로 사용되는 JPEG-EXIF 형식의 디지털 카메라 사진만 디스플레이됩니다. Motion JPEG 또는 JPEG를 제외한 다른 형식의 사진은 디스플레이되지 않습니다. 사진과 연결된 사운드 클립 또한 디스플레이되지 않습니다.
- JPEG 사진이 “exif” 유형 파일로 저장되지 않은 경우에는 “블루 마운틴” 썸네일 사진으로 디스플레이됩니다.

재생 제어

다음 지침에 따라 재생 제어가 가능합니다.

매체	기능	동작
	디스크 메뉴로 돌아가기	DISC MENU을 여러 번 누릅니다.
 	PBC(재생 제어) 기능 활성화/ 비활성화	DISC MENU을 여러 번 누릅니다. • PBC를 활성화하여 PBC 메뉴를 표시한 다음 숫자 버튼을 사용하여 선택 사항을 입력하십시오.
 	오디오 언어 또는 오디오 채널 선택	AUDIO을 여러 번 누릅니다.
 	자막 언어 선택	SUBTITLE을 여러 번 누릅니다.
	카메라 각도 선택	ANGLE을 여러 번 누릅니다.
  	재생 모드 선택(반복 및 무작위 재생)	MODE을 여러 번 누릅니다.
 	챕터 또는 트랙 내 특정 섹션 반복	1 REPEAT A-B 을 눌러 시작 지점을 선택합니다. 2 REPEAT A-B 을 다시 눌러 종료 지점을 선택합니다. ↳ 선택한 섹션이 반복 재생됩니다. • 정상 재생을 계속하려면 [REP OFF] 가 표시될 때까지 REPEAT A-B를 누릅니다.
  	재생 정보 표시	DISPLAY 을 누릅니다.
 	확대 또는 축소	ZOOM 을 여러 번 누릅니다. • 확대된 이미지를 패닝하려면 ▲/▼◀◀/ ▶▶을 누르십시오.
	재생 속도 낮추기	▼을 여러 번 눌러 재생 속도를 선택합니다.
 	뒤로 감기 또는 빨리 감기 검색	◀◀/▶▶을 2초 동안 누른 채로 기다리다가 속도를 선택합니다.
	사진 미리보기	▲/▼을 눌러 파일 목록에서 파일 이름을 강조 표시합니다.
	사진 회전	▲/▼/◀◀/▶▶을 누릅니다.

시간 또는 타이틀/챕터/트랙 번호별로 검색

- 1 재생 중에 **GOTO**을 누릅니다.
- 2 ◀◀/▶▶을 눌러 타이틀 번호, 챕터 번호, 트랙 번호, 시간 필드를 강조 표시합니다.
- 3 숫자 버튼을 사용하여 번호 또는 시간을 입력합니다.
- 4 **OK**을 눌러 확인합니다.
→ **[GOTO]**이 표시됩니다.
→ 재생이 자동으로 시작됩니다.

사운드 조정

볼륨 레벨을 조정하고 사운드 효과를 선택할 수 있습니다.

기능	동작
볼륨 레벨 조정	+ VOL - 을 누르고 VOLUME 을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 돌립니다.
프리셋 사운드 효과 선택(POP, ROCK, JAZZ, 및 CLASSIC)	DSC 을 여러 번 누릅니다.
DBB(Dynamic Bass Boost) 기능 설정/해제	DBB 을 누릅니다.
스피커 음소거/음소거 해제	MUTE 을 누릅니다.

7 기타 기능

iPhone/iPod 재생

이 플레이어를 사용하여 Phone/iPod에서 오디오를 즐길 수 있습니다.

참고

- 제공된 스피커를 통해 오디오 출력만 가능합니다.


호환되는 iPod/iPhone 모델

이 플레이어는 다음 iPod 및 iPhone 모델을 지원합니다.

- iPod touch(1세대, 2세대, 3세대, 4세대)
- iPod 비디오
- iPod nano(1세대, 2세대, 3세대, 4세대, 5세대, 6세대)
- 컬러 디스플레이를 갖춘 iPod
- iPod Mini
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

iPhone/iPod 장착

- 1 도킹 장치의 뚜껑을 들어올립니다.
- 2 도킹 장치에 iPhone/iPod을 장착합니다.

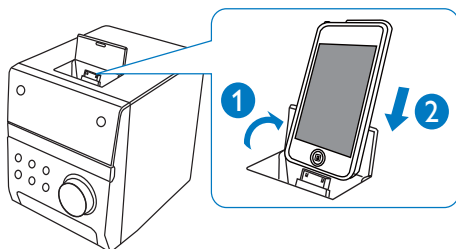

iPhone/iPod 청취

- 1 iPhone/iPod을 장착합니다.
↳ 플레이어가 iPhone/iPod 입력으로 자동 전환됩니다.
- 2 iPhone/iPod에서 선택한 트랙을 재생합니다.
 - 재생을 일시 중지/다시 시작하려면 **▶||** 을 누릅니다.
 - 재생을 중지하려면 **■** 을 누릅니다.
 - 이전/다음 오디오 트랙으로 건너뛰려면 **◀▶** 을 누릅니다.
 - 재생 목록에서 트랙을 선택하려면: **DISC MENU**을 눌러 재생 목록에 액세스하고 **▲/▼** 을 눌러 트랙을 선택한 다음 **OK**을 눌러 확인합니다.

iPhone/iPod 충전

플레이어를 전원에 연결하면 도킹된 iPhone/iPod의 충전이 시작됩니다.

iPhone/iPod 분리

- 1 도킹 장치에서 iPhone/iPod을 분리하십시오.
- 2 도킹 장치의 뚜껑을 덮으십시오.

FM 라디오 청취



참고

- 최대 10개의 라디오 채널이 저장됩니다.
- 수신율을 높이기 위해 FM 안테나를 최대한 연장하십시오.

자동으로 라디오 채널 프로그래밍

- 1 **TUNER** 가 깜박입니다.
- 2 **ANGLE/PROG**를 2초 정도 누른 채로 잠시 기다립니다.
↳ **AUTO** 가 깜박입니다.

- ↳ 사용 가능한 채널이 프로그래밍됩니다.
- ↳ 첫 번째 프로그램된 라디오 채널이 자동적으로 방송됩니다.

수동으로 라디오 채널 프로그래밍

- 1 **TUNER** 을 누릅니다.
- 2 라디오 채널을 맞추려면 **◀◀/▶▶** 을 여러 번 누릅니다.
- 3 **ANGLE/PROG** 을 누릅니다.
↳ »현재 주파수가 표시되고 순서 번호가 깜박입니다.
- 4 이 라디오 채널에 **◀▶** 을 눌러 순서 번호(01-10)을 할당합니다.
- 5 **ANGLE/PROG**을 눌러 확인합니다.
↳ 순서 번호 및 현재 주파수가 표시됩니다.
- 6 더 많은 채널을 프로그래밍하려면 2-5 단계를 반복하십시오.



참고

- 프로그래밍된 채널을 덮어쓰려면 해당 순서 번호로 다른 채널을 저장하십시오.

프로그래밍된 라디오 채널에 맞추기

- 1 **TUNER** 을 누릅니다.
- 2 프로그래밍된 라디오 채널을 선택하려면 **◀▶** (또는 **▲/▼**)을 여러 번 누릅니다.

외부 장치에서 오디오 재생

이 플레이어를 사용하여 외부 장치에서 오디오를 재생할 수 있습니다.

- 1 MP3 링크 케이블을 다음 위치에 연결합니다.
 - 플레이어의 **MP3 LINK** 잭
 - 외부 장치의 오디오 출력 잭 (일반적으로 헤드폰 잭)

- 2 MP3-LINK 을 누릅니다.
- 3 외부 장치를 재생합니다(자세한 내용은 해당 장치의 사용 설명서 참조)

헤드폰으로 청취

헤드폰을  소켓에 연결합니다.

자동으로 켜기/끄기

자동으로 전원 켜기/끄기 시간을 설정할 수 있습니다.

참고

- 이 설정을 진행하기 전에 시계를 설정했는지 확인하십시오.

- 1 대기 모드에서 **SLEEP/TIMER** 를 누르고 기다립니다.
↳ **ONTIME** (자동으로 전원 켜는 시간) 이 깜박입니다.
- 2 **SLEEP/TIMER** 을 누릅니다.
↳ »시를 나타내는 숫자가 깜박입니다.
- 3  을 눌러 시간을 설정합니다.
- 4 **SLEEP/TIMER** 을 다시 누릅니다.
↳ 분을 나타내는 숫자가 깜박입니다.
- 5  을 눌러 분을 설정합니다.
- 6 **SLEEP/TIMER** 을 눌러 자동으로 전원 켜는 시간을 확인합니다.
↳ **ONTIME** 가 깜박입니다.
↳ •전원 끄는 시간을 설정하고자 하는 경우에는  을 눌러 **OFF TIME** (자동으로 전원 끄는 시간)을 선택한 다음 2-6단계를 반복하십시오.
- 7  을 눌러 **SOURCE** 를 선택합니다.
- 8 **SLEEP/TIMER** 을 누릅니다.

- 9  을 눌러 매체 소스(DISC, USB, DOCK 또는 FM)를 선택합니다.
• 튜너 소스의 경우에는  을 눌러 프로그래밍된 라디오 채널을 선택해야 합니다.
- 10 **OK** 을 누릅니다.
↳ 시계의 시간이 표시됩니다.
- 11 **SLEEP/TIMER** 을 눌러 타이머를 활성화합니다.
↳  이 표시됩니다.
↳ 설정한 시간에 플레이어의 전원이 켜지고 꺼집니다.
• 타이머를 비활성화하려면 **SLEEP/TIMER**를 다시 누릅니다.

취침 타이머 사용


이 플레이어는 미리 설정된 시간(10분 간격으로 10-90분)이 지난 후에 자동으로 전원이 꺼집니다.

- 1 재생 중에 **SLEEP/TIMER** 를 여러 번 눌러 시간을 선택합니다.
↳ **SLEEP** 이 표시됩니다.
- 2 취침 타이머를 비활성화하려면 **SLEEP OFF** 가 표시될 때까지 **SLEEP/TIMER**를 여러 번 누르십시오.

8 설정

설정 메뉴용 인터페이스

SETUP을 누르면 설정 메뉴용 인터페이스가 다음과 같이 표시됩니다.

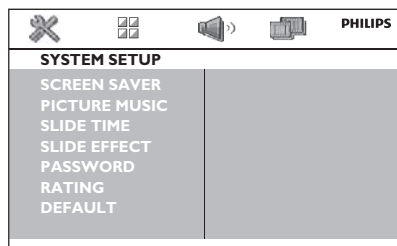

상단: 기본 메뉴용 아이콘

- [시스템 설정] 메뉴용
- [언어 설정] 메뉴용
- [오디오 설정] 메뉴용
- [비디오 설정] 메뉴용

중간: 현재 기본 메뉴의 이름
왼쪽: 현재 메뉴에 포함된 항목
오른쪽: 옵션 설정

설정 변경

참고

- 메뉴 항목 또는 설정 옵션이 선택 불가능한 경우에는 현재 상태에서 설정을 변경할 수 없다는 의미입니다.

- 1 **SETUP** 을 누릅니다.
 - 다른 기본 메뉴에 액세스하려면 ◀◀/▶▶ 을 눌러 해당 아이콘을 선택합니다.
- 2 **▲▼** 을 눌러 메뉴 항목을 선택합니다.
- 3 **OK** 을 누릅니다.
 - 대화 상자가 표시되면 지침에 따라 작동하십시오.
- 4 **▲▼** 을 눌러 설정 옵션을 선택합니다.

- 5 **OK** 을 눌러 확인합니다.
 - 메뉴를 종료하려면 **SETUP** 를 누릅니다.

시스템 설정

[화면 보호기]

장시간의 정적 이미지 노출로 인한 TV 화면 손상을 방지할 수 있습니다.

- **[ON]** - 화면 보호기 사용
- **[끄기]** - 화면 보호기 비사용

[사진 음악]

이 플레이어에서 슬라이드 쇼와 음악을 동시에 재생할 수 있습니다.

- **[ON]** - 이 기능 사용
- **[OFF]** - 이 기능 비사용

[슬라이드 시간]

슬라이드 간의 시간 간격(15초, 30초 또는 45초)을 설정합니다.

[슬라이드 효과]

슬라이드 디스플레이 효과를 선택합니다.

[암호]

등급이 설정된 디스크를 어린이가 재생하지 못하게 하기 위한 암호를 설정합니다. 기본 암호는 "0000" 입니다. 4자리 암호로 변경할 수 있습니다.

- 1 **SETUP** 을 누릅니다.
- 2 **[시스템 설정] > [암호]** 을 선택한 다음 **OK** 를 누릅니다.
- 3 숫자 키(0-9)를 사용하여 현재 암호를 입력한 후 **OK** 를 누릅니다.
 - If you forget the password, enter "0000".
- 4 새 암호를 입력하십시오.
- 5 **OK** 을 눌러 확인합니다.

[등급]

어린이에게 적합하지 않은 디스크의 재생을 제한하기 위한 등급 수준을 선택합니다. 등급 수준이 설정보다 높은 디스크를

재생하려면 4자리 암호를 반드시 입력해야 합니다. 이러한 디스크는 반드시 등급 수준이 설정되어 있어야 합니다.

[기본]

[암호] 및 [등급] 설정을 제외하고 모든 설정을 초기 기본값으로 재설정합니다.

언어 설정

[OSD 언어]

화면상의 디스플레이 메시지 언어를 선택합니다.

[메뉴 언어]

디스크 메뉴의 언어를 선택합니다.

[DIVX 자막]

DivX 비디오의 자막을 지원하는 문자 집합을 선택합니다.

[DIVX[R] VOD]

DivX® 등록 코드를 표시합니다
([등록 코드] 뒤).



참고

- 플레이어 등록 및 DivX 비디오 대여 또는 구입 방법은 www.divx.com/vod를 참조하십시오.
- 이 등록 코드가 기재된 대여 또는 구입한 DivX 비디오만 이 플레이어에서 재생할 수 있습니다.

[야간 모드]

강한 사운드와 부드러운 사운드를 이퀄라이징합니다. 이 기능을 사용하여 밤에 낮은 볼륨으로 DVD 영화를 볼 수 있습니다.

[동적 범위]

사운드 출력에 대한 동적 범위를 설정합니다.

비디오 설정

[TV 시스템]

TV와 일치하는 TV 시스템을 선택합니다.

[TV 유형]

TV 화면과 일치하는 디스플레이 비율을 선택합니다.

오디오 설정

[다운믹스]

멀티채널 돌비 디지털 사운드를 2 채널 서라운드 사운드([좌/우]) 또는 스테레오폰닉 사운드([스테레오])로 압축합니다.

9 제품 정보



참고

- 제품 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

사양

증폭기

정격 출력 전력	2 X 10 W RMS
주파수 응답	40–20000 Hz, ± 3 dB
신호 대 소음비	> 65 dB
보조 입력	500 mV RMS 600 ohm

디스크

레이저 유형	반도체
디스크 직경	12 cm/8 cm
비디오 디코딩	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
비디오 DAC	12비트
신호 시스템	PAL / NTSC
비디오 형식	4:3 / 16:9
비디오 S/N	> 48 dB
오디오 DAC	24비트/96kHz
전체 고조파 왜곡	< 0.8% (1 kHz)
주파수 응답	4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
S/N 비율	> 65 dBA
비디오 해상도	720 X 480 X 30; 720 X 576 X 25

튜너(FM)

튜닝 범위	87.5 - 108MHz
튜닝 눈금	50KHz
민감도 - 모노, 26dB S/N	<22 dBf
비율	
민감도 - 스테레오, 46dB S/N	<43 dBf
비율	
검색 민감도	>28dBf
전체 고조파 왜곡	<2%
신호 대 소음비	>55dB

스피커

스피커 임피던스	8 ohm
스피커 드라이버	전역 스피커
민감도	> 80 dB/m/W $\pm$ 4dB/m/W

일반 정보

AC 전원	100–240 V, 50/60 Hz
작동 전력 소비량	25 W
에코 대기 전력 소비량	< 1 W
컴포짓 비디오 출력	1.0 Vp-p, 75 ohm
헤드폰 출력	2 X 2.5 mW, 32 ohm
USB 다이렉트	버전 2.0
규격	
- 본체 (W x H x D)	152 X 174 X 210 mm
- 스피커 상자 (W x H x D)	152 X 174 X 200 mm
중량	
- 포장 포함	5.0 kg
- 순중량	3.7 kg

지원되는 디스크 형식

- DVD(디지털 비디오 디스크)
- VCD(비디오 CD)
- SVCD(수퍼 비디오 CD)
- DVD+RW(디지털 비디오 디스크 + Rewritable)
- CD(컴팩트 디스크)
- CDR(W)의 사진(Kodak, JPEG) 파일
- CD-R(W)의 DivX® 디스크
- DivX® disc on CD-R(W)
- DivX 3.11
- WMA

지원되는 MP3-CD 형식:

- 최대 타이틀/앨범 이름 길이: 24자
- 최대 타이틀 수(앨범 포함): 255개
- 최대 구축 가능 디렉터리: 8개 수준
- 최대 앨범 번호: 130
- 최대 MP3 트랙 번호: 5000
- MP3 디스크에 대해 지원되는 샘플링 주파수: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
- MP3 디스크에 대해 지원되는 전송률: 32, 64, 96, 128, 192, 256kbps
- 다음 형식은 지원되지 않습니다.
 - *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U 등의 파일
 - *.PLS, *.WAV
 - Joliet 형식으로 기록된 디스크
 - ID3 태그가 포함된 MP3 Pro 및 MP3

USB 재생 가능 정보

호환 USB 장치:

- USB 플래시 메모리(USB 2.0 또는 USB1.1)
- USB 플래시 플레이어(USB 2.0 또는 USB1.1)
- 메모리 카드(이 장비에서 사용하려면 카드 리더도 있어야 함)

지원되는 형식:

- USB 또는 메모리 파일 형식 FAT12, FAT16, FAT32 (섹터 크기: 512바이트)
- MP3 비트 전송률(데이터 속도): 32-320Kbps 및 가변 비트 전송률
- WMA v9 이전 형식 파일
- 최대 8 레벨까지 구축할 수 있는 디렉터리
- 앨범/폴더 수: 최대 99개
- 트랙/타이틀 수: 최대 999개
- ID3 태그 v2.0 또는 이후 버전
- Unicode UTF8로 작성된 파일 이름(최대 길이: 128바이트)

지원되지 않는 형식:

- 빈 앨범(MP3/WMA 파일이 들어 있지 않은 앨범)
- 지원되지 않는 파일 형식은 건너뛴니다. 예를 들어 Word 문서(.doc) 또는 확장명이 .dlf인 MP3 파일은 무시되며 재생되지 않습니다.
- AAC, WAV, PCM 오디오 파일
- DRM으로 보호된 WMA 파일(.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
 - 무손실 형식 WMA 파일

10 문제 해결

! 주의

- 장비의 외관을 제거하지 마십시오.

보증의 효력을 유지하려면 시스템을 직접 수리해서는 안 됩니다.

이 장비 사용 시 문제가 발생하면 서비스를 요청하기 전에 다음과 같은 항목을 확인해 보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 Philips 웹 사이트(www.Philips.com/support)를 확인해 보십시오. Philips에 서비스를 요청할 때는 장비를 가까이 두고 모델 번호 및 일련 번호를 확인할 수 있어야 합니다.

전원이 켜지지 않는 경우

- 장비의 AC 코드가 바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- AC 콘센트에 전원이 들어 오는지 확인하십시오.
- 이 시스템은 절전 기능으로 인해 트랙 재생이 끝난 후 장치를 작동시키지 않으면 15분 후에 자동으로 꺼집니다.

디스크가 검색되지 않는 경우

- 디스크를 넣으십시오.
- 디스크를 거꾸로 넣지 않았는지 확인하십시오.
- 렌즈에 응결된 습기가 제거될 때까지 기다리십시오.
- 디스크를 교체하거나 청소하십시오.
- 완성된 CD 또는 형식이 올바른 디스크를 사용하십시오.

화면이 표시되지 않는 경우

- 비디오 연결을 확인하십시오.
- TV의 올바른 Video-In 채널을 켜십시오.
- 프로그레시브 스캔을 지원하지 않는 TV에서 프로그레시브 스캔을 활성화했습니다.

화면이 흑백으로 또는 왜곡되어 표시되는 경우

- 디스크와 TV의 색상 시스템 표준(PAL/NTSC)이 일치하지 않습니다.

- 가끔 화면이 약간 뒤틀려 나타날 수도 있습니다. 이것은 제품 결함이 아닙니다.
- 디스크를 청소하십시오.
- 프로그레시브 스캔 설정 중에는 화면이 뒤틀려 나타날 수 있습니다.

TV 디스플레이 형식을 설정했으나 TV 화면의 종횡비를 변경할 수 없는 경우

- 로드된 DVD 디스크에서 종횡비가 고정되어 있습니다.
- 일부 TV 시스템에서는 종횡비를 변경할 수 없습니다.

사운드가 전혀 또는 제대로 들리지 않는 경우

- 볼륨을 조정하십시오.
- 헤드폰 연결을 해제하십시오.
- 스피커가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.

리모콘이 작동하지 않는 경우

- 기능 버튼을 누르기 전에 먼저 본체가 아닌 리모콘에서 올바른 소스를 선택하십시오.
- 플레이어와 보다 가까운 곳에서 리모콘을 작동시키십시오.
- 리모콘에 나와 있는 극성(+/- 기호)에 맞게 배터리를 넣으십시오.
- 배터리를 교체하십시오.
- 리모콘이 플레이어 전면의 센서를 똑바로 향하도록 하십시오.

디스크를 재생할 수 없는 경우

- 레이블이 있는 면이 위를 향하도록 하여 읽을 수 있는 디스크를 삽입하십시오.
- 디스크 유형, 색상 시스템 및 지역 코드를 확인하십시오. 디스크 표면에 흠집이나 얼룩이 있는지 확인하십시오.
- SYSTEM MENU를 눌러 시스템 설정 메뉴를 종료하십시오.
- 보호자 감시 기능 암호 사용을 해제하거나 등급 수준을 변경하십시오.
- 시스템 내부에 습기가 응결되어 있습니다. 디스크를 빼고 시스템을 1시간 정도 켜놓으십시오. AC 전원 플러그를 뽑은 후 다시 꽂아 시스템의 전원을 다시 켜십시오.

- 이 시스템은 절전 기능으로 인해 디스크 재생이 끝난 후 장치를 작동시키지 않으면 15분 후에 자동으로 꺼집니다.

DivX 비디오 파일을 재생할 수 없습니다.

- DivX 비디오 파일이 완벽한지 확인하십시오.
- 파일 확장자가 올바른지 확인하십시오.
- 디지털 권한 문제로 인해 USB 저장 장치에 저장된 DRM 보호 비디오 파일은 아날로그 비디오 연결(예: 컴포짓, 컴포넌트, Scart)을 통해 재생할 수 없습니다. 이러한 파일을 재생하려면 비디오 콘텐츠를 지원되는 디스크로 전환하십시오.

라디오 수신 상태가 매우 나쁜 경우

- 장비를 TV나 VCR에서 멀리 떨어진 곳에 배치하십시오.
- FM 안테나를 끝까지 연장하십시오.
- 실외용 FM 안테나를 대신 연결하십시오.

오디오 또는 자막 언어를 설정할 수 없는 경우

- 디스크의 사운드 또는 자막이 여러 언어로 기록되어 있지 않습니다.
- 디스크에서 오디오 또는 자막 언어 설정이 금지되어 있습니다.

USB 장치의 일부 파일을 표시할 수 없는 경우

- USB 장치의 폴더 또는 파일 수가 특정 한도를 초과했습니다. 이러한 현상은 제품 결함이 아닙니다.
- 해당 파일이 지원되지 않는 형식입니다.

USB 장치가 지원되지 않는 경우

- USB 저장 장치가 플레이어와 호환되지 않습니다. 다른 장치를 사용해 보십시오.

타이머가 작동하지 않는 경우

- 시계를 올바르게 설정하십시오.
- 타이머의 전원을 켜십시오.

시계/타이머 설정이 지워지는 경우

- 전원이 꺼졌거나 전원 코드가 뽑혔습니다.
- 시계/타이머를 리셋하십시오.

11 주의

저작권 표시



Be responsible
Respect copyrights

이 제품에는 미국 특허청에서 보호하는 저작권 보호 기술과 Rovi Corporation의 기타 지적 재산권이 있습니다. 역엔지니어링 또는 분해를 금지합니다.

상표 고지 사항



Dolby Laboratories의 라이선스 하에 제조되었습니다. Dolby 및 이중 D 기호는 Dolby Laboratories의 상표입니다.



‘DVD Video’는 DVD Format/Logo Licensing Corporation의 상표입니다.



DIVX 비디오 정보: DivX®는 DivX, Inc에서 개발한 디지털 비디오 형식입니다. DivX 비디오를 재생하는 공식 DivX Certified® 장치입니다. 파일을 DivX 비디오로 변환하는 소프트웨어 툴 및 자세한 정보는 divx.com을 참조하십시오.

DIVX VOD(VIDEO-ON-DEMAND) 정보:
구입한 DivX VOD(Video-on-Demand) 영화를 재생하려면 이 DivX Certified® 장치를 등록해야 합니다. 등록 코드를 생성하려면 장치 설정 메뉴의 DivX VOD 섹션을 찾으십시오. 등록 완료 방법에 대한 자세한 내용은 vod.divx.com을 참조하십시오.

DivX®, DivX Certified® 및 관련 로고는 DivX, Inc.의 등록 상표이며 라이선스 하에 사용되었습니다.

프리미엄 콘텐츠를 포함한 DivX 비디오를 재생하기 위한 DivX Certified®

호환성 주의

Made for



iPod



iPhone

“Made for iPod” 및 “Made for iPhone”은 전자 기기 액세스리가 각각 iPod 또는 iPhone에 연결되도록 제작되었으며 Apple의 성능 기준을 충족하는 개발자에 의해 인증되었음을 나타냅니다. Apple은 장치의 작동 또는 안전 및 규제 기준 준수에 대해 책임을 지지 않습니다.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

DCD132_98_UM_V1.0

