



Philips Philips Fidelio
Безжични
високоговорители
SoundSphere

с AirPlay



DS9860W

Изпитайте емоция като при изпълнение на живо

с тази звукова система

Съживете музиката с дълбокия и естествен звук, който предлага акустичната технология на тонколоните SoundSphere. Снабдени с AirPlay, елегантните тонколони за поставяне Philips DS9860W позволяват стрийминг на песни от вашия iPod, iPhone или iPad, а също и от iTunes.

Изтънчен дизайн и покритие

- Ръчно изработена кутия на тонколоната от истинско дърво за звук с висока вярност
- Ограничена серия, тонколоната с кутия от малайзийски дъб

Несравнимо качество на звука

- SoundSphere за естествено, по-дълбоко и по-широко звуково преживяване
- Обща изходна мощност 2x50 W RMS
- SoundCurve за превъзходно възпроизвеждане на звука
- FullSound подобрява звуковите детайли, за богат и мощен звук
- Басрефлексна конструкция за възпроизвеждане на дълбоки, пълтни басы

Интуитивно управление

- Приложение SoundStudio за пълен контрол върху настройките на звука
- Предавайте поточно милиони песни към вашите говорители със Spotify

Авангардна универсалност

- Поточно възпроизвеждане на музика с безжичната технология AirPlay

PHILIPS
Fidelio


Акценти

SoundSphere



Обратно към славата и енергията на музиката със SoundSphere, който ви дава всяка нота така, както я е искал изпълнителят. Като предоставя чист и естествен звук, SoundSphere създава по-дълбоко и по-широко звуково преживяване. Резултатът е жизнен звук, който ще ви накара да повярвате, че изпълнителите свирят на живо пред вас. Всяка тонколоната SoundSphere има високоговорител за високи честоти, който виси над кутията на тонколоната. Този високоговорител има възможност да разпръсква по-чист звук във всички посоки. Технологията за прецизно пресичане на звука и внимателното разполагане на нискочестотния високоговорител, така че да се съчетава идеално с високоговорителя за високи честоти, гарантират минимални смущения и още по-естествен звук.


FullSound™

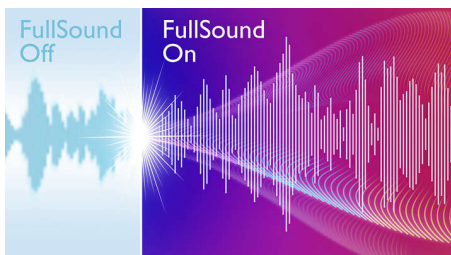

Фирмената технология FullSound на Philips използва цифрова обработка на сигнали от последно поколение, за да пресъздава музиката с висока вярност. Музикалното съдържание се анализира и оптимизира

динамично, за да ви позволи да изпитате музиката с висока детайлност и топлина.

SoundCurve

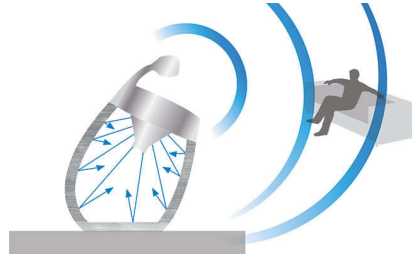


Прецизно проектираният извит заден капак на тази тонколоната за поставяне Philips създава високо ефективна акустична структура за възпроизвеждане на звука. Тази елегантна извивка подсилва здравината на кутията на тонколоната, намалява значително вътрешния резонанс и премахва вибрациите и изкривяванията на звука. Можете да се наслаждавате на превъзходен кристално чист звук от тази тонколоната с главозамайващ дизайн.

Басрефлексна конструкция



Басрефлексната акустична система използва тръба за басите, настроена за акустичната сила на звука на кутията на високоговорителите, което позволява възпроизвеждане на дълбоки басы от компактни тела. Прецизно проектираната профилна тръба за басите подпомага движението на въздуха и осигурява дълбок и въздействащ басов звук, дори при голяма сила на звука, като при това намалява до минимум въздушната турбуленция, която може да причини изкривявания.

Ръчно изработена кутия от истинско дърво

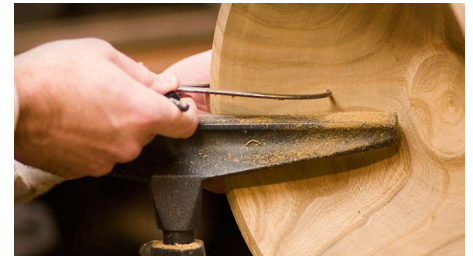

Дървото се използва от векове за изработване на най-съвършените музикални инструменти. С естествените си акустични качества то е желан материал за най-съвършените музикални инструменти и акустично оборудване и до днес. Тази тонколоната е ръчно изработена от дърво, с използването на авангардна технология за огъване, за да се постигнат правилните извивки на кутията. Прецизно изчислените линии намаляват вибрациите и премахват изкривяванията, за да се радвате на естествен, реалистичен звук.

Безжичната технология AirPlay



AirPlay позволява поточно възпроизвеждане на цялата ви музикална колекция от iTunes на докинг станцията Fidelio. Тя възпроизвежда безжично от програмата iTunes на вашия компютър, iPhone, iPad или iPod Touch - на всеки поддържащ AirPlay високоговорител във вашия дом. Всичко, което трябва да направите, е да се уверите, че високоговорителите са свързани към вашата Wi-Fi мрежа. Освен това AirPlay позволява едновременно възпроизвеждане на всеки високоговорител във всяка стая. Нека любимите мелодии ви следват навсякъде у дома.



Спецификации

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2 x 3/4"/20 мм високоговорител за високи честоти, 2 x 5"/12,5 см високоговорител за средни честоти
- Изходна мощност (RMS): 2 x 50 W

Възможности за свързване

- Допълнителен вход (AUX)
- AirPlay

Съвместимост

- Съвместим с: всеки iPod, iPhone и iPad

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно

управление, 3,5 мм стерео входен кабел,
Захранващ кабел за променлив ток,
Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта,
Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Тегло с опаковката: 14,5 кг
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 760 x 338 x 485 мм
- Тегло на изделието: (главно устройство) 12 кг
- Размери на продукта: [високоговорители] 265 (диаметър) x 410 мм

Приложение за iPod/iPhone/iPad

- Име на приложението: SoundStudio, Безплатно изтегляне от магазина за приложения
- Съвместимост: От iOS 4.3 до iOS 10.3
- Съвместимост: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или по-нов