




Philips
alto-falante wireless
portátil

Bluetooth®

Microfone embutido para
chamadas
Bateria recarregável
10W

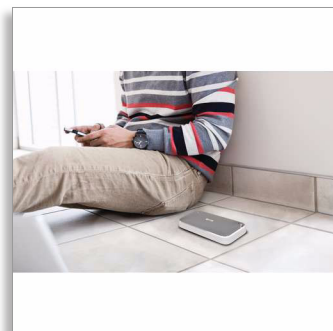

BT3500W

Leve a batida com você para todos os lugares

O alto estilo e o excelente som são combinados e uma estrutura tão fina que cabe em qualquer lugar. A tecnologia NFC integrada permite emparelhar smartphones com um simples toque.

Som impressionante

- Desempenho de áudio avançado com um design compacto
- Impressionante com RMS de 10W
- Função anticorte para músicas altas sem distorções

Simples de usar

- Transmissão de músicas wireless via Bluetooth
- Um toque c/ smartphones NFC para emparelhamento Bluetooth
- Microfone integrado para chamadas usando o viva-voz
- Entrada de áudio para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos


Próprias para transporte

- Bateria recarregável integrada para reprodução de música onde quer que você vá
- Use sua própria alça para levá-la a qualquer lugar

PHILIPS


Destaques

Tecnologia NFC

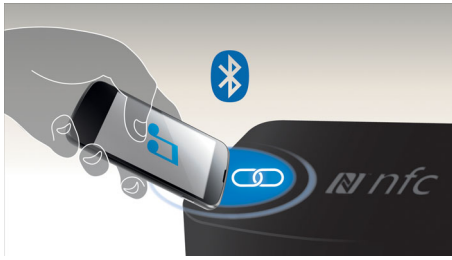


Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communications, Comunicações de campo próximo) de um toque. Toque o smartphone ou tablet habilitado para NFC na área de NFC de uma caixa acústica para ligar a caixa, comece o emparelhamento via Bluetooth e inicie a transferência de músicas.

Transmissão de músicas wireless

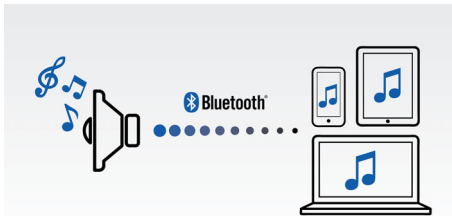

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação wireless de curto alcance resistente e com uso eficiente de energia. A tecnologia permite fácil conexão wireless a iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou até mesmo notebooks. Dessa forma, você pode apreciar com facilidade e via wireless suas músicas favoritas, o som de vídeos ou de games de jogo neste alto-falante.

Função anticorte

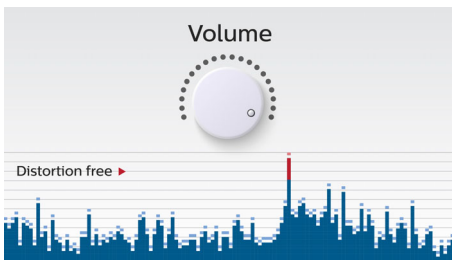

A função anticorte permite reproduzir músicas em volume mais alto e as mantém em alta qualidade,

mesmo quando a bateria está fraca. Ela aceita os sinais de entrada de 300mV a 1.000mV e mantém suas caixas acústicas protegidas contra danos causados por distorção. Essa caixa acústica usa a função anticorte através de um limitador de áudio dedicado IC. Isso monitora o sinal musical ao passar pelo amplificador e mantém os picos na faixa de ampères, evitando a distorção de áudio causada pelo corte sem afetar a intensidade do som. A capacidade de uma caixa acústica de reproduzir picos musicais é reduzida junto com a bateria, porém a função anticorte reduz os picos causados pela bateria fraca.

Microfone embutido



Com seu microfone integrado, essa caixa acústica também funciona como viva-voz. Quando você receber uma chamada, a música para e você pode falar pelo viva-voz. Faça uma conferência de negócios. Ou, ligue para um amigo durante uma festa. De qualquer maneira, ele funciona muito bem.

Entrada de áudio



Entrada de áudio para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos

Especificações

Compatibilidade

- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad Mini, iPad com display de retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3ª geração ou posterior
- Smartphones e tablets Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou posterior
- funciona com: Bluetooth 4.0 ou anterior
- outro dispositivo com Bluetooth

Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- alcance do Bluetooth: Linha de visão, 10 M ou 30FT
- Entrada de áudio (3,5mm)
- Carregamento via USB

Conforto

- Microfone embutido: para conferência via caixa acústica

Som

- Potência de saída (RMS): 10W
- Sistema de áudio: Estéreo

Caixas acústicas

- Drivers das Caixas acústicas: 2 x 2 pol

Lig/Desl

- Tempo de operação com bateria: 5 h
- Tipo da bateria: polímero de lítio (integrado)

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo USB para carregamento no PC, Folheto de garantia mundial, Guia de instalação rápida

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 201 x 35 x 101 mm
- Dimensões da embalagem (L x P x A): 261 x 48 x 183mm
- Peso do produto: 0,5 kg
- Peso, incluindo embalagem: 0,625 kg



Data de emissão
2015-10-27

Versão: 3.1.4

12 NC: 8670 001 12972
EAN: 08 71258 17145 74

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com