


DVD VIDEO ATSKAŅOTĀJS

DVP5996K

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

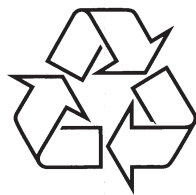

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>



Lietošanas instrukcija

Daļas nosaukums	Bīstabas/Toksiskas vielas					
	Pb, Svins	Hg, Dzīvsudrabs	Cd, Kadmījs	Hroms 6+	PBB	PBDE
Korpuss	0	0	0	0	0	0
DVD ievietotājs	X	0	0	0	0	0
Barošana	X	0	0	0	0	0
Piederumi (tālvadības pults un vadi	X	0	0	0	0	0
Baterijas tālvadības pultī (ZnC)	X	0	0	0	0	0

0: Norāda, ka šī toksiskā vai bīstamā viela, ko satur visi šīs daļas homogēnie materiāli, ir zem prasības SJ/T11363 2006 pieļaujamajām robežām.

X: Norāda, ka šī toksiskā vai bīstamā viela, ko satur vismaz viens no homogēnajiem materiāliem, kas lietoti šai daļai, pārsniedz prasības SJ/T11363 2006 pieļaujamo robežu.



Dabas Aizsardzības lietošanas periods

Šis logo ir attiecināms uz laiku (10 gadi), cik ilgi toksiskās vai bīstamās vielas vai elementi, ko satur elektronikas preces, neizplūdis un nemainīsies, līdz ar to, šo vielu vai elementu lietošana nevar novest pie dažāda veida dabas piesārņojuma vai ķermeņa savainojumiem, vai bojājumiem jebkādā ziņā.

Bateriju apzīmējošs logo



Dabas Aizsardzības lietošanas periods

Šis logo ir attiecināms uz laiku (5 gadi), cik ilgi toksiskās vai bīstamās vielas vai elementi, ko satur baterija, neizplūdis un nemainīsies, līdz ar to, šo vielu vai elementu lietošana nevar novest pie dažāda veida dabas piesārņojuma vai ķermeņa savainojumiem, vai bojājumiem jebkādā ziņā.

LĀZERS

VeidsPusvadītājs lāzers InGaAIP (DVD)
AlGaAs (CD)
 Viļņa garums658 nm (DVD)
790 nm (CD)
 Elektrības izvade7.0 mW (DVD)
10.0 mW (VCD/CD)
 Staru novirze60 grādi

Sakarā ar nesaskanīgajiem disku formātiem, ko piedāvā dažādi disku ražotāji, Jūsu DVD sistēmai/atkaņotājam/ierakstītājam var būt nepieciešams uzlabojums vai pajauninājums. Attīstoties DVD tehnoloģijai, šie uzlabojumi kļūs pieejami un viegli veicami. Programmatūras pajaunināšanai, dodieties uz www.philips.com/support.

LIETOTĀJIEM JĀATCERAS, KA NE VISI AUGSTU STANDARTU TELEVIZORI IR PILNĪBĀ SADERĪGI AR ŠO IERĪCI UN ATTĒLĀ VAR PARĀDĪTIES TRAUČĒJUMI. GADĪJUMĀ, JA RODAS PROBLĒMAS AR 525 VAI 625 PROGRESĪVĀS SKENĒŠANAS ATTĒLU, IR IETEICAMS PĀRSLĒGT SAVIENOJUMU UZ STANDARTA KVALITĀTES IZEJU. JA IR JAUTĀJUMI, SAISTĪTI AR MŪSU TV SADERĪBU AR ŠĪ MODEĻA 525p UN 625p DVD ATSKAŅOTĀJU, LŪDZAM SAZINĀTIES AR MŪSU KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU.

Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem un uz tās nedrīkst novietot priekšmetus, kas pilni ar šķidrumu, kā vāzes.

UZMANĪBU!

Patērētāju lietošanai:
 Uzmanīgi izlasiet informāciju, kas atrodas Jūsu DVD Video Atskaņotāja apakšā vai mugurpusē, un zemāk ievadiet Sērijas Nr. Saglabājiet šo informāciju nākotnes vajadzībām.
 Modeļa Nr. **DVP5996K**
 Sērijas Nr. _____

Lāzera Drošība

Šī ierīce darbina lāzeru. Dēļ iespējamiem acu savainojumiem, šo ierīci atvērt vai apkalpot drīkst tikai kvalificēts servisa personāls.

PIEZĪME:

Parādītie attēli var atšķirties, atkarībā no valsts.

BRĪDINĀJUMS:

BRĪDINĀJUMU ATRAŠANĀS VIETA: IERĪCES MUGURPUSĒ

NEKAD NEVEICIET UN NEMAINIET NEKĀDUS SAVIENOJUMUS, KAD IR IESLĒGTA STRĀVA.

Ja strāvas slēdzis vai sadalītājs tiek lietots, lai atslēgtu ierīci, atslēdzējam jābūt viegli pieejamam un strādājošam.

www.philips.com/welcome

Šī prece sevi ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā US patenti. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaņāgo ar Macrovision, un tā ir paredzēta tikai mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskaņots ar Macrovision. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhajani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmál, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	8789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS

Atskaņošanas vadība (PBC): Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga veida atskaņošanu un meklēšanu.

PCM: Impulsa koda modulācija. Digitālā audio kodēšanas sistēma.

Progresīvā skenēšana: Progresīvā skenēšana parāda divreiz vairāk kadru sekundē kā parasta TV sistēma. Tā sniedz augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

Reģiona kods: Sistēma, kas ļauj atskaņot diskus tikai paredzētajā reģionā. Šī ierīce atskaņos tikai diskus, kuriem ir atbilstoši reģionu kodī. Jūs varat uzņemt Jūsu ierīces reģiona kodu, apskatot ierīces etiķeti. Daži diski ir saderīgi ar vairāk kā vienu reģionu (vai visiem reģioniem (ALL)).

SACD: SACD formāts darbina jaunas tehnoloģijas DSD (Tiešais Digitālais Straumējums), kas rūpīgāk uztur mūziku, kā CD PCM (Impulsa Koda Modulācija) formāts. CD atjaunošanās frekvence ir 44.1kHz, bet DSD tā var būt pat 2.8224MHz.

Tādējādi tiek iegūta augstāka izšķirtspēja, blīvums un detalizētība salīdzinājumā ar CD. Standarta Super Audio CD var atskaņot tikai uz SACD atskaņotājiem, bet jaunākais hibrīda SACD ir atskaņojams gan uz SACD, gan CD un DVD atskaņotājiem.

Lai izbaudītu SACD telpisko skaņu, ir nepieciešams resiveris, kas aprīkots ar DSD 5.1 analogajām ieejām un labas kvalitātes skaļruņu sistēmu.

Virsraksts: Garākā filmas vai mūzikas daļa DVD diskā. Katram virsrakstam tiek piešķirts virsraksta numurs, kas ļauj Jums atrast vajadzīgo virsrakstu.

TV OUT kontakts: šis ierīces aizmugurē, nosūta video signālus uz TV.

WMA: Windows Media Audio. Apzīmē audio saspiešanas tehnoloģiju, ko attīstījuši Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player versiju 9 vai Windows Media Player priekš Windows XP. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'WMA'.

WMV: Video fails Windows Media formātā. Tas ir kustīga attēla saspiešanas formāts, kas balstīts uz MPEG-4, ko attīstījuši Microsoft.

IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS

Analogais audio: Skaņa, kas nav pārvērsta ciparos. Analogā skaņa Jums ir pieejama, lietojot AUDIO KREISO/LABO. Šie sarkanais un baltais kontakti nosūta audio pa diviem kanāliem, kreiso un labo.

Ekrāna proporcija: Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9. 'Vēstuļu kastītes' formāts ļauj Jums izbaudīt attēlu ar platāku attiecību uz standarta 4:3 ekrāna.

AUDIO OUT kontakti: Sarkans un balts kontakti šīs ierīces aizmugurē, kas nosūta audio citai sistēmai (TV, Stereo, utml.).

Bitu Ātrums: Datu daudzums, kas nepieciešams, lai noturētu doto mūzikas garumu; mērīts kilobitos sekundē vai kbps. Vai, ātrums ar kādu Jūs ierakstāt. Vispārēji, jo lielāks bitu ātrums, jo augstāks ieraksta ātrums, jo labāka skaņas kvalitāte. Tomēr lielāki bitu ātrumi aizņem vairāk vietas diskā.

Nodaļa: Attēlu vai mūzikas segments DVD diskā, kas ir mazāks kā virsraksts. Virsraksts sastāv no vairākām nodaļām. Katrai nodaļai tiek piešķirts nodaļas numurs, ļaujot Jums atrast vajadzīgo nodaļu.

Kompozītu video: Viens video signāls, ko parasti lieto vairums video ierīces.

Diska izvēlne: Displejs uz ekrāna, veidots, lai ļautu izvēlēties attēlus, skaņas, subtitrus, vairākus leņķus, utt., kas ierakstīti DVD.

DivX: DivX kods pretendē uz patentu. Uz MPEG-4 balstīta video saspiešanas tehnoloģija, ko attīstījuši DivX Networks, Inc., kas var samazināt digitālo video uz pietiekami maziem izmēriem, lai to pārsūtītu pa internetu, saglabājot augstu vizuālo kvalitāti.

Dolby Digital: Telpiskās skaņas sistēma, ko izstrādājuši Dolby Laboratories, satur līdz sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējais kreisais un labais, aizmugurējais kreisais un labais, centra un zemo frekvenču).

EasyLink: Philips EasyLink lieto HDMI CEC industrijas standarta protokolu, lai dalītu funkcionalitāti starp ierīci un pieslēgtajām ierīcēm. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja Jūs pieslēdzat šo ierīci pie CEC saderīga TV ar HDMI vadu.

HDMI: Augstas Kvalitātes Multimediju Interfeiss (HDMI) ir augsta ātruma digitālais interfeiss, kas var pārraidīt nesaspiestu augstas kvalitātes video un digitālo daudzkanālu audio. Tas piegādā augstas kvalitātes attēlu un skaņas kvalitāti, pilnīgi bez traucējumiem. HDMI ir pilnībā atgriezeniski saderīgs ar DVI. Kā pieprasa HDMI standarts, pieslēgšanās pie HDMI vai DVI precēm bez HDCP (Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība) novedīs pie neesošas Video vai Audio izejas.

HDCP (Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība) ir specifikācija, kas nodrošina drošu digitālā satura pārraidi starp dažādām ierīcēm (lai novērstu neautorizētas autortiesības).

JPEG: Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspiešanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Expert Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspiešanas proporciju. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'JPG' vai 'JPEG'.

MP3: Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. "MP3" ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

Daudzkanālu: DVD ir paredzēti vairāki skaņas celiņi, kas katrs satur vienu skaņas lauku. Daudz-kanālu apzīmē skaņas celiņu struktūru, kurā ir trīs vai vairāk kanāli.

Vecāku kontrole: DVD funkcija, lai ierobežotu diska atskaņošanu lietotājiem pēc vecuma, saskaņā ar ierobežojuma līmeni katrā valstī. Ierobežojumi atšķiras atkarībā no diska; kad aktivizēta, atskaņošana tiks aizliegta, ja programmatūras līmenis ir augstāks kā lietotāja noteiktais.

INFORMĀCIJA



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro-Logic" un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



Ražots ar licenci ar ASV patentiem Nr.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem. DTS un DTS Digital Surround ir reģistrēti zīmoli, un DTS logo un simbols ir DTS, Inc., zīmoli 1996-2007 DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation zīmoli vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



DivX Ultra Sertificētas preces: "DivX, DivX Ultra Sertificēti un asociēti logo ir DivX, Inc zīmoli un tiek lietoti ar licenci.



USB-IF logo ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc., zīmoli.



HDMI un HDMI logo, kā arī Augstu-Standartu Multimediju Interfeiss ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.

Vispārēji

Vispārēja informācija	8
Uzstādīšanas brīdinājumi	8
Autortiesību piezīme	8
Komplektā iekļautie piederumi	8
Disku tīrīšana	8
Par pārstrādi	8

Preces pārskats

Jūsu DVD atskaņotājs	9
Tālvadības pults	10-12
Tālvadības pults lietošana	12

Savienojumi

Pamatsavienojumi	13-15
Solis 1: Pieslēgšana televizoram	13
Iespēja 1: Izmantojot Kompozītu	
Video kontaktus (CVBS)	13
Iespēja 2: Izmantojot Komponentu	
Video kontaktus (Y Pb Pr)	13
Iespēja 3: Izmantojot HDMI vai	
DVI TV kontaktu	14
Solis 2: Strāvas vada pieslēgšana	15
Papildus savienojumi	16-17
Daudz-Kanālu resīvera pieslēgšana	16
Analogās Stereo Sistēmas pieslēgšana	16
Digitālā AV Pastiprinātāja/Resīvera	
pieslēgšana	17

Pamatuzstādīšana

Sākums	18-21
Pareizā skatīšanās kanāla atrašana	18
Valodu priekšrocību iestatīšana	18-19
Displeja-uz-ekrāna valoda	18
Audio, Subtitru un Izvēlnes	
valodas DVD atskaņošanai	19
Progresīvās skenēšanas funkcijas	
iestatīšana	20
EasyLink vadības iestatīšana	21
Vadība ar vienu pieskārienu	21

Disku atskaņošana

Diska darbības	22-33
Atskaņojamie diski	22
Reģionu kodi DVD diskkiem	22
Disku atskaņošana	23
Atskaņošanas pamatvadības	23
Citas atskaņošanas funkcijas	
video diskkiem	24-25
Diska izvēlnes lietošana	24
Palielināšana	25
Skaņas celiņa valodas maiņa	25
Subtitru valodas maiņa	25
Atskaņošanas vadība (VCD/SVCD)	25
Displeja izvēlnes iespēju lietošana	26-28
Virsraksta/nodaļas/celiņa izvēle	26
Meklēšana pēc laika	26
Atskaņošanas laika apskate	27
Kameras leņķu pārslēgšana	27
Apskates funkcija (VCD/SVCD/DVD)	27
Dažādu atkārtotās funkciju izvēle	28
Noteikta segmenta atkārtošana (A-B)	28
Īpašas Audio CD funkcijas	29
Super Audio CD (SACD) atskaņošana	29
DivX diska atskaņošana	30
JPEG foto diska atskaņošana (slīdrāde)	31
Apskates funkcija	31
Palielināšana	31
Attēla pagriešana/apgriešana	31
MP3/WMA/WMV diska atskaņošana	32
Vienlaicīga mūzikas un foto	
failu atskaņošana	33

Karaoke Darbības	34
Karaoke diska atskaņošana	34
Karaoke izvēlnes iespēju lietošana	34

USB Atskaņošana

USB Darbības	35
MP3 izveide	36
MP3 failu izveide	36
Audio CD pārveidošana MP3 formātā	36

TV STANDARTS

	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
Līniju skaits	625	525
Atskaņošana	Daudz-standartu	(PAL/NTSC)

VIDEO VEIKTSPĒJA

Video DAC	12 bitu, 108MHz
Y Pb Pr	0.7 Vpp ~ 75 omu
Video izeja	1 Vpp ~ 75 omu

VIDEO FORMĀTS

Digitālais	MPEG 2 priekš DVD, SVCD
Saspiešana	MPEG 1 priekš VCD
	DivX

DVD

	50Hz	60Hz
Horizontālā izšķirtspēja	720 pikseļi	720 pikseļi
Vertikālā izšķirtspēja	1920 pikseļi	1920 pikseļi
Horizontālā izšķirtspēja	576 līnijas	480 līnijas
Vertikālā izšķirtspēja	1080 līnijas	1080 līnijas

VCD

	50 Hz	60 Hz
Horizontālā izšķirtspēja	352 pikseļi	352 pikseļi
Vertikālā izšķirtspēja	288 līnijas	240 līnijas

AUDIO FORMĀTS

Digitāls	MPEG/AC-3/PCM	Saspiests Digitāls 16, 20, 24 bitu, 44.1, 48, 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256 kbps un mainīgs bitu ātrums 32, 44.1, 48 kHz

Analogā Skaņa Stereo

Dolby Surround saderīgs pārveidojums no Dolby Digital daudz-kanālu skaņas.

AUDIO VEIKTSPĒJA

DA pārveidotājs	24 bit, 192 kHz
DVD	fs 96 kHz 4 Hz – 44 kHz
	48 kHz 4 Hz – 22 kHz
SVCD	48 kHz 4 Hz – 22 kHz
	44.1kHz 4 Hz – 20 kHz
CD/VCD	44.1kHz 4 Hz – 20 kHz
Signāla-trokšņa attiecība (1kHz)	> 90 dB
Dinamiskais diapazons (1kHz)	> 80 dB
Šķērsruna (1kHz)	> 70 dB
Traucējumi/Trokšņi (1kHz)	> 65 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

SAVINOJUMI

Y Pb Pr Izeja	Cinch 3x
Video Izeja	Cinch (dzeltens)
Audio Izeja (Front L+R)	Cinch (balts/sarkans)
Digitālā izeja	1 koaksiāla IEC60958 priekš CDDA / LPCM IEC61937 priekš MPEG 1/2, Dolby Digital

HDMI Izeja

5.1 Kanālu Analogā Izeja

Audio Priekšējie K+L	Cinch (sarkans/balts)
Audio Aizmugurējie K+L	Cinch (sarkans/balts)
Audio Centra	Cinch (ziels)
Audio Zemo Frekvenču skaļrunis	Cinch (melns)

KORPUSS

Izmēri (p x a x d)	435 x 38 x 209 mm
Svars	Aptuveni 2 kg

STRĀVAS PATĒRIŅŠ

Nepieciešamā strāva	110 – 240 V; 50/60 Hz
Strāvas patēriņš	< 12 W
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā	< 1 W

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Risinājums
Noteikti DivX faili neatskaņojas vai tiek izlaisti	<ul style="list-style-type: none">- Pārbaudiet, vai lejupielādētā DivX filma ir pilns fails.- Pārliedzinieties, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs. To Jūs varat izdarīt uz Jūsu datora.- Šī ierīce ir veidota, lai atskaņotu tikai DVD, VCD, SVCD, CD audio, MP3, WMA, WMV un DivX diskus. Citus digitālā audio formātus kā šķidrā audio, RM (RealMedia), WAV vai ne-audio failus, kā '.doc', '.txt', '.pdf' šī ierīce neatbalsta.- Mēģiniet atskaņot problemātiskos DivX failus uz datora. Ja tie nestrādā, kļūda ir failā.- Mēģiniet lejupielādēt failu vēlreiz no cita avota. Ja Jūs esat izveidojuši failu paši, saglabājiet to ar pareiziem iestatījumiem.
Nevar nolasīt USB atmiņas saturu	<ul style="list-style-type: none">- USB atmiņas formāts nav saderīgs ar sistēmu.- Ierīce ir formatēta citā failu sistēmā, ko neatbalsta šī ierīce (piem., NTFS).
Lēna USB atmiņas ierīces darbība	<ul style="list-style-type: none">- Liels faila izmērs vai augsta USB ierīces ietilpība aizņem vairāk laika, lai to nolasītu un parādītu TV.

SATURA RĀDĪTĀJS

Iestatīšanas iespējas

Iestatīšanas izvēlnes iespējas	37-49
Piekļuve iestatīšanas izvēlnei	37
Vispārējās iestatīšanas lapa	38-39
Audio iestatīšanas lapa	40-43
Video iestatīšanas lapa	44-47
Priekšrocību lapa	48-49

Dažādi

Programmatūras pajaunināšana	50
Jaunākās programmatūras uzstādīšana	50
Traucējumu novēršana	51-54
Specifikācijas	55
Vārdnīca	56-57

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

BRĪDINĀJUMS!

Šī ierīce nesatur daļas, ko varētu apkalpot pats lietotājs. Atstājiet visus apkopes darbus kvalificēta personāla ziņā.

Uzstādīšanas brīdinājumi

Piemērotas vietas atrašana

- Novietojiet ierīci uz plakanas, cietas un stabilas virsmas. Nenovietojiet ierīci uz paklāja.
- Nenovietojiet ierīci uz cita aprīkojuma, kas var uzkarst (piem., resīveris vai pastiprinātājs).
- Neliieciet neko zem ierīces (piem., diskus, žurnālus).
- Uzstādiet sistēmu tuvu maiņstrāvas rozetei un kur maiņstrāvas rozetei var viegli piekļūt.

Vieta ventilācijai

- Novietojiet ierīci vietā ar pietiekamu ventilāciju, lai novērstu iekšējo uzkaršanu. Atstājiet vismaz 10 cm attālumu no ierīces aizmugures un augšas un 5 cm no kreisās un labās puses, lai novērstu pārkaršanu.

Izvaieties no augstām temperatūrām, mitruma, ūdens un putekļiem

- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem un šļakstiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pilnus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).

Autortiesību piezīme

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neautorizētu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo ierīci nedrīkst lietot šādiem mērķiem.

Komplektā iekļautie piederumi


- 1 tālvadības pulsts ar baterijām.
- 1 audio/video vads (dzeltens/balts/sarkans)

Disku tīrīšana

UZMANĪBU!

Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrītājus vai antistatiskus aerosolus, kas paredzēti diskos.

- Lai tīrītu disku, lietojiet mikrošķiedru tīrāmo lupatu un tīriet disku no centra uz malām taisnā līnijā.

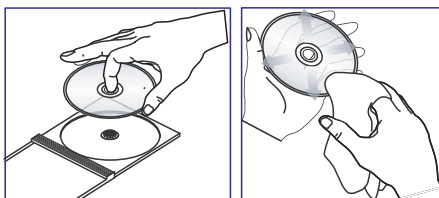

Par pārstrādi

Šī lietošanas pamācība ir drukāta uz nepiesārņojoša papīra. Elektroniskais aprīkojums satur lielu materiālu skaitu, ko var pārstrādāt. Ja Jūs metat ārā veco ierīci, vediet to uz pārstrādes centru. Ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanu no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.


TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Risinājums
Nav audio izejas no HDMI savienojuma	<ul style="list-style-type: none">– Jūs nedzirdēsiet skaņu no HDMI izejas, ja avota ierīce ir tikai DVI/HDCP (Augsta diapazona Digitālā Satura Aizsardzība) saderīga.– Nav iespējams atskaņot vai kopēt kontrolētus DVD-Audio avotus no HDMI savienojuma.– Pārliedzieties, ka audio izejas iestatījums nav izslēgts. Papildus informācijai skatīt 'Iestatīšanas izvēlnes iespējas – {Audio iestatīšanas lapa – HDMI Audio}'.
Nav video izejas no HDMI savienojuma	<ul style="list-style-type: none">– HDMI savienojums var tikt izveidots ar HDMI aprīkotām ierīcēm ar HDCP (Augsta Diapazona Digitālā Satura Aizsardzība). Ja Jūs vēlaties pieslēgties DVI kontaktam (aprīkotam ar HDCP), Jums nepieciešams atsevišķs adapteris (DVI uz HDMI).– Pārliedzieties, ka šīs ierīces izšķirtspēja atbilst pie HDMI pieslēgtajai ierīcei. Papildus informācijai skatīt 'Iestatīšanas izvēlnes iespējas – {Video iestatīšanas lapa – HDMI iestatīšana}'.– Izšķirtspējas izvēles laikā DVI TV var parādīties kroplots vai melns ekrāns, skatīt HDMI iestatīšana.
Nav skaņas DivX filmu atskaņošanas laikā	<ul style="list-style-type: none">– Audio kodējums var nebūt atbalstīts uz šīs ierīces.
DivX filma neatkārtojas	<ul style="list-style-type: none">– Lejupielādējot, pārbaudiet, vai filmas faila izmērs nepārsniedz diska faila izmēru.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Risinājums
Tālvadības pults nestrādā pareizi	<ul style="list-style-type: none"> Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz sensoru šīs ierīces priekšā (nevis uz TV). Noņemiet jebkādus šķēršļus starp šo ierīci un tālvadības pulti. Baterijas ir vājas, nomainiet baterijas. Pārbaudiet bateriju polaritāti, kā norādīts tālvadības pultī (zīmes + un -).
Ierīce nesāk atskaņošanu	<ul style="list-style-type: none"> Ievietojiet nolasāmu disku ar atskaņojamo pusi uz iekšu. DVD+R/CD-R diskam jābūt aizvērtam. Pārliedzinieties, ka disks nav saskrāpēts vai bojāts. Pārliedzinieties, vai disks nav bojāts, izmēģinot citu disku. Diskam ir nepareiza reģiona kods. Jums var būt jāievada parole, lai atslēgtu disku atskaņošanai. Uz lēcas var būt kondensējies mitrums. Izņemiet disku un atstājiet ierīci ieslēgtu aptuveni stundu.
Taustiņi uz ierīces nestrādā	<ul style="list-style-type: none"> Ir tehniska problēma. Atvienojiet ierīci no strāvas uz 10 sekundēm, tad atkal pieslēdziet.
Ekrāna proporciju nevar nomainīt, lai arī ir iestatīts TV displejs	<ul style="list-style-type: none"> Proporcija ir noteikta uz DVD diska. Atkarībā no TV, var nebūt iespējams nomainīt ekrāna proporciju.
Nevar aktivizēt dažas funkcijas, kā Leņķis, Subtitri vai daudz-valodu audio	<ul style="list-style-type: none"> Funkcijas var nebūt pieejamas DVD. Šis DVD aizliedz mainīt skaņas vai subtitru valodu.
Nevar izvēlēties dažus punktus iestatīšanas/sistēmas izvēlnē	<ul style="list-style-type: none"> Divreiz spiediet taustiņu ■, pirms izvēlēties diska iestatīšanas izvēlni. Atkarībā no diska iespējām, daži izvēlnes punkti var nebūt pieejami.
Atskaņošanas laikā attēls uz mirkli apstājas	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai uz diska nav pirkstu nospiedumi/skrāpējumi, un tīriet to ar mīkstu lupatu, slaukot no centra uz malām.
Nevar izvēlēties ieslēgt/izslēgt Progressivo skenēšanu	<ul style="list-style-type: none"> Pārliedzinieties, ka šīs ierīces video izeja ir pieslēgta pie Komponentu video (Y Pb Pr) kontaktiem. Atvienojiet HDMI savienojumu.

JŪSU DVD ATSKAŅOTĀJS

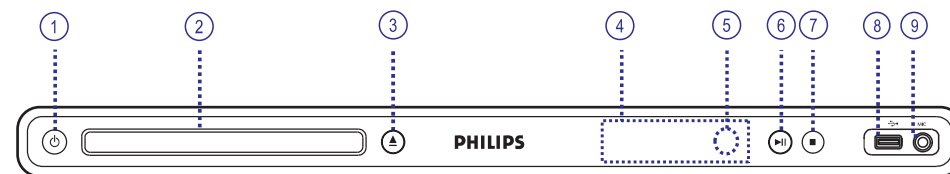

1. **⏻ (Gaidīšanas režīms – ieslēgt)**

- Ieslēdz šo ierīci vai pārslēdz to normālā gaidīšanas režīmā.

2. **▶ (Diska Nodalījums)**

- Atver/aizver diska nodalījumu.

3. **▲ (Atvērt/Aizvērt)**

- Rāda informāciju par ierīces pašreizējo statusu.

5. **IS sensors**

- Mērķējiet tālvadības pulti uz šo sensoru.

6. **▶ (Atskaņot/Iepauzēt)**

- Sāk/iepauzē atskaņošanu.

7. **■ (Stop)**

- Beidz atskaņošanu.


8. **🔌 (USB) kontakts.**

- Ieeja USB atmiņas ierīcei vai digitālajam fotoaparātam.
* Ne visu marķu un modeļu digitālie fotoaparāti ir atbalstīti.

9. **MIC**

- Mikrofona savienojumam.

TĀLVADĪBAS PULTS

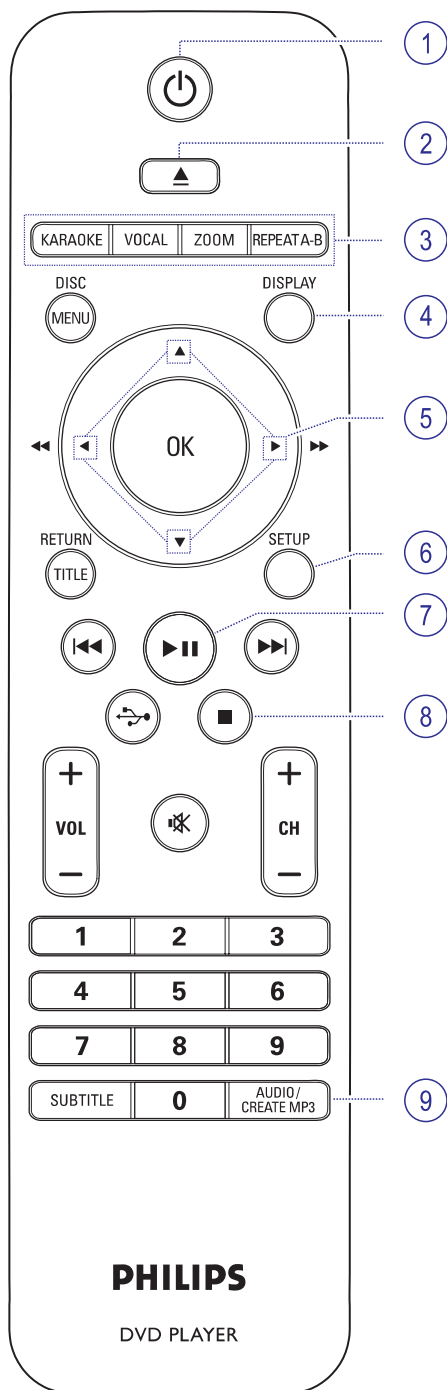

1.
 - Ieslēdz šo ierīci vai pārslēdz to normālā gaidīšanas režīmā.
2. (**Atvērt/Aizvērt**)
 - Atver/aizver diska nodalījumu.
3. **KARAOKE**
 - Pārslēdzas starp iestatījumiem 'MIC' (Mikrofons), 'Vol' (Skaļums), 'Echo' (Atbalss), 'Key' (Taustiņš) un 'Karaoke Scoring' (Karaoke punkti).
4. **VOCAL**
 - Izvēlas audio kanālu vai karaoke metodi.
5. **ZOOM**
 - Palielina attēlu TV ekrānā.
6. **REPEAT A-B**
 - Atkārto noteiktu diska segmentu.
4. **DISPLAY**
 - Parāda pašreizējo statusu vai diska informāciju.
5.
 - Izvēlas kustības virzienu izvēlnē.
 - Spiediet uz augšu vai uz leju, lai lēni meklētu atpakaļ vai uz priekšu.
 - Spiediet pa kreisi vai pa labi, lai ātri meklētu atpakaļ vai uz priekšu.
6. **SETUP**
 - Atver vai aizver diska iestatīšanas izvēlni.
7. (**Atskaņot/iepausēt**)
 - Sāk vai iepauzē atskaņošanu.
8. (**Stop**)
 - Beidz atskaņošanu.
9. **AUDIO/CREATE MP3**
 - Izvēlas audio valodu vai kanālu.
 - Piekļūst MP3 veidošanas izvēlnei.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

UZMANĪBU

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Neatveriet sistēmu, jo ir elektriska šoka risks.

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai Philips, lai iegūtu palīdzību.

Problēma	Risinājums
Zudusi strāvas padeve	<ul style="list-style-type: none"> - Spiediet taustiņu ierakstītāja priekšā, lai ieslēgtu ierīci. - Pārliedzieties, ka maiņstrāvas rozetē ir strāva. - Atvienojiet strāvas vadu no strāvas. Pieslēdziet un mēģiniet vēlreiz pēc dažām minūtēm.
Nav redzams attēls	<ul style="list-style-type: none"> - Skatiet Jūsu TV lietošanas pamācību, lai izvēlētos pareizo Video ieejas kanālu. Mainiet TV kanālus, līdz Jūs redzat DVD ekrānu. - Ja tā notiek, kad Jūs ieslēdzat progresīvās skenēšanas funkciju, gaidiet 15 sekundes, kamēr attēls automātiski atjaunojas, vai pārslēdziet atpakaļ uz noklusēto režīmu sekojoši: <ol style="list-style-type: none"> 1) Spiediet , lai atvērtu diska nodalījumu. 2) Nospiediet un turiet ciparu taustiņu '1' uz tālvadības pults. - Ja tā notiek, kad Jūs nomaināt krāsu sistēmu, gaidiet 15 sekundes, kamēr attēls automātiski atjaunojas, vai pārslēdziet atpakaļ uz noklusēto režīmu sekojoši: <ol style="list-style-type: none"> 1) Spiediet , lai atvērtu diska nodalījumu. 2) Nospiediet un turiet ciparu taustiņu '3' uz tālvadības pults.
Pilnīgi kropļots attēls vai melnbalts attēls	<ul style="list-style-type: none"> - Pārbaudiet video savienojumu. - Pārliedzieties, ka disks ir saderīgs ar šo ierīci. - Dažreiz var parādīties nelieli attēla traucējumi. Tā nav nepareiza darbība. - Disks ir netīrs. Notīriet disku.
Nav skaņas vai kropļota skaņa	<ul style="list-style-type: none"> - Pārbaudiet audio savienojumus ar pieslēgto audio ierīci. - Pārliedzieties, ka pieslēgtā audio ierīce ir ieslēgta uz pareizo ieejas avotu. - Pareizi iestatiet digitālās izejas iestatījumus, pamatojoties uz šai ierīcei pieslēgto ierīci. Papildus informācijai skatīt 'Audio iestatīšanas lapa – Digitālā Audio iestatīšana'.

PROGRAMMATŪRAS PAJAUNINĀŠANA

Jaunākās programmatūras uzstādīšana

Philips piedāvā programmatūras pajauninājumus, lai nodrošinātu, ka šī ierīce ir saderīga ar jaunākajiem formātiem. Lai pārbaudītu pajauninājumus, salīdziniet šīs ierīces pašreizējās programmas versiju ar jaunāko programmatūras versiju, pieejamu Philips mājas lapā.

1. Spiediet taustiņu ▲, lai atvērtu diska nodalījumu.
2. Spiediet ciparu taustiņus '55' uz tālvadības pults.
3. Pierakstiet faila nosaukumu.
4. Ejjiet uz www.philips.com/support, lai pārbaudītu jaunāko programmatūras versiju, kas pieejama šai ierīcei.
5. Ja jaunākā programmatūras versija ir jaunāka kā pašreizējā programmatūras versija, lejupielādējiet to un saglabājiet CD-R.
6. Ievietojiet CD-R šajā ierīcē, lai veiktu pajaunināšanu.

Piezīme:

Nekad neatvienojiet un neizslēdziet šo ierīci pajaunināšanas laikā.

7. Kad pabeigts, ierīce automātiski pārstartēsies.

TĀLVADĪBAS PULTS

10. DISC MENU

- Atver vai aizver diska saturs izvēlni.
- VCD 2.0 un SVCD, ieslēdz vai izslēdz atskaņošanas vadības režīmu.

11. OK

- Apstiprina ievadīto vai izvēli.

12. RETURN/TITLE

- Atgriežas iepriekšējā izvēlnē vai parāda virsraksta izvēlni.

13. ◀◀ / ▶▶ (Iepriekšējais/nākamais)

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu/nodaļu/celiņu.
- Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai ātri meklētu uz priekšu vai atpakaļ.

14. USB (USB)

- Pārslēdzas USB režīmā un parāda USB ierīces saturu.

15. VOL +/-

- Regulē TV skaļumu.

🔇 (Klusums)

- Izslēdz vai atjauno skaļumu.

CH +/-


- Izvēlas nākamo vai iepriekšējo TV kanālu vai ārējās ieejas avotu (Video ieejas kanālu, utt.).
* Šos taustiņus var lietot tikai uz Philips TV.

16. Ciparu tastatūra 0-9

- Izvēlas celiņa vai virsraksta numuru diskam.


17. SUBTITLE

- Izvēlas DVD subtitru valodu.

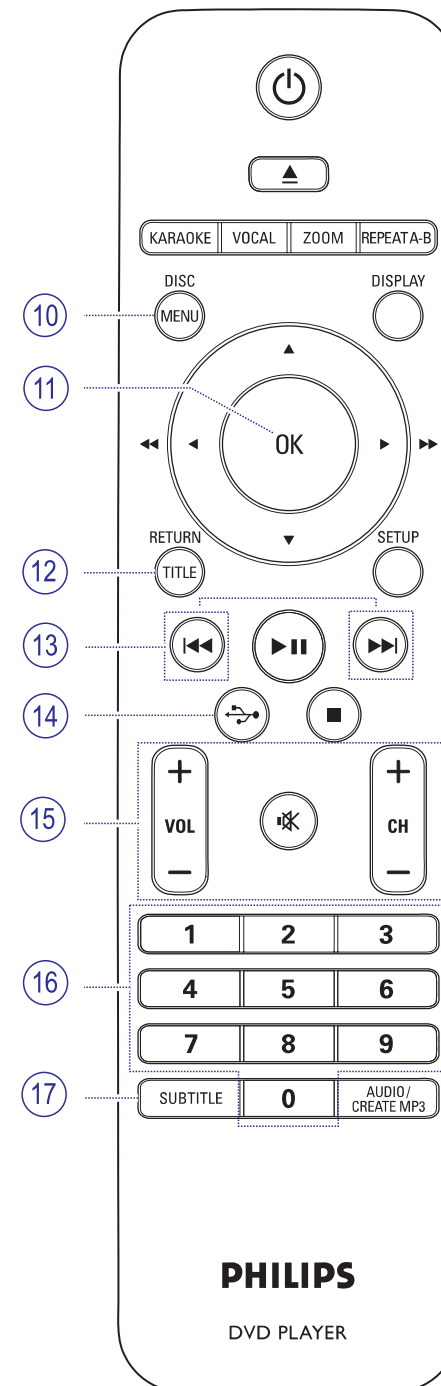


TĀLVADĪBAS PULTS

Tālvadības pults lietošana

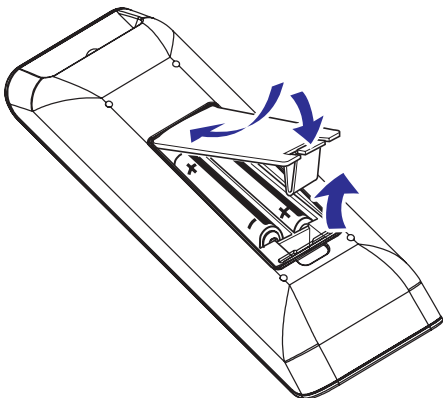

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet divas R03 vai AAA tipa baterijas, ievērojot indikācijas (+ -) bateriju nodalījumā.
3. Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
4. Mērķējiet tālvadības pulti uz tālvadības sensoru (IR) uz priekšējā paneļa.

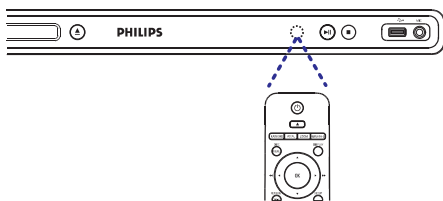

Piezīme:

Nekad nenovietojiet nekādus priekšmetus starp tālvadības pulti un šo ierīci, kamēr tā tiek darbināta.

5. Izvēlieties vajadzīgo funkciju (piemēram, ►||).

BRĪDINĀJUMS!

- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Nekad nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu, utt.).
- Baterijas satur ķīmiskas vielas; tās jāizmet pareizi.

IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Priekšrocību lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

Mp3/Jpeg vadība (Mp3/Jpeg Nav)

MP3/JPEG Navigatoru var iestatīt tikai tad, ja disks ir ierakstīts ar izvēlni. Tas ļauj Jums izvēlēties dažādas displeja izvēlnes vieglai navigācijai.

{Without Menu} – Parāda visus failus, kas atrodas MP3/Attēlu diskā.

{With Menu} – Parāda Mp3/Attēlu diska saknes izvēlni.


Piezīme: Šī funkcija nav pieejama USB režīmā.

Parole (Password)

Izvēlieties šo, lai iestatītu paroli Vecāku kontrolei un Diska slēgšanai. Noklusētā parole ir '136900'.

Lai mainītu paroli:

- 1) Divreiz spiediet taustiņu **OK**, lai piekļūtu paroles maiņas izvēlnei.

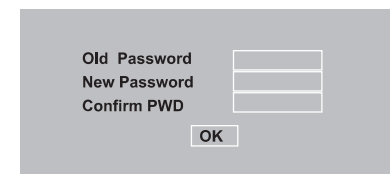

- 2) Lietojiet **ciparu tastatūru 0-9** uz tālvadības pults, lai ievadītu Jūsu pašreizējo sešu ciparu paroli lauciņā {Old Password} (Vecā parole).

Piezīme: Darot to pirmo reizi vai, ja esat aizmirsuši Jūsu pašreizējo paroli, ievadiet '136900'.

- 3) Ievadiet jauno sešu ciparu paroli lauciņā {New Password} (Jaunā parole).
- 4) Ievadiet jauno sešu ciparu paroli vēlreiz lauciņā {Confirm PWD} (Apstiprināt paroli).
- 5) Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu paroles maiņu un izietu no izvēlnes.

DivX subtitri (DivX Subtitle)

Izvēlieties fontu tipu, kas atbalsta ierakstītos DivX subtitrus.

{Standard} – Rāda standarta Romiešu subtitru fontu sarakstu, ko piedāvā šī ierīce.

{Cyrillic} – Rāda Kiriliskus fontus.

{Central European}

– Rāda Centrālās Eiropas fontus.

{Greek}

– Rāda Grieķu subtitru fontus.

Noklusējums (Default)



Šis iestatījums ļauj Jums pārstatīt visas iespējas un iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem, izņemot Jūsu paroli Vecāku kontrolei un Diska atslēgai.

Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu pārstatīšanu uz noklusējumiem.

IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Priekšrocību lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)	
Audio	Izvēlieties vēlamu audio valodu DVD ar vairākiem skaņas celiņiem.
Subtitri (Subtitle)	Izvēlieties vēlamu subtitru valodu DVD atskaņošanai.
Diska izvēlne (Disc Menu)	Izvēlieties vēlamu diska izvēlnes valodu DVD atskaņošanai. Piezīme: Ja izvēlēta audio/subtitru/diska izvēlnes valoda nav pieejama DVD, tās vietā tiks lietota diska noklusētā valoda.
Vecāku vadība (Parental)	Šis iestatījums ļauj Jums kontrolēt noteiktu disku atskaņošanu, izmantojot novērtējuma līmeni. Tas strādā tikai uz DVD, kuriem ir piešķirts vecāku novērtējuma līmenis visam diskam vai noteiktām ainām diskā. <ol style="list-style-type: none"> Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos novērtējuma līmeni no 1 līdz 8, un spiediet taustiņu OK. Lietojiet ciparu tastatūru 0-9 uz tālvadības pults, lai ievadītu Jūsu sešu ciparu paroli, un spiediet taustiņu OK. <p>Piezīmes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Novērtējumi ir atkarīgi no valsts (ar '1' apzīmēts materiāls tiek vērtēts kā vismazāk kaitīgs un '8' kā viskaitīgākais). Lai izslēgtu vecāku kontroli un ļautu atskaņot visus diskus, izvēlieties '8'. Daži DVD nav kodēti ar novērtējumu, lai arī filmas novērtējums var būt drukāts uz diska vāciņa. Novērtējuma līmeņa funkcija neaizliedz šādu disku atskaņošanu. VCD; SVCD un CD nav līmeņa indikācijas, tādēļ vecāku kontrolei nav ietekmes uz šādiem diskkiem. DVD, ka ir novērtēti ar augstāku līmeni kā Jūsu izvēlētais, netiks atskaņoti, ja Jūs neievadīsies sešu ciparu paroli.
PBC	Atskaņošanas Vadības funkcija ir attiecināma tikai uz VCD/SVCD. Tā ļauj Jums atskaņot Video CD (2.0) interaktīvi, sekojot izvēlei displejā. [On] – levietojot VCD/SVCD, TV parādās satura izvēlne (ja pieejama). [Off] – VCD/SVCD izlaiž satura izvēlni un uzreiz sāk atskaņošanu no sākuma.

PAMATSAVIEŅOJUMI

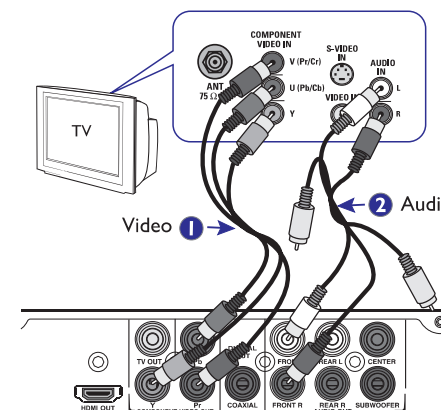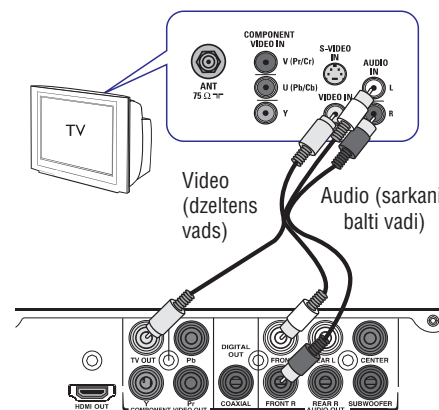

Solis 1: Pieslēgšana televizoram

Šis savienojums ļauj Jums skatīties šīs ierīces video atskaņoto. Jums jāizvēlas tikai viens savienojums no zemāk minētajām iespējām.

- Standarta TV, sekojiet iespējai 1.
- Progresīvās skenēšanas TV, sekojiet iespējai 2.
- HDMI TV, sekojiet iespējai 3.

Iespēja 1: Izmantojot Kompozītu Video (CVBS) kontaktus


Jūs varat pieslēgt šo ierīci pie TV, izmantojot kompozītu video vadu, kas sniedz labu attēla kvalitāti.

- Pieslēdziet audio/video vadus (iekļauti komplektā) no šīs ierīces kontaktiem **TV OUT** un **AUDIO OUT** pie Jūsu TV video ieejas kontakta (dzeltens) un audio ieejas kontaktiem (sarkans/balts).

Iespēja 2: Izmantojot Komponentu Video kontaktus (Y Pb Pr)

Jūs varat pieslēgt šo ierīci pie TV ar komponentu video vadiem, kas sniedz ļoti labu attēla kvalitāti. Progresīvās skenēšanas video kvalitāte ir pieejama tikai lietojot Y Pb Pr savienojumu un ir nepieciešams progresīvās skenēšanas TV.

1. Pieslēdziet komponentu video vadus (sarkans/zils/zaļš – nav iekļauti komplektā) no šīs ierīces **Y Pb Pr** kontaktiem uz attiecīgiem Jūsu TV ieejas kontaktiem (vai apzīmēti kā Y Pb/Cb Pr/Cr vai YUV).
2. Pieslēdziet audio/video vadu (sarkans/balts – nav iekļauts komplektā) no šīs ierīces **AUDIO OUT L/R** kontaktiem uz Jūsu TV audio ieejas kontaktiem (sarkans/balts).
3. Turpiniet ar nodaļu 'Sākums – Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana', lai iegūtu papildus informāciju par progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšanu.

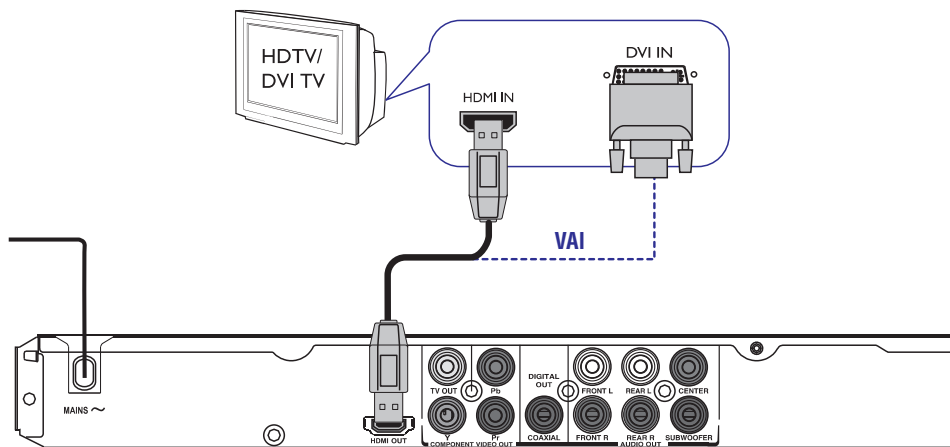

Iespēja 3: Izmantojot HDMI vai DVI TV kontaktu

HDMI (Augstu Standartu Multimediju Interfeiss) ir digitāls interfeiss, kas ļauj skaidru audio/video pārraidi, nezaudējot attēla kvalitāti.

- Pieslēdziet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) no šīs ierīces **HDMI OUT** kontakta uz HDMI-saderīgas ierīces (piem., HDMI TV, HDCP saderīga DVI TV) HDMI ieejas kontakta.

Piezīme:

- Šī ierīce ir EasyLink saderīga. Tā ļauj pieslēgtajām ierīcēm kontrolēt vienu otru, izmantojot HDMI savienojumu, papildus informācijai skatīt 'Iestatīšanas izvēlnes iespējas – (Video Iestatīšana > HDMI Iestatīšana > EasyLink)'.
- HDCP saderīgam vai DVI TV, Jums nepieciešams HDMI-DVI adaptera vads (nav iekļauts komplektā), lai savienotu Jūsu TV DVI ieejas kontaktu ar šīs ierīces HDMI OUT kontaktu.

Noderīgs Padoms:

- *HDMI-DVI vads var pārsūtīt tikai video. Lai atskaņotu audio, ir nepieciešams audio savienojums, papildus informācijai skatīt 'Papildus savienojumi'.*

Video iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

HDMI Setup (HDMI iestatīšana)

Turpinājums...

- {EasyLink}** – Iespējo HDMI CEC saderīgu TV/ierīču savstarpēju vadību ar vienu tālrunīšu pulti.

Piezīmes:


- Jūsu TV un pieslēgtajai ierīcei jābūt saderīgai ar HDMI CEC.
- Jums jāiespējo HDMI CEC darbības uz Jūsu TV/ierīcēm, pirms Jūs varat lietot EasyLink vadības. Papildus informācijai skatīt Jūsu TV/ierīču lietošanas pamācību.
- Philips negarantē 100% sadarbību starp visām HDMI CEC saderīgām ierīcēm.

{Auto Wake Up TV} (Automātiska TV ieslēgšanās)

Spiediet Gaidīšanas režīma taustiņu, lai ieslēgtu (gan Jūsu TV, gan šo ierīci) un sāktu video diska atskaņošanu (ja diska nodalījumā tiek atrasts disks). Jūsu TV automātiski pārslēdzas uz pareizo video kanālu. Lai izslēgtu šo funkciju, izvēlieties **{Off}** (Izslēgt).

{System Standby} (Sistēmas gaidīšanas režīms)

Spiediet Gaidīšanas režīma/Izslēgšanas taustiņu, lai izslēgtu šo ierīci un visas HDMI CEC saderīgās ierīces. Lai izslēgtu šo funkciju, izvēlieties **{Decline}** (Noraidīt).

Piezīme: Nospiežot un turot taustiņu  uz šīs ierīces tālrunīšu pults, Jūs joprojām varat izslēgt visas HDMI CEC saderīgās ierīces.

Piezīme:

- Ja parādās brīdinājuma ziņojums, apstipriniet Jūsu izvēli, izvēlnē izvēlieties **{OK}** un spiediet taustiņu **OK**, lai turpinātu.

IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Video iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

HDMI Setup (HDMI iestatīšana)

Piedāvā attēla iestatījumus, lai uzlabotu attēla kvalitāti disku atskaņošanai. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja Jūs esat pieslēguši šo ierīci pie HDMI-saderīga TV/ierīces.

{Resolution} – Izvēlieties piemērotu video izšķirtspēju, kas ir saderīga ar Jūsu TV displeja iespējām.

{Auto}

Uztver un izvēlas labāko atbalstīto video izšķirtspēju automātiski.

{480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p}

Manuāli izvēlas video izšķirtspēju. 'p' apzīmē progresīvo, 'i' apzīmē vīto.

Piezīme:

Ja izvēlēto izšķirtspēju neatbalsta Jūsu HDMI/DVI TV, parādīsies melns ekrāns. Tādā gadījumā gaidiet 5 sekundes līdz ekrāns automātiski atjaunojas, vai lietojiet kompozītu (dzeltens) video vadu, lai pieslēgtu šo ierīci pie Jūsu TV. Pārslēdziet Jūsu TV uz pareizo ieejas kanālu kompozītu video un regulējiet izšķirtspējas iestatījumu uz 480p/576p.

{Wide Screen Format} (Platekrāna formāts)

– Izvēlieties piemērotu ekrāna displeju.

{4:3 Pillar Box}

Parāda 4:3 attēla disku platekrāna TV ekrānā, neizstiepjot to. Abos TV sānos tiks rādītas melnas joslas.

{Super Wide}

Parāda 4:3 attēla disku platekrāna TV ekrānā, izmantojot nelineāru izstiepšanu (ekrāna centrs tiek izstiepts mazāk kā malas).


{Off}

Ja ir izvēlēta šī iespēja, ekrāna proporcijas regulēšana netiek veikta..

Piezīme:

{Super Wide} un {4:3 Pillar Box} ir piemērojams tikai tad, ja šis ierīces izšķirtspēja ir iestatīta uz 720p, 1080i vai 1080p.

PAMATSAVIEŅOJUMI

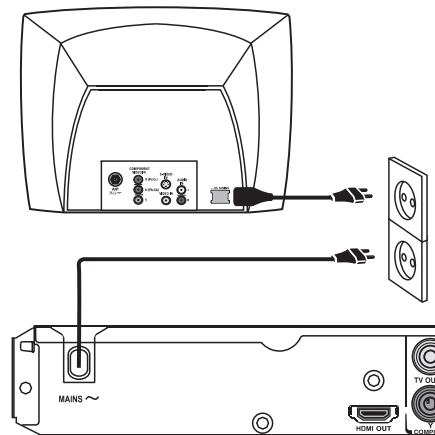

Solis 2: Strāvas vada pieslēgšana


Kad visi savienojumi ir veikti, pieslēdziet strāvas vadu strāvas rozetei.

Nekad neveiciet un nemainiet nekādus savienojumus, kad ierīce ir ieslēgta.

Noderīgs Padoms:

– *Preces identifikācijai un novērtējumam, skatīt tipa plāksnīti preces mugurpusē vai apakšā.*

PAPILDU SAVIENOJUMI

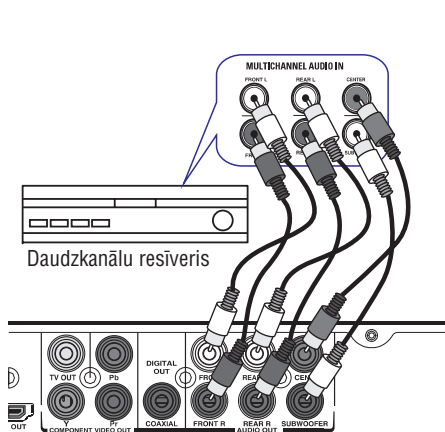


Daudzkanālu resīvera pieslēgšana

Jūs varat pieslēgt šo ierīci pie daudzkanālu audio sistēmas, lai izbaudītu 5.1 kanālu skaņu.

1. Pieslēdziet audio vadus (nav iekļauti komplektā) no šīs ierīces kontaktiem **AUDIO OUT (FRONT R/L, REAR L/R, CENTER un SUBWOOFER)** pie Jūsu ierīces attiecīgajiem audio ieejas kontaktiem.
2. Lai izveidotu video savienojumu, skatīt nodaļu 'Pamatsavienojumi – Solis 1: Pieslēgšana televizoram'.

Noderīgs Padoms:

- Jums jāiestata pareizi analogās izejas iestatījumi. Pretējā gadījumā var rasties skaņas traucējumi vai nebūt skaņas vispār. Papildus informācijai skatīt 'Iestatīšanas izvēlnes iespējas – Audio iestatīšanas lapa > Analogā izeja'.

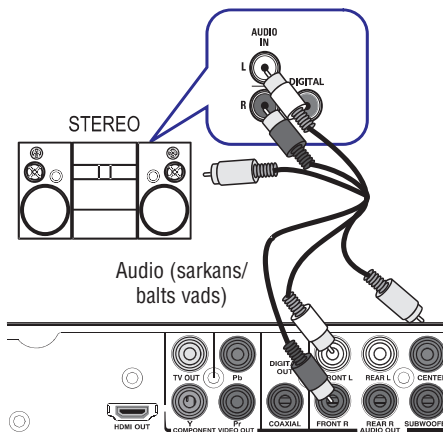

Analogās stereo sistēmas pieslēgšana

Jūs varat pieslēgt šo ierīci divu kanālu stereo sistēmai (piem., mini sistēma, analogais resiveris), lai izbaudītu stereo skaņu.

1. Pieslēdziet audio/video vadus (sarkans/balts - iekļauti komplektā) no šīs ierīces **AUDIO OUT FRONT R/L** kontaktiem uz Jūsu pieslēdzamās ierīces audio ieejas kontaktiem (sarkans/balts). Dzeltenu vadu atstājiet nepieslēgtu.
2. Video savienojumam, papildus informācijai skatīt 'Pamatsavienojumi – Solis 1: Pieslēgšana televizoram'.

Noderīgs Padoms:

- Lai veiktu optimālus audio iestatījumus, skatīt 'Iestatīšanas izvēlnes iespējas – Audio iestatīšanas lapa'.

IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Video iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

Picture Setting (Attēla iestatījums)

Šī ierīce piedāvā trīs iepriekš noteiktus attēla krāsu kopumus un vienu personīgo iestatījumu, kuru Jūs varat definēt paši.

- {Standard}** – Oriģinālie krāsu iestatījumi.
- {Vivid}** (Spigts) – Spilgti krāsu iestatījumi.
- {Cool}** (Vēss) – Maigi krāsu iestatījumi.
- {Personal}** – Izvēlieties šo, lai personalizētu attēla krāsu iestatījumus. Lietojiet taustiņus ◀ ▶, lai regulētu iestatījumus, lai tie atbilstu Jūsu vēlmēm, un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu. Vidējiem iestatījumiem, izvēlieties {0}.

Personal Picture Setup

Brightness	<input type="text" value="0"/>	0
Contrast	<input type="text" value="0"/>	0
Sharpness	<input type="text" value="0"/>	0
Colour	<input type="text" value="0"/>	0

HD JPEG



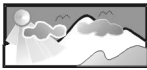
HD JPEG ļauj Jums izbaudīt neskartus un nesaspiektus attēlus to oriģinālajā izšķirtspējā. Šī funkcija ir attiecināma tikai tad, ja Jūs esat pieslēguši šo ierīci pie HDMI saderīga TV/ierīces.

- {On}** – Rāda augstas izšķirtspējas attēlu.
- {Off}** – Rāda standarta attēlu.


Piezīme: Šī funkcija ir pieejama tikai JPEG attēlu diskam. Šī ierīce atbalsta displeja izšķirtspēju 720P un augstāku.

IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Video iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

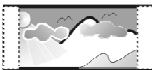TV Type (TV tips)	<p>Izvēlieties krāsu sistēmu, kas atbilst pieslēgtajam TV. Tā ļauj atskaņot dažādu tipu diskus (PAL vai NTSC diskus) uz šīs ierīces.</p> <p>{PAL} – PAL-sistēmas TV.</p> <p>{Multi} – TV, kas ir saderīgs gan ar PAL, gan NTSC</p> <p>{NTSC} – NTSC-sistēmas TV.</p>
TV Display (TV displejs)	<p>Attēla formu var regulēt, lai tā atbilstu Jūsu TV.</p> <p>{4:3 Pan Scan} – Pilna augstuma attēls ar nogrieztām malām.. </p> <p>{4:3 Letter Box} – 'Platekrāna' attēls ar melnām joslām augšā un apakšā. </p> <p>{16:9} – Platekrāna TV (ekrāna proporcija 16:9). </p>
Progressive (Progresīvā)	<p>Pirms iespējot progresīvās skenēšanas funkciju, Jums jāpārliedz, ka Jūsu TV var pieņemt progresīvos signālus (ir nepieciešams progresīvās skenēšanas TV) un ka esat pieslēguši šo ierīci pie TV, izmantojot Y Pb Pr. Papildus informācijai skatīt 'Sākums – Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana'.</p> <p>{On} – Ieslēdz progresīvās skenēšanas režīmu. Izlasiet TV instrukcijas un apstipriniet Jūsu darbību, spiežot taustiņu OK uz tālvadības pults.</p> <p>{Off} – Izslēdz progresīvās skenēšanas režīmu.</p> <p>Piezīme: Progresīvās skenēšanas iestatījums nebūs pieejams, ja tiks uztverts HDMI video signāls.</p>

PAPILDU SAVIENOJUMI

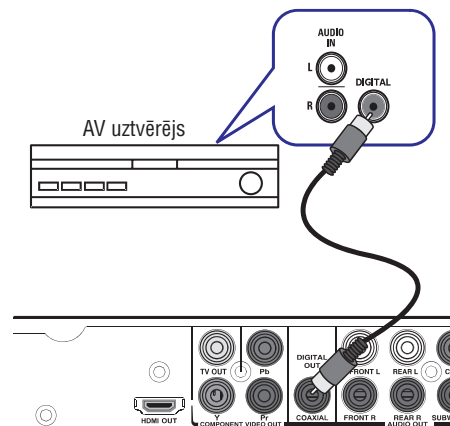

Digitālā AV Pastiprinātāja/Resīvera pieslēgšana



Jūs varat pieslēgt šo ierīci pie AV pastiprinātāja/resīvera, lai izbaudītu augstas kvalitātes skaņu.

1. Pieslēdziet koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā) no šīs ierīces **COAXIAL DIGITAL OUT** kontaktiem uz Jūsu pieslēdzamās ierīces koaksiālās ieejas kontakta.
2. Video savienojumam, papildus informācijai skatīt 'Pamatsavienojumi – Solis 1: Pieslēgšana televizoram'.

Noderīgs Padoms:

- Jums jāiestata pareizi Digitālā Audio Izejas iestatījumi. Pretējā gadījumā var nebūt skaņas vai būt skaņas traucējumi. Papildus informācijai, skatīt 'Iestatīšanas Izvēlnes iespējas – Audio Iestatīšanas Lapa – Digitālā Audio Iestatīšana'.

Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

1. Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu šo ierīci.
2. Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu. Jums jāredz zilais DVD fona ekrāns.
 - Jūs varat pārslēgties uz zemāko kanālu uz Jūsu TV, tad spiest kanālu pārslēgšanas taustiņu uz leju uz TV tālvadības pults, līdz Jūs redzat Video ieejas kanālu.
 - Jūs varat atkārtoti spiest taustiņu  uz Jūsu TV tālvadības pults.
 - Parasti šis kanāls atrodas starp zemāko un augstāko kanālu un var tikt saukts FRONT, A/V IN, VIDEO, u.tml.
 - Papildus informācijai, kā izvēlēties pareizo ieejas kanālu uz Jūsu TV, skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību.
3. Ja Jūs lietojat ārēju ierīci (kā audio sistēmu vai resiveri), ieslēdziet to un izvēlieties pareizo ieejas avotu šai ierīcei. Papildus informācijai skatīt ierīces lietošanas pamācību.

Valodu priekšrocību iestatīšana

Valodu iespējas atšķiras, atkarībā no Jūsu valsts vai reģiona. Tās var neatbilst lietošanas pamācībā parādītajām ilustrācijām.

Displeja-uz-ekrāna valoda

Izvēlieties šo, lai mainītu šīs ierīces displeja-uz-ekrāna valodu. Izvēlnes valoda saglabāsies, kad vienreiz izvēlēta.

1. Spiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults.
 - Parādās **{General Setup Page}** (Vispārējās iestatīšanas Lapa).
2. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlnē izvēlētos punktu **{OSD Language}** (Displeja-Uz-Ekrāna valoda), un spiediet taustiņu **▶**.

General Setup Page	
Disc Lock	
OSD Language	Auto (CHI)
Sleep	ENGLISH
Lip Sync	中文 (简体)
Volume	
Auto Standby	
DivX(R) VOD Code	

3. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos valodu, un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Piezīme:

- Lai sinhronizētu ar Philips 'EasyLink' TV, Displeja-uz-ekrāna valoda jāiestata uz {Auto (xxx)}. Tādējādi tiks izvēlēta valoda no Philips 'EasyLink' TV.
- Ja ir izvēlēta neatbalstīta valoda, tiks lietota šīs ierīces noklusētā Displeja-uz-ekrāna valoda.







Audio iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

Speaker Setup
(Skaļruņu iestatīšana)

Turpināts...





{Speakers Volume} (Skaļruņu skaļums)

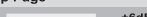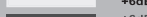- Lietojiet taustiņus **◀ ▶**, lai iestatītu skaļuma līmeni atsevišķiem skaļruņiem (-6dB ~ +6dB)

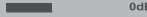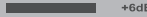Speaker Setup Page		
Front Left		+6dB
Front Right		+6dB
Center		+6dB
Subwoofer		0dB
Rear Right		+6dB
Rear Left		+6dB

{Speakers Delay} (Skaļruņu kavējums)

- Lietojiet taustiņus **◀ ▶**, lai iestatītu kavējuma laiku (1m ~ 10 m), atkarībā no klausīšanās pozīcijas un attāluma, lai skaņa vislabāk atbilstu Jūsu telpiskās skaņas vajadzībām.

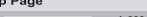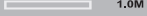Speaker Setup Page		
Center		1.0M
Subwoofer		1.0M
Rear Left		1.0M
Rear Right		1.0M

Piezīme: Lietojiet garāku kavējuma laika iestatījumu, ja aizmugurējie skaļruņi ir tuvāk klausītājam kā priekšējie skaļruņi.

CD Upsampling
(CD uzlabošana)

Šī funkcija ļauj Jums pārveidot mūzikas CD uz augstāku atjaunošanas frekvenci, lietojot sarežģītu digitālo signāla apstrādi, lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti. Ja Jūs esat aktivizējuši CD uzlabošanu, šī ierīce automātiski pārslēdzas Stereo režīmā.

- {Off}** – Izslēdz CD-uzlabošanas funkciju.
- {88.2 kHz (X2)}** – Pārveido CD atjaunošanas frekvenci uz divreiz augstāku kā oriģinālā.
- {176.4 kHz (X4)}** – Pārveido CD atjaunošanas frekvenci uz četrreiz augstāku kā oriģinālā.

Piezīme: CD uzlabošana ir iespējama tikai atskaņojot mūzikas CD stereo režīmā.

Night Mode
(Nakts režīms)

Šis režīms optimizē skaņas atskaņošanu zemā skaļumā. Augsta skaļuma izeja tiks padarīta klusāka, bet zema skaļuma izeja tiks padarīta skaidrā līdz dzirdamam līmenim. Šī funkcija ir piemērojama tikai DVD video diskiem ar Dolby Digital režīmu.

- {On}** – Ieslēdz nakts režīmu.
- {Off}** – Izslēdz nakts režīmu. Izvēlieties šo, lai izbaudītu telpisko skaņu pilnā tās dinamiskajā diapazonā.

ĪESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Audio iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

Sound Mode (Skaņas režīms)

Izvēlieties no saglabātajiem digitālās skaņas efekta tipiem, kas var atbilst diska saturam vai optimizēt Jūsu atskaņotā mūzikas stila skaņu.


{3D} – Sniedz virtuālu telpisko skaņas pieredzi pa kreiso un labo audio kanāliem. Pieejamās iespējas ir: **{Off}** (Izslēgt), **{Living Room}** (Dzīvojamā istaba), **{Hall}** (Halle), **{Arena}** (Arēna) un **{Church}** (Baznīca).

{Movie Mode} – Filmu skaņas efekti. Pieejamās iespējas ir: **{Off}** (Izslēgt), **{Sci-Fi}**, **{Action}**, **{Drama}** un **{Concert}** efekts.

{Music Mode} – Mūzikas skaņas efekti. Pieejamās iespējas ir: **{Off}** (Izslēgt), **{Digital}**, **{Rock}**, **{Classic}** un **{Jazz}**.

Speaker Setup (Skaļruņu iestatīšana)

Šī funkcija ļauj Jums regulēt kavējuma laikus (tikai centra un aizmugurējiem skaļruņiem) un skaļuma līmeni atsevišķiem skaļruņiem. Šie regulējumi ļauj Jums optimizēt skaņu, atkarībā no Jūsu telpas un iestatījumiem.

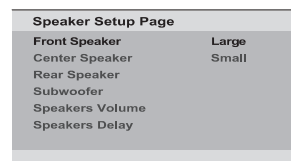

{Front Speaker} (Priekšējais skaļrunis)

- **{Large} (Liels)**
Kad pieslēgtie skaļruņi var atskaņot zemas frekvences signālus zem 120 Hz.
- **{Small} (Mazs)**
Kad pieslēgtie skaļruņi nevar atskaņot zemas frekvences signālus zem 120 Hz.

{Center Speaker/Rear Speaker} (Centra skaļrunis/Priekšējais skaļrunis)

- **{Large} (Liels)**
Kad pieslēgtie skaļruņi var atskaņot zemas frekvences signālus zem 120 Hz.
- **{Small} (Mazs)**
Kad pieslēgtie skaļruņi nevar atskaņot zemas frekvences signālus zem 120 Hz.
- **{Off}** (Izslēgt)
Ja nav pieslēgts skaļrunis.

{Subwoofer} (Zemo frekvenču skaļrunis)

- **{On}** (Ieslēgt)
Ja zemo frekvenču skaļrunis ir pieslēgts.
- **{Off}** (Izslēgt)
Ja zemo frekvenču skaļrunis nav pieslēgts.

SĀKUMS

Audio, Subtitru un Izvēlnes valodas DVD atskaņošanai

Jūs varat izvēlēties vēlamās valodu iestatījumus DVD atskaņošanai. Ja izvēlēta valoda nav pieejama diskā, tās vietā tiks lietota diska noklusētā valoda.

1. Divreiz spiediet taustiņu **■**, lai beigtu atskaņošanu (ja tāda notiek), tad spiediet taustiņu **SETUP**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **▶**, lai izvēlētos punktu **{Preference Page}** (Priekšrocību lapa).
3. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos vienu no zemāk minētajām iespējām, tad spiediet taustiņu **▶**.

Preference Page

Audio	English
Subtitle	Chinese
Disc Menu	French
Parental	Spanish
PBC	Portuguese
Mp3 / Jpeg Nav	Polish
Password	Italian

{Audio}

Izvēlieties šo, lai mainītu diska skaņas celiņa valodu.

{Subtitle}

Izvēlieties šo, lai mainītu subtitru valodu.

{Disc Menu}

Izvēlieties šo, lai mainītu diska izvēlnes valodu.

4. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos valodu, un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Ja vajadzīgā valoda nav sarakstā, izvēlieties punktu {Others} (Citas), tad lietojiet ciparu tastatūru 0-9 uz tālvadības pults, lai ievadītu 4-ciparu valodas kodu 'XXXX' (skatīt lapu 'Valodu kodi'), un spiediet **OK.**

5. Atkārtojiet soļus **3 – 4**, lai veiktu citus valodu iestatījumus.

Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana

(tikai progresīvās skenēšanas TV)

Progresīvā skenēšana parāda divreiz vairāk kadrus sekundē kā vītā skenēšana (parasta TV sistēma). Gandrīz dubultojot līniju skaitu, progresīvā skenēšana piedāvā augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

Pirms Jūs sākat...

Pārliedzieties, ka Jūs esat pieslēguši šo ierīci progresīvās skenēšanas TV (skatīt 'Iespēja 2: Izmantojot Komponentu Video kontaktus (Y Pb Pr)').

1. Ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šai ierīcei.
→ Pārliedzieties, ka TV progresīvās skenēšanas režīms ir izslēgts (vai pārslēgts vītās skenēšanas režīmā). Skatiet Jūsu TV lietošanas pamācību.
2. Ieslēdziet šo ierīci un spiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults.
3. Atkārtoti spiediet taustiņu **▶**, lai izvēlētos punktu **{Video Setup Page}** (Video iestatīšanas lapa).
4. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlnē izvēlētos **{Progressive} > {On}** (ieslēgt), un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Video Setup Page

TV Type	
TV Display	
Progressive	On
Picture Setting	Off
HD JPEG	
HDMI Setup	

5. Izlasiet brīdinājuma ziņojumu TV ekrānā un apstipriniet Jūsu darbību, izvēlnē izvēloties **{OK}**, un spiediet **OK**.

Šajā brīdī Jūsu TV netiks rādīts attēls, kamēr Jūs neieslēgsiet progresīvās skenēšanas režīmu uz Jūsu TV.

6. Ieslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu, skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību.
→ TV parādās ziņojums.
7. Apstipriniet Jūsu darbību, izvēlnē izvēloties **{OK}**, un spiediet taustiņu **OK**.
→ Iestatīšana tagad ir pabeigta un Jūs varat sākt izbaudīt augstas kvalitātes attēlu.

Ja netiek rādīts attēls

1. Spiediet **▲** uz šīs ierīces.
2. Spiediet **ciparu taustiņu '1'** uz tālvadības pults.
→ Parādās ierīces fona ekrāns.

Noderīgi Padomi:

- Ja parādās melns/kropļots ekrāns, gaidiet 15 sekundes, līdz automātiskai atjaunošanai.
- Daži progresīvās skenēšanas TV nav pilnībā saderīgi ar šo ierīci, kā rezultātā parādās nedabisks attēls, atskaņojot DVD VIDEO disku progresīvās skenēšanas režīmā. Tādā gadījumā, izslēdziet progresīvās skenēšanas funkciju uz šīs ierīces un Jūsu TV.

Audio iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

HDMI Audio	Šis iestatījums ir nepieciešams tikai tad, ja Jūs lietojat HDMI OUT kontaktu, lai pieslēgtu Jūsu TV vai citu displeja ierīci. {On} – Iespējo audio izeju pa HDMI savienojumu. {Off} – Izslēdz HDMI audio izeju. Tādā gadījumā ir nepieciešams cits audio savienojums no šīs ierīces uz Jūsu TV.
SACD Setup (SACD iestatīšana)	Šī funkcija ļauj Jums atskaņot SACD dažādos režīmos. {SACD Output} (SACD Izeja) – {SACD/PCM} : Izvēlas PCM izeju. – {SACD/DSD} : Izvēlas DSD izeju. {SACD Priority} (SACD Prioritāte) – {Multi Channel} (Daudz kanālu): Izvēlieties, lai automātiski piemērotu daudz kanālu efektu. – {2 Channel} (2 kanāli): Izvēlieties, lai automātiski piemērotu 2 kanālu efektu. – {CD Mode} (CD režīms): Izvēlieties, lai atskaņotu CD režīmā.

ĪESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Audio iestatījumu lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

Analog Output (Analogā izeja)

Šis iestatījums ir nepieciešams tikai tad, ja Jūs esat pieslēguši šīs ierīces audio izeju pie stereo ierīces vai TV, izmantojot analogā audio izejas kontaktus.

{LT/RT} – Pieslēgtajai ierīcei ir iebūvēts Dolby Pro Logic dekoderis. Tā var atskaņot telpisko skaņu pa diviem skaļruņiem.

{Stereo} – Pieslēgtā ierīce var atskaņot tikai stereo audio pa diviem skaļruņiem.

{V SURR} – Virtuāliem telpiskās skaņas efektiem.

{Multi Channel} – Iespējo daudz-kanālu izeju.

Digital Audio Setup (Digitālā audio iestatīšana)

Šis iestatījums ir nepieciešams tikai tad, ja esat pieslēguši šīs ierīces audio izeju pie pastiprinātāja/resīvera, izmantojot digitālās izejas kontaktu.

{Digital Output} – **{Off}**
Izslēdz digitālo audio izeju. Izvēlieties šo, ja Jūs lietojat analogos kontaktus, lai pieslēgtu šo ierīci pie TV vai stereo sistēmas.

{ALL}

Pieslēgtā ierīce atbalsta daudz-kanālu audio formātus. Digitālais audio formāts tiks izvadīts tāds pats, kā diskā..

{PCM Only}

Pieslēgtā ierīce neatbalsta daudz-kanālu formātus. Visi audio signāli tiks pārveidoti uz PCM formātu (2-kanālu).

{LPCM Output} – **{48 K}**
Izvēlieties šo, lai atskaņotu disku, ierakstītu ar atjaunošanas frekvenci 48kHz.

{96 K}

Nodrošina 96 kHz izeju digitālajam audio, ja pastiprinātājs/resīveris ir saderīgs ar augstas atjaunošanas frekvences audio (88.2 / 96 kHz). Ja skaņa ir kropļota vai skaņas nav, mainiet iestatījumu uz '48 K'.

Piezīmes:

- Digitālā Audio Iestatīšana ir pieejama tikai tad, ja HDMI Audio ir pārslēgts uz {Off} (Izslēgts).
- LPCM Izeju var izvēlēties tikai tad, ja ir aktivizēts {PCM Only} (tikai PCM). Jo augstāka atjaunošanās frekvence, jo augstāka skaņas kvalitāte.

SĀKUMS

EasyLink vadības iestatīšana

Šī funkcija iespējo HDMI CEC saderīgu ierīču savstarpēju vadību ar vienu tālvadības pulti. Tā ir pieejama tikai tad, ja Jūs šo ierīci esat pieslēguši pie HDMI CEC saderīga TV vai citas ierīces, izmantojot HDMI vadu.

1. Ieslēdziet HDMI CEC darbības uz Jūsu TV un citām pieslēgtajām ierīcēm. (Papildus informācijai, skatīt Jūsu TV un pieslēgto ierīču lietošanas pamācības.)
2. Spiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults.
3. Atkārtoti spiediet taustiņu **▶**, lai izvēlētos **{Video Setup Page}** (Video iestatīšanas lapa).
4. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos **{HDMI Setup}** (HDMI iestatīšana) > **{EasyLink}**, un spiediet **▶**, lai piekļūtu.

EasyLink

Auto Wake Up TV
System Standby

- Funkcijas ir ieslēgtas pēc noklusējuma jau rūpnīcā.
 - Lai izslēgtu funkciju **{Auto Wake Up TV}** (Automātiska TV pamodināšana), izvēlieties **{Off}** (Izslēgt).
 - Lai izslēgtu funkciju **{System Standby}** (Sistēmas gaidīšanas režīms), izvēlieties **{Decline}** (Noraidīt).
- 5. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP**.

Vadība ar vienu pieskārienu

Piezīmes:

- Lai iespējotu viena pieskāriena atskaņošanas funkciju, pirms darbības diska nodalījumā ir jāatrodas diskam.
- Philips negarantē 100% saderību starp visām HDMI CEC saderīgām ierīcēm.

Atskaņošana ar vienu pieskārienu

- Spiediet taustiņu **⏪**.
 - Tādējādi tiek ieslēgta ierīce un sāk atskaņoties disks.
 - Jūsu TV automātiski ieslēdzas un pārslēdzas uz pareizo video kanālu.

Ieejas pārslēgšana ar vienu pieskārienu

Kad šī ierīce un TV ir ieslēgti.

- Izvēlieties TV kanālu, lai skatītos TV programmu, vai sāciet atskaņošanu uz citas pieslēgtās ierīces.
 - Šī ierīce automātiski pārslēdzas uz attiecīgo skaņas ieeju un izvada skaņu pa tās skaļruņu sistēmu.

Izslēgšana ar vienu pieskārienu

- Spiediet gaidīšanas režīma taustiņu, lai izslēgtu šo ierīci un visas HDMI CEC saderīgās ierīces.
 - Lietojot šīs ierīces tālvadības pulti, Jums jānospiež un jātur taustiņš **⏻**.

DISKA DARBĪBAS

Atskaņojamie diski



Šī ierīce atskaņo:

- Digitālos Video Diskus (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Aizvērtus DVD Ierakstāmos (DVD±R), DVD Pārrakstāmos (DVD±RW)
- Super Audio Kompaktdiskus (SACD)
- Audio Kompaktdiskus (CD)
- MP3/WMA diskus
 - Failu paplašinājumam ir jābūt '.mp3' vai '.wma'.
 - JPEG/ISO formāts.
 - Maksimālais parādīto simbolu skaits: 14
 - Atbalstītais bitu ātrums: 32-320 kbps (MP3), 64-192 kbps (WMA)
- WMV failus no CD-R(W)/DVD±R(W)
 - Faila paplašinājumam jābūt '.wmv'.
- Attēlu failus (Kodak, JPEG) no CD-R(W)/DVD±R(W)
 - Failu paplašinājumam jābūt '.JPG', nevis '.JPEG'.
 - JPEG/ISO formāts
 - Var tikt parādīti tikai DCF-standarta nekustīgi attēli vai JPEG attēli kā TIFF.
- DivX failus no CD-R(W)/DVD±R(W)
 - Failu paplašinājumam jābūt '.AVI', '.MPG' vai '.MP4'.
 - DivX Sertificēts/ DivX Ultra Sertificēts.
 - Q-pel precīza kustības kompensācija
 - Global Motion Compensation (GMC) atskaņošana.

Reģionu kodi DVD diskam

DVD diski un atskaņotāji tiek veidoti ar reģionāliem ierobežojumiem. Pirms diska atskaņošanas, pārlicinieties, ka disks ir paredzēts tam pašam reģionam kā šī ierīce. Šīs ierīces reģiona kods ir norādīts uz aizmugurejā paneļa.

Reģions	Diski, ko var atskaņot
ASV un Kanādas reģioni	
Lielbritānija un Eiropas reģioni	
Āzijas Klusā okeāna piekraste, Taivāna, Koreja	
Austrālija, Jaunzēlande, Latīņamerika	
Krievija un Indijas reģioni	
Ķīna, Kalku salas, Vals un Futuna salas	

Noderīgi Padomi:

- Šī ierīce atbalsta ne vairāk kā 10 sesijas CD un 10 sesijas DVD.
- Daudzrobežu DVD-R un DVD-RW – tikai aizvērti diski ir atbalstīti.

IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Vispārējās iestatīšanas lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)

(Auto Standby) (Automātiskais gaidīšanas režīms)	Izvēlieties šo, lai pārslēgtu šo ierīci gaidīšanas režīmā, ja tā netiek lietota noteiktu laiku. {On} – Pārslēdzas zema strāvas patēriņa gaidīšanas režīmā, ja atskaņošana ir iepauzēta vai apturēta vairāk kā 15 minūtes. {Off} – Automātisks gaidīšanas režīms izslēgts.
---	---


DivX(R) VOD Kods (DivX(R) VOD Code)	Philips sniedz Jums DivX VOD (Video uz pieprasījuma) reģistrācijas kodu, kas ļauj Jums iznomāt vai iegādāties video no DivX VOD pakalpojuma http://www.divx.com/vod . Visus no DivX VOD lejupielādētos video var atskaņot tikai uz šīs ierīces. Spiediet taustiņu ►, lai redzētu reģistrācijas kodu, un spiediet OK , lai izietu.
--	---

IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS





Vispārējās iestatīšanas lapa (pasvītrotās iespējas ir rūpnīcas noklusētie iestatījumi)	
Disc Lock (Diska slēgšana)	Ne visus diskus disku ražotājs ir novērtējis vai kodējis. Jūs varat novērst noteiktu disku atskaņošanu, izmantojot diska slēgšanas funkciju. Var slēgt līdz pat 20 diskus. {Lock} (Slēgt) – Lai bloķētu pašreizējā diska atskaņošanu. Turpmāk piekļuve slēgtajam diskam pieprasīs sešu ciparu paroli. Noklusētā parole ir '136900' (skatīt {Priekšrocību lapa – Parole}). {Unlock} (Atslēgt) – Var atskaņot visus diskus.
OSD Language (Displeja-uz-ekrāna valoda)	Izvēlieties šīs ierīces displeja-uz-ekrāna valodu.
Sleep (Gulētiešana)	Gulētiešanas taimeris ļauj šai ierīcei pārslēgties gaidīšanas režīmā pēc izvēlēta laika {15/30/45/60 mins} –Izvēlieties laiku, pēc kāda ierīcei automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā. {Off} (Izslēgts) – Izslēdz gulētiešanas režīmu.
Lip Sync (Attēla un skaņas sinhronizēšana)	Šī funkcija ļauj Jums regulēt audio kavējuma laiku, ja video atskaņošana atpaliek no audio izejas straumējuma, tādējādi sinhronizējot bildi ar skaņu. Atveriet izvēlni {Lip Sync}. Spiediet taustiņus ◀▶, lai iestatītu kavējuma laiku (00 ~ 200 ms) audio izejai, un spiediet taustiņu OK, lai izietu.
Volume (Skaļums)	Šis iestatījums ļauj regulēt skaļuma līmeni. Spiediet taustiņus ◀▶, lai iestatītu skaļuma līmeni no 00 ~ 20, un spiediet taustiņu OK, lai izietu.

DISKA DARBĪBAS

Piezīmes:

- Ja, nospiežot taustiņu, ekrānā parādās aizlieguma ikona , tas nozīmē, ka funkcija nav pieejama pašreizējā diskā vai pašreizējā laikā.
- Nekad neievietojiet disku nodalījumā citus priekšmetus kā diskus. Tāda rīcība var novest pie nepareizas darbības.

Diska atskaņošana



1. Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu šo ierīci.
2. Ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šai ierīcei.
3. Spiediet , lai atvērtu diska nodalījumu.
4. Ievietojiet disku diska nodalījumā un spiediet .
→ Pārliecinieties, ka diska etiķete ir uz Jūsu pusi.
5. Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, spiediet taustiņu .
→ Papildus atskaņošanas iespējas un funkcijas ir aprakstītas sekojošajās lapās.

Noderīgi Padomi:




- Nekad neaizveriet diska nodalījumu ar spēku.
- Ja Jums ir grūtības ar noteikta diska atskaņošanu, izņemiet disku un mēģiniet atskaņot citu. Nepareizi formatēti diski nav atskaņojami uz šīs ierīces.
- Dažus diskus nevar atskaņot uz šīs ierīces dēļ diska konfigurācijas vai raksturojumiem, vai dēļ ieraksta stāvokļa un izmantotajām autortiesībām.

Atskaņošanas pamatvadības






Atskaņošanas iepauzēšana

- Atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu .
→ Lai turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu .






Cita celiņa/nodaļas/virsraksta izvēle

- Spiediet taustiņus   vai lietojiet ciparu tastatūru 0-9, lai ievadītu celiņa / nodaļas / virsraksta numuru.
→ Ja ir aktīvs celiņu atkārtotības režīms, vēreiz spiediet taustiņu , lai atkārtoti atskaņotu to pašu celiņu / nodaļu / virsrakstu.

Meklēšana atpakaļ/uz priekšu (nav piemērojama JPEG)

- Nospiediet un turiet  / .
→ Meklēšanas laikā, atkārtoti spiediet  / , lai izvēlētos no dažādiem meklēšanas ātrumiem (2X, 4X, 8X, 16X, 32X).
→ Lai turpinātu normālu atskaņošanu, spiediet taustiņu .

Atskaņošana lēnas kustības režīmā (nav attiecināms uz JPEG, WMA, MP3, CD)

- Atskaņošanas laikā, spiediet  , lai sāktu lēnas kustības atskaņošanu.
→ Skaņa tiks izslēgta. Atkārtoti spiediet  , lai izvēlētos no dažādiem atskaņošanas ātrumiem (1/2, 1/4, 1/8, 1/16).
Piezīme: Lēna atskaņošana atpakaļ ir iespējama tikai uz DVD.
→ Lai turpinātu normālu atskaņošanu, spiediet .

Atskaņošanas beigšana


- Spiediet taustiņu .

DISKA DARBĪBAS

Noderīgi Padomi:

- Video diskkiem, atskaņošana vienmēr turpinās no pēdējā apturēšanas punkta. Lai sāktu atskaņošanu no sākuma, spiediet taustiņu **◀◀**, kamēr ekrānā tiek rādīts ziņojums 'Play from the start, press [PREV]' (Lai atskaņotu no sākuma, spiediet taustiņu [PREV]).
- Ja atskaņošana ir apturēta aptuveni 5 minūtes, automātiski ieslēdzas ekrāna saudzētājs.

Citas atskaņošanas funkcijas video diskkiem

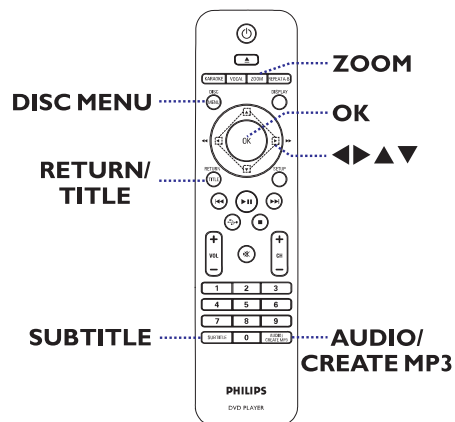

Piezīme:

Šeit aprakstītās darbību funkcijas var nebūt pieejamas uz dažiem diskkiem. Vienmēr skatiet arī instrukcijas, kas iekļautas komplektā ar disku.

Diska Izvēlnes lietošana

Atkarībā no diska, TV var parādīties izvēlne, kad Jūs ievietojat disku.

Lai izvēlētos atskaņošanas funkciju

- Spiediet taustiņus **▲▼◀▶** vai **ciparu taustiņus 0-9** uz tālvadības pults, tad spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.


Lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni

- Spiediet taustiņu **DISC MENU** uz tālvadības pults.

IESTATĪŠANAS IZVĒLNES IESPĒJAS

Piekluve iestatīšanas izvēlnei

Jūs varat mainīt šīs ierīces iestatījumus, lai tie atbilstu Jūsu prasībām.

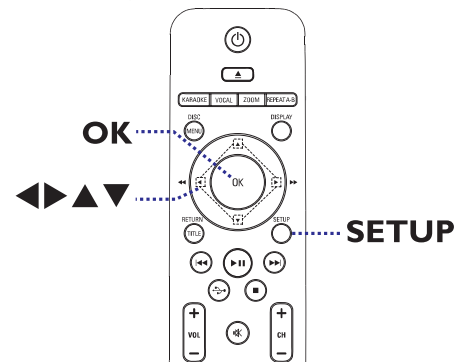

1. Spiediet taustiņu **SETUP** uz tālvadības pults.
→ Parādās iestatīšanas izvēlne.
2. Spiediet taustiņus **◀▶**, lai izvēlētos vienu no iestatīšanas izvēlnēm.
 - Ja Jūs nevarat piekļūt sadaļai (Preference Page) (Priekšrocību lapa), spiediet taustiņu **SETUP**, lai izslēgtu izvēlni. Tad divreiz spiediet taustiņu **■**, pirms spiest taustiņu **SETUP** vēlreiz.
3. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos iestatīšanas iespēju, un spiediet taustiņu **▶**, lai piekļūtu.
4. Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
→ Iespēju instrukcijas un skaidrojumi ir sniegti sekojošajās lapās.
→ Ja iespēja izvēlnē ir pelēka, tas nozīmē, ka iestatījums nav pieejams vai nav maināms pašreizējā statusā.
5. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP**.

General Setup Page

Disc Lock
OSD Language
Sleep
Lip Sync
Volume
Auto Standby
DivX(R) VOD Code

Skatīt 'Vispārējās iestatīšanas lapa' šajā nodaļā.

Audio Setup Page

Analog Output
Digital Audio Setup
HDMI Audio
SACD Setup
Sound Mode
Speaker Setup
CD Upsampling

Skatīt 'Audio iestatīšanas lapa' šajā nodaļā.

Video Setup Page

TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting
HD JPEG
HDMI Setup

Skatīt 'Video iestatīšanas lapa' šajā nodaļā.

Preference Page


Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
Mp3/Jpeg Nav
Password

Skatīt 'Priekšrocību lapa' šajā nodaļā.

MP3 FAILU IZVEIDE

Audio CD pārveidošana MP3 formātā.

Šī funkcija ļauj pārveidot audio celiņus no audio CD uz MP3 formātu. Izveidotie MP3 faili tiek saglabāti Jūsu USB ierīcē.

1. Pieslēdziet USB atmiņas ierīci tieši šīs ierīces kontaktam .
2. Ievietojiet audio CD.
3. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **AUDIO/CREATE MP3** uz tālvadības pults.
4. Izlasiet ziņojumu TV ekrānā un apstipriniet darbību, izvēlnē izvēloties **{YES}** (Jā), tad spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās MP3 izveidošanas izvēlne.
→ Ja USB ierīce ir pilna, tiks parādīts brīdinājuma ziņojums.

Create MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	Track01	04:14
Bitrate	128kbps	Track02	04:17
CRT ID3	Yes	Track03	03:58
Device	USB 1	Track04	04:51
SUMMARY		Track05	03:53
Selected	0	Track06	04:09
Total Time	00:00	Track07	04:38
Start	Exit	Select all	Deselect all

5. Definējiet Jūsu prasības MP3 failu izveidē izvēlnē **{OPTIONS}**, tad spiediet taustiņu **OK**.

{Speed} (Ātrums)

Izvēlieties izveides ātrumu.

{Normal}	Normāls ātrums. Piezīme: Jūs varat dzirdēt atskaņošanu, kamēr tiek izveidoti audio celiņi.
{Fast}	Ātrs ātrums.

{Bitrate} (Bitu ātrums)

Izvēlieties izveidojamā faila bitu ātrumu. Noklusētais iestatījums ir 128 kbps.

{CRT ID3}

Izveido ID3 informāciju.

{Yes} (Jā)	ID3 informācija tiek iekļauta MP3 failā.
{No} (Nē)	Nav ID3 informācijas.

{Device} (Ierīce)

Izveidotie MP3 faili tiks saglabāti šajā USB ierīcē.

6. Pārvietojieties uz izvēlni **{TRACK}** (Celiņš) un lietojiet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos celiņu, kuru vēlaties izveidot, tad spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai izvēlētos visus celiņus, izvēlnē pārvietojieties uz punktu **{Select all}** (Izvēlēties visu) un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai neizvēlētos nevienu celiņu, izvēlnē pārvietojieties uz punktu **{Deselect all}** (Neizvēlēties visu) un spiediet taustiņu **OK**.
7. Lai sāktu celiņu izveidi, izvēlnē pārvietojieties uz punktu **{Start}** un spiediet taustiņu **OK**.
→ Parādās izveides procesa izvēlne.
→ Ja USB ierīce ir pilna, tiks parādīts brīdinājuma ziņojums.
→ Lai saglabātu jaunus MP3 failus, USB ierīcē tiek automātiski izveidota jauna direktorijs.
Piezīme: Ja izveides procesa laikā Jūs spiežat vienu no taustiņiem uz priekšējā paneļa vai tālvadības pults (**⏪**, **▲**, **■**, **AUDIO/CREATE MP3** vai **OK**), TV ekrānā parādās ziņojums 'Do you want to stop Creating PM3 now?' (Vai Jūs vēlaties beigt MP3 izveidi tagad?). Izvēlieties punktu **{Cancel}** (Atcelt), lai turpinātu izveides procesu.
8. Lai izslēgtu izvēlni, izvēlnē pārvietojieties uz punktu **{Exit}** (Iziet) un spiediet taustiņu **OK**.

Noderīgi Padomi:

- *DTS CD un pret kopēšanu aizsargātus CD nevar pārveidot uz MP3 formātu.*
- *Pret rakstīšanu aizsargāta vai ar paroli aizsargāta USB ierīce nevar tikt lietota MP3 failu saglabāšanai.*

DISKA DARBĪBAS

Palielināšana

Šī iespēja ļauj Jums palielināt attēlu TV ekrānā un pārvietot to.

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM**, lai izvēlētos dažādus palielināšanas mērogus.
→ Atskaņošana turpinās.
2. Spiediet taustiņus **▲ ▼ ◀ ▶**, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.
3. Atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM**, lai atgrieztos pie oriģinālā izmēra.

Skaņas celiņa valodas maiņa

Šī darbība strādā tikai uz DVD ar vairākām skaņas celiņu valodām vai VCD/SVCD ar vairākiem audio kanāliem.

DVD

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO/CREATE MP3**, lai izvēlētos no pieejamajām audio valodām.

VCD/SVCD

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO/CREATE MP3**, lai izvēlētos no diskā pieejamajiem audio kanāliem.

Subtitru valodas maiņa

Šī darbība strādā tikai uz DVD ar vairākām subtitru valodām. Jūs varat mainīt uz Jums vajadzīgo valodu atskaņošanas laikā.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos no dažādām subtitru valodām.

Atskaņošanas Vadība (VCD/SVCD)

Atskaņošanas vadības (PBC) atskaņošana ļauj Jums interaktīvi atskaņot Video CD vai SVCD, sekojot izvēlnei uz ekrāna.

Atskaņojot VCD ar PBC funkciju (tikai versiju 2.0) un SVCD

- Spiediet taustiņu **DISC MENU**, lai ieslēgtu vai izslēgtu PBC režīmu.
→ Ja PBC režīms ir ieslēgts, TV parādās diska izvēlne (ja pieejama).
→ Ja PBC režīms ir izslēgts, diska izvēlne tiek izlaista un atskaņošana sākas no pirmā celiņa.
- Ja PBC režīms ir ieslēgts, taustiņa **RETURN/TITLE** spiešana atskaņošanas laikā atvērs PBC izvēlni.


Noderīgs padoms:

- *Jūs varat lietot ciparu taustiņus, lai izvēlētos celiņu, ja PBC režīms ir ieslēgts.*

DISKA DARBĪBAS

Displeja izvēlnes iespēju lietošana

Šī ierīce var parādīt diska atskaņošanas informāciju (piemēram, virsraksta vai nodaļas numuru, patērēto atskaņošanas laiku), vairākas darbības var tikt veiktas, nepārtraucot diska atskaņošanu.

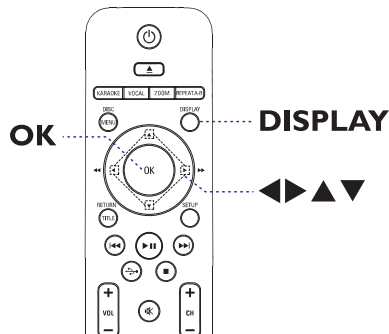

1. Atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu **DISPLAY** uz tālvadības pults.
→ TV parādās pieejamā diska informācija.

(DVD)

MENU	▶
Title	01/01
Chapter	01/01
Audio	5.1CH Others
Subtitle	Off
Bitrate 61 ■■■■■■■■ Title Elapsed 0:48:59	

(VCD/SVCD)

MENU	▶
Track	01/21
Disc Time	1:12:32
Track Time	0:02:29
Repeat AB	Off
Bitrate 61 ■■■■■■■■ Total Elapsed 0:48:59	

2. Lietojiet taustiņus ▲ ▼, lai apskatītu informāciju, un spiediet taustiņu **OK**, lai piekļūtu.
3. Lietojiet **ciparu tastatūru 0-9**, lai ievadītu numuru/laiku, vai lietojiet taustiņus ▲ ▼, lai veiktu izvēli.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
→ Atskaņošana turpinās ar izvēlēto darbību.

Virsraksta/nodaļas/celiņa izvēle

Šī iespēja ļauj Jums pārlekt uz noteiktu virsrakstu/nodaļu/celiņu pašreizējā diskā.

1. Displeja izvēlnē pārvietojieties uz iespēju {Title} (Virsraksts) / {Chapter} (Nodaļa) vai {Track} (Celiņš) un spiediet taustiņu ▶.
2. Lietojiet **ciparu tastatūru 0-9**, lai ievadītu derīgu numuru, vai lietojiet taustiņus ◀ ▶, lai veiktu izvēli.
→ Atskaņošana pārlec uz izvēlēto darbību.


Meklēšana pēc laika



Šī iespēja ļauj Jums pārlekt uz noteiktu punktu pašreizējā diskā.



1. Displeja izvēlnē pārvietojieties uz {TT Time} (Virsraksta laiks) / {CH Time} (Nodaļas laiks) / {Disc Time} (Diska laiks) / {Track Time} (Celiņa laiks) un spiediet taustiņu ▶.
2. Lietojiet **ciparu tastatūru 0-9**, lai ievadītu laiku, kad jāsākas atskaņošanai (piem., 0:34:27).
→ Atskaņošana pārlec uz izvēlēto laiku.

USB DARBĪBAS

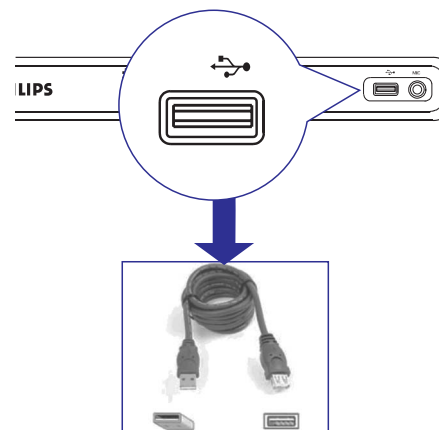Jūs varat atskaņot vai apskatīt datu failus (JPEG, MP3, WMA, WMV vai DivX) no USB atmiņas ierīces. Faila rediģēšana vai kopēšana nav iespējama.



1. Pieslēdziet USB atmiņas ierīci tieši pie šīs ierīces kontakta .
2. TV parādās ziņojums, ka ierīce ir uzverta.
3. Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults, lai piekļūtu atmiņā esošajiem datiem.

4. Lietojiet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos vajadzīgo failu, un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Papildus informāciju par atskaņošanu meklējiet nodaļās 'DivX diska atskaņošana', 'JPEG attēlu diska atskaņošana (slīdrāde)' vai 'MP3/WMA/WMV diska atskaņošana'.
5. Spiediet taustiņu , lai beigtu atskaņošanu.
6. Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults, lai izslēgtu izvēlni un pārslēgtos diska režīmā.
→ Tagad Jūs varat izņemt USB ierīci.


Noderīgi Padomi:


- USB kontakts neatpazīst citas USB ierīces kā USB atmiņu.
- Ierīce var nolasīt ne vairāk kā 300 direktorijas un 648 failus.
- Ja USB ierīce neder USB kontaktam, nepieciešams USB pagarinātāja vads.
- Nevar atskaņot pret kopēšanu aizsargātus failus.

KARAOKE DARBĪBAS

Karaoke diska atskaņošana

Pirms Jūs sākat...

Ieslēdziet Jūsu TV uz pareizo Video ieejas kanālu. Spiediet taustiņu AV, VIDEO, SELECT vai  uz Jūsu TV tālvadības pults, līdz Jūs redzat zilo DVD fona attēlu.

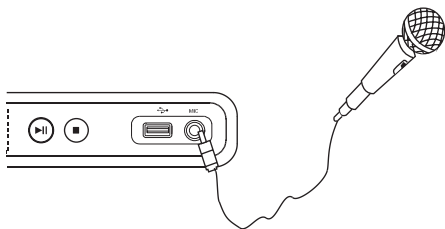

1. Pieslēdziet mikrofonu (nav iekļauts komplektā) pie kontakta MIC uz šīs ierīces priekšējā paneļa.
2. Ievietojiet karaoke disku.
- Ja parādās diska izvēlne, lietojiet taustiņus ▲ ▼◀▶, lai veiktu Jūsu izvēli, un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
3. Atkārtoti spiediet taustiņu **KARAOKE** uz tālvadības pults, lai izvēlētos {MIC ON/OFF} (Mikrofons ieslēgts/izslēgts).
→ Spiediet taustiņus ◀▶, lai ieslēgtu {ON} vai izslēgtu {OFF} mikrofonu.
4. Atkārtoti spiediet taustiņu **KARAOKE** uz tālvadības pults, lai izvēlētos {Vol} (skaļums).
→ Spiediet taustiņus ◀▶, lai regulētu mikroфона skaļumu.
5. Atkārtoti spiediet taustiņu **VOCAL**, lai izvēlētos starp dažādiem audio režīmiem.
→ Jūs varat izslēgt vokālu vai mainīt karaoke diska audio režīmu.
→ Sāciet izbaudīt karaoke.

Noderīgs Padoms:

- Pirms mikroфона pieslēgšanas, iestatiet mikroфона skaļumu uz zemāko līmeni, lai novērstu spalgo pikstēšanu.

Karaoke izvēlnes iespēju lietošana

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **KARAOKE** uz tālvadības pults, lai piekļūtu karaoke izvēlnei.

{MIC}

- Lietojiet taustiņus ◀▶, lai ieslēgtu {ON} vai izslēgtu {OFF} mikrofonu.

{Vol}

- Lietojiet taustiņus ◀▶, lai regulētu mikroфона skaļumu.

{Echo}

- Lietojiet taustiņus ◀▶, lai regulētu atbalss līmeni no 0 līdz 20.

{Key}

- Lietojiet taustiņus ◀▶, lai regulētu toņa augstuma līmeni no -16 līdz +16, lai tas vislabāk atbilstu Jūsu balsij.

{Karaoke Scoring}

- Lietojiet taustiņus ◀▶, lai izvēlētos punktu vērtējumu: {Off} (Izslēgt), {Basic} (Vienkārši), {Intermediat} (Vidēji) vai {Advance} (sarežģīti).

Piezīme: Ja Jūs nopelnāt 30 vai vairāk punktus līdz dziesmas beigām, TV ekrānā parādīsies karaoke punkti. Spiediet taustiņu **OK**, lai nodzēstu punktus un turpinātu karaoke sesiju.

Noderīgs Padoms:

- *Karaoke punktu funkcija ir pieejama tikai DVD un VCD diskem.*

DISKA DARBĪBAS

Atskaņošanas laika apskate

Parāda atlikušo/patērēto laiku pašreizējam diskam.

1. Displeja izvēlnē pārvietojieties uz {Time Disp (Laika parādīšana)} un spiediet taustiņu ▶.
→ Informācija un displejs atšķiras, atkarībā no diska tipa.

DVD

Displejs	Apraksts
Virsraksta/ Nodaļas Patērētais	Virsraksta vai Nodaļas patērētais atskaņošanas laiks.
Virsraksta/ Nodaļas Atlikušais	Virsraksta vai Nodaļas atlikušais atskaņošanas laiks.

VCD/SVCD

Displejs	Apraksts
Kopējais/Celiņa Patērētais	Diska vai Celiņa patērētais atskaņošanas laiks.
Kopējais/Celiņa Atlikušais	Diska vai Celiņa atlikušais atskaņošanas laiks.

Kameras leņķu pārslēgšana (tikai DVD)

Šī iespēja ir pieejama tikai atskaņojot DVD, kas satur ainas, ierakstītas no dažādiem kameras leņķiem. Tas ļauj Jums apskatīt attēlu no dažādiem leņķiem.

1. Displeja izvēlnē pārvietojieties uz {Angle} (Leņķis) un spiediet taustiņu ▶.
2. Lietojiet **ciparu tastatūru 0-9**, lai ievadītu derīgu numuru.
→ Atskaņošana pārslēdzas uz izvēlēto leņķi.

Apskates funkcija (VCD/SVCD/DVD)

Šī funkcija ļauj Jums apskatīt VCD/SVCD/DVD diska saturu.

1. Displeja izvēlnē pārvietojieties uz {Preview} (Apskate) un spiediet taustiņu ▶.
→ Parādās apskates izvēlne.

(DVD)

Select Digest Type:

Title Digest

Chapter Digest

Title Interval

Chapter Interval

(VCD/SVCD)


Select Digest Type:

Track Digest

Disc Interval

Track Interval

2. Lietojiet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos vienu no apskates tipiem, un spiediet taustiņu **OK**.
→ TV parādās sīktēli no katra segmenta.

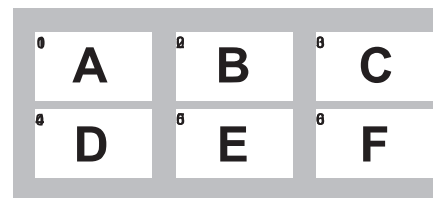

- Lai pārvietotos uz iepriekšējo vai nākamo lapu, spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶.
- 3. Spiediet taustiņus ▲ ▼◀▶, lai izvēlētos sīktēlu, un spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu no izvēlēta sīktēla.

DISKA DARBĪBAS

Dažādu atkārošanas/sajauktas secības funkciju izvēle

Šī funkcija ļauj Jums izvēlēties dažādas atkārtotas atskaņošanas iespējas.

DVD/VCD/SVCD

1. Displeja izvēlnē izvēlieties punktu (Repeat ab)(Atkārtot) un spiediet taustiņu ►.

DVD

- Chapter (atkārto pašreizējo nodaļu)
- Title (atkārto pašreizējo virsrakstu)
- All (atkārto visu disku)
- Off (izslēdz atkārošanas režīmu)

VCD/SVCD

- Track (atkārto pašreizējo celiņu)
- All (atkārto visu disku)
- Off (izslēdz atkārošanas režīmu)

Audio CD

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY**, lai izvēlētos **{Off}** (Izslēgt), tad spiediet taustiņus ◀/ ▶, lai izvēlētos sekojošus atkārošanas režīmus.

- Track (atkārto pašreizējo celiņu)
- All (atkārto visu disku)
- Off (izslēdz atkārošanas režīmu)

SACD/MP3/WMA/WMV/JPEG/DivX

1. Kad atskaņošana apturēta, atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY**, lai izvēlētos no sekojošiem atskaņošanas režīmiem.
 - Single (vienreiz atskaņo pašreizējo failu)
 - Repeat One (atkārto pašreizējo failu)
 - Repeat Folder (atkārto visus failus pašreizējā direktorijā)
 - Folder (atskaņo failus, kas atrodas direktorijā)

Noderīgs Padoms:

- *Atkārtota atskaņošana nav iespējama uz VCD vai SVCD, kad ir ieslēgts PBC režīms.*

Noteikta segmenta atkārošana (A-B)

1. Displeja izvēlnē izvēlieties punktu (Repeat ab)(Atkārtot ab).
2. Spiediet taustiņu **OK** izvēlētajā sākuma punktā.
3. Vēlreiz spiediet taustiņu **OK** izvēlētajā beigu punktā.
 - Segments tiks atskaņots atkārtoti.
4. Vēlreiz spiediet taustiņu **OK**, lai turpinātu normālu atskaņošanu.

Noderīgi Padomi:

- *Atkārtotas atskaņošanas segmenta atzīmēšana ir iespējama tikai viena celiņa/nodaļas robežās.*
- *Esot diska atskaņošanas režīmā, Jūs varat lietot arī taustiņu REPEAT A-B uz tālvadības pults, lai atkārtotu noteiktu segmentu.*

DISKA DARBĪBAS

Vienlaicīga mūzikas un attēlu failu atskaņošana

Jūs varat izveidot muzikālu slīdrādes atskaņošanu, ja disks satur gan MP3/WMA mūzikas, gan JPEG attēlu failus.

1. Ievietojiet disku, kas satur gan MP3/WMA, gan JPEG failus.
2. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos MP3/WMA failu no diska izvēlnes un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
3. MP3/WMA atskaņošanas laikā, spiediet taustiņus ▲ ▼, lai diska izvēlnē izvēlētos JPEG failu, un spiediet taustiņu **OK**.
 - Sākas slīdrāde un tā turpinās līdz fotogrāfiju direktorijas vai albuma beigām.
4. Lai beigtu vienlaicīgu atskaņošanu, divreiz spiediet taustiņu ■.

Noderīgi Padomi:

- *Daži Kodak vai JPEG diska faili var būt kropļoti atskaņošanas laikā, dēļ diska konfigurācijas un rakstura.*
- *Vienlaicīgas atskaņošanas laikā, nav pieejama ātra tīšana uz priekšu/atpakaļ vai lēna atskaņošana uz priekšu/atpakaļ.*

DISKA DARBĪBAS


MP3/WMA/WMV diska atskaņošana

Šī ierīce var atskaņot vairumu MP3 un WMA/WMV failu, kas ierakstīti ierakstāmā diskā vai komerciālā CD.

Pirms Jūs sākat...

Ieslēdziet Jūsu TV uz pareizo video ieejas kanālu. Papildus informācijai skatīt 'Pareizā skatīšanās kanāla atrašana'.

1. Ievietojiet MP3/WMA/WMV disku.
→ Diska nolasīšanas laiks var pārsniegt 30 sekundes dēļ direktoriju/failu konfigurācijas sarežģītības.
→ TV parādās diska izvēlne.

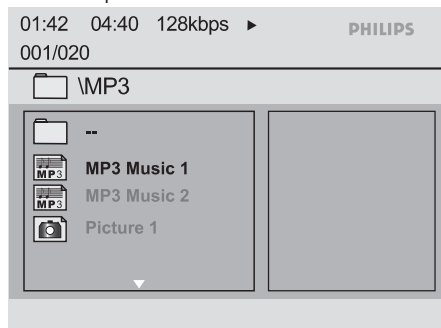

2. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos vajadzīgo direktoriju, un spiediet taustiņu **OK**, lai atvērtu direktoriju.
3. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos failu, un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
→ Atskaņošana sākas no izvēlēta faila un turpinās līdz direktorijas beigām.

Atskaņošanas laikā:

- Spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶, lai atskaņotu citu failu no pašreizējās direktorijas.
 - Atkārtoti spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶, lai ātri meklētu uz priekšu/atpakaļ pa failu.
 - Lai izvēlētos citu direktoriju no pašreizējā diska, spiediet taustiņus ▲ ▼, lai pārvietotos atpakaļ saknes izvēlnē.
4. Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu ■.

Noderīgi Padomi:

- *Ierīce var atskaņot tikai WMV 9 Galveno Profilu (Zemo Limeni) ar faila paplašinājumu '.wmv'. Nevar atskaņot Padzīnāto Profilu un DRM-aizsargātus video failus.*
- *Jūs varat iestatīt, lai rādītu vai izlaistu direktorijas, kad Jūs ievietojat MP3/JPEG disku. Spiediet taustiņu SETUP, tad ejiet uz {Preference Page > Mp3/Jpeg Nav}(Priekšrocību lapa > MP3/JPEG navigācija).*
- *Daudz-sesiju CD tiks atskaņota tikai pirmā sesija.*
- *Klausoties MP3/WMA disku, ir normāli, ja tas reizēm 'pārlec', dēļ sliktās digitālā satura skaidrības interneta lejupielādes laikā.*
- *Ja MP3/WMA celiņa nosaukumā (ID3) vai albuma nosaukumā ir īpaši simboli, tie var netikt parādīti pareizi ekrānā, jo šī ierīce var neatbalstīt simbolus.*
- *ID3/Meta informācija netiks rādīta, ka atskaņojamais fails nav izvēlēts.*

DISKA DARBĪBAS

Īpaša Audio CD funkcija

Šī ir laika meklēšanas iespēja audio CD atskaņošanai. Atskaņošana pārlecu uz ievadīto laiku diska vai celiņa robežās.

1. Atskaņošanas laikā, atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY**, lai pārslēgtos starp dažādām laika ievadīšanas iespējām.

Displejs	Apraksts
Disc Go To	Laika meklēšana diska robežās.
Trac Go To	Laika meklēšana celiņa robežās.
Select Track	Izvēlieties celiņa numuru.

2. Lietojiet **ciparu tastatūru 0-9**, lai ievadītu laiku, kad sākt atskaņošanu (minūtes:sekundes).
→ Atskaņošana turpinās no izvēlēta laika.

Super Audio CD (SACD) atskaņošana

Ir trīs veidu SACD diski: viena slāņa, dubulta slāņa un hibrīd-diski. Hibrīd-diski satur gan Super Audio CD, gan standarta audio CD slāņus.

1. Ievietojiet SACD.
→ TV parādās diska izvēlne.
2. Atskaņošana sākas automātiski.
→ Ja SACD sastāv no daudz-kanālu un stereo celiņiem, lietojiet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos diska izvēlnē, un spiediet taustiņu **OK**, lai atvērtu direktoriju.

Noderīgs Padoms:

- *Lai izvēlētos pareizu audio iestatījumu, skatīt 'Iestatīšanas izvēlnes iespējas – Audio iestatīšanas lapa – SACD iestatīšana'.*

DISKA DARBĪBAS

DivX diska atskaņošana

Šī ierīce atbalsta DivX filmu atskaņošanu, ko Jūs varat kopēt no Jūsu datora uz ierakstāmu disku. Papildus informācijai skatīt 'Iestatīšanas izvēlnes iespējas – (Vispārējās iestatīšanas lapa – DivX(R) VOD kods)'.

1. Ievietojiet DivX disku.
2. Lietojiet taustiņus ▲ ▼, lai izvēlētos virsrakstu, kuru vēlaties atskaņot.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu. Atskaņošanas laikā,
 - Ja DivX diskā ir vairāku valodu subtitri, Jūs varat spiest taustiņu **SUBTITLE** uz tālvadības pults, lai mainītu subtitru valodu.
 - Ja DivX diskā ir vairāki audio celiņi, Jūs varat spiest taustiņu **AUDIO/CREATE MP3** uz tālvadības pults, lai mainītu audio straumējumu.

Noderīgi Padomi:

- Subtitru faili ar sekojošu faila paplašinājumu (.srt, .smi, .sub, .ssa, .txt) ir atbalstīti, bet neparādās failu navigācijas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam (.sub) ir jābūt tādā pašā, kā filmas faila nosaukumam (.avi) un jāatrodas tajā pašā direktoriā.

DivX Ultra papildus funkcijas

Funkcija	Apraksts
XSUB subtitri	– Pieļauj vairāku valodu subtitru izvēli filmā.
Interaktīvas video izvēlnes	– sniedz vieglu piekļuvi un vadību. – Ātra navigācija uz dažādām ainām/funkcijām un audio/subtitru izvēles iespējām.
Alternatīvie audio celiņi	– Iespējo audio celiņus vairāku valodu versijās. – Atsevišķi audio celiņi specifiskai skaļruņu konfigurācijai.
Nodaļu punkti	– Sniedz elastību – Ļauj uzreiz pārlekt uz ainu, kuru vēlaties skatīties, no jebkura video punkta.

DISKA DARBĪBAS

JPEG foto diska atskaņošana (slīdrāde)

Pirms Jūs sākat...

Ieslēdziet Jūsu TV uz pareizo video ieejas kanālu. Papildus informācijai skatīt 'Pareizā skatīšanās kanāla atrašana'.

1. Ievietojiet foto CD (Kodak Picture CD, JPEG).
→ TV parādās attēlu izvēlne.
→ Kodak diskam automātiski sākas slīdrāde.

2. Spiediet taustiņu ►►, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.

Atskaņošanas laikā,

- Spiediet ►►, lai iepauzētu vai turpinātu atskaņošanu.
- Spiediet ◀◀ / ▶▶, lai atskaņotu citu failu no direktorijas.

Noderīgs Padoms:


- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai parādītu diska saturu, dēļ lielā dziesmu/attēlu skaita, kas ierakstīti diskā.

Atbalstītais failu formāts:

- Faila paplašinājumam jābūt '*.JPG', nevis '*.JPEG'.
- Šī ierīce var parādīt tikai digitālo fotoaparātu attēlus, saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, ko parasti lieto gandrīz visi digitālie fotoaparāti. Tā nevar parādīt kustīgus JPEG vai attēlus citos formātos kā JPEG, vai skaņas klipus, kas asociēti ar attēliem.

Apskates funkcija

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **DISPLAY**.
→ TV ekrānā tiks parādīti 12 sīktēli.

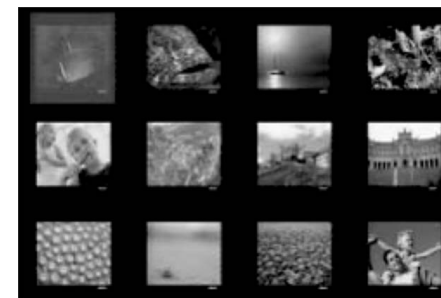

2. Spiediet taustiņu ◀◀ / ▶▶, lai parādītu attēlus iepriekšējā/nākamajā lapā.
3. Spiediet taustiņus ▲ ▼ ◀▶, lai izvēlētos attēlus, un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
4. Spiediet taustiņu **DISC MENU**, lai atgrieztos Attēlu CD izvēlnē.

Palielināšana

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM**, lai izvēlētos palielinājuma līmeni.
2. Spiediet taustiņus ▲ ▼ ◀▶, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.

Attēla pagriešana/apgriešana

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus ▲ ▼ ◀▶, lai pagrieztu/apgrieztu attēlu TV ekrānā.

Darbība	Tālvadības pults
Apriekt attēlu vertikāli.	▲
Apgriekt attēlu horizontāli.	▼
Pagriez attēlu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.	◀
Pagriez attēlu pulksteņrādītāja virzienā.	▶