



Philips
Kablosuz subwoofer'lı
soundbar 3.1.2

720 W maks. Kablosuz subwoofer

Dolby Atmos. Sinema Deneyimi
Play-Fi. Pratik Ev Ses Sistemi
Sesli asistanlara bağlanır



TAB8907

Evinizde nefes kesici sinema sesi

Kablosuz olarak bağlanabilen bu inanılmaz 3.1.2 kanallı soundbar, size devrim niteliğinde bir ev sineması deneyimi yaşatır. Özel orta kanal hoparlörleri muhteşem ses netliği sağlarken Dolby Atmos ise inanılmaz kapsayıcı surround ses sunar.

Kolay kontrol. Farklı görünüm.

- Daha geniş ses alanı için iki açılı hoparlör
- Sesli asistan özellikli favori cihazlarınıza bağlanır
- Favori kaynaklarınıza kolayca bağlanın
- Ultra HD Ses için HDMI 4K geçişi

Kutusundan çıkarın. Bağlayın. Keyfini çıkarın.

- Philips Kablosuz Ev Sistemi. Pratik ev ses sistemi
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optik giriş
- DTS Play-Fi. Çoklu oda ses sistemi kurulumu
- HDMI eARC. Yüksek kaliteli ve en yeni ses formatlarının keyfini çıkarın

Sevdiğiniz içeriklere özel ses

- DTS Play Fi Ev Sineması. Kablosuz surround ses
- Stadyum EQ Modu. Stadyumu evinize getirin
- 3.1.2 kanal. 720 W maks güç çıkışı. Zengin, güçlü ses
- Dolby Atmos. Evde etkileyici sinema sesi

PHILIPS

Kablosuz subwoofer'lı soundbar 3.1.2

720 W maks. Kablosuz subwoofer Dolby Atmos. Sinema Deneyimi, Play-Fi. Pratik Ev Ses Sistemi, Sesli asistarlara bağlanır

Ozellikler

3.1.2 kanal. 720 W maks güç




Bu soundbar, izlediğiniz içeriklere maksimum 720 W (%10 THD'de 360 W RMS) gücünde zengin ses kazandırır. 3.1.2 kanal, her odayı büyüleyici film müzikleri, çarpıcı efektler ve kristal netliğinde diyaloglarla doldurur. Kablosuz subwoofer ise her patlamaya ve her ritme etki katar.

Dolby Atmos



İzlediğiniz her içerikte heyecanı artırın. Bu soundbar'ın yukarı çıkışlı hoparlörleri, Dolby Atmos deneyimini eksiksiz olarak sunar. Yukarıdan ve aşağıdan akıp giden sesler, favori film ve dizilerinize nefes kesici bir gerçeklik katar.

Daha geniş ses alanı

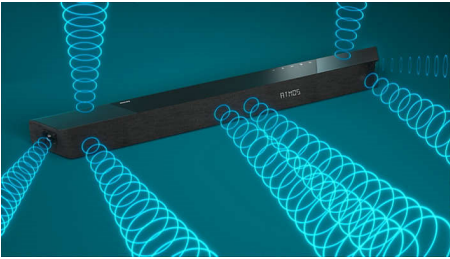


Ses alanınızı genişletin! Soundbar'ın her iki ucundaki iki ekstra tweeter hoparlör, size farklı enstrümanların net bir şekilde ayrı duyulmasını sağlamak için sesi genişletir. Detayları kolayca fark edin ve orkestradaki her enstrümanı gerçekten salondaymış gibi duyun!

Stadyum EQ Modu



Oturma odanızda canlı sporların heyecanını yaşayın. Stadyum EQ Modu, sanki stadyumda oturuyormuşsunuz gibi ortamdaki kalabalığın sesiyle sizi aksiyonun içine alır! Tüm önemli anların heyecanını yaşarken yorumları kristal netliğinde duyun.

Philips Kablosuz Ev Sistemi

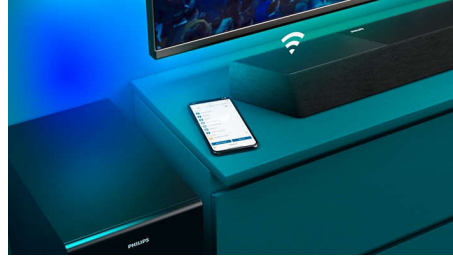

Bu Play-Fi uyumlu soundbar size mükemmel bir ev sineması sesi sunar. Soundbar'ı evinizdeki herhangi bir harici ve akıllı cihaza bağlayın. DTS Play-Fi bağlantısı ve Philips Sound Uygulaması, seslerinizi evinizdeki Wi-Fi ağız üzerinden oynatmanıza olanak tanır.

DTS Play Fi Ev Sineması



Bu Play-Fi uyumlu soundbar size mükemmel bir ev sineması sesi sunar. Uyumlu hoparlörler, TV'ler ve soundbar'lar arasında mükemmel bir şekilde senkronize edilmiş, yüksek kaliteli ses akışı sağlar ve ev sineması deneyiminizi geliştiren gerçek bir surround ses oluşturur.

TAB8907/10

DTS Play-Fi. Çoklu oda ses sistemi

Kolay Play-Fi uyumluluğu, bu soundbar'ı çoklu oda kurulumunuzun yıldızı haline getirir. Çoklu oda ses sistemi için Play-Fi uyumlu hoparlörleri senkronize edebilir, hatta etrafınızı saran gerçek bir surround ses oluşturabilirsiniz.

HDMI eARC

Kendinizi ekranda yaşananların heyecanına kaptırmışken hiçbir ayrıntıyı kaçırmayın. Bu soundbar, Dolby Atmos gibi gelişmiş ses formatlarının tüm gücünden yararlanmanızı sağlayan yüksek hızlı HDMI eARC bağlantısı ile uyumludur.

Tüm favori kaynaklarınız

Favori kaynaklarınıza kolayca bağlanın

HDMI 4K geçişi

Ultra HD Ses için HDMI 4K geçişi

Spotify Connect. Bluetooth.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optik giriş

Sesli asistanlara bağlanın



Connect with voice assistant-enabled devices

Alexa özellikli cihazlara ya da Google Asistan ile çalışan herhangi bir hoparlöre soundbar'dan müzik çalmasını söyleyin. Tercihiniz Siri mi? Bu soundbar Apple AirPlay 2 ile çalışır, yani Siri'ye de emir verebilirsiniz. Müziğin sesini açın. Parçaları atlayın. Tüm bunları ellerinizi kullanmadan yapın.



Kablosuz subwoofer'lı soundbar 3.1.2

720 W maks. Kablosuz subwoofer Dolby Atmos. Sinema Deneyimi, Play-Fi. Pratik Ev Ses Sistemi, Sesli asistanlara bağlanır

Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: Tiz ve Bas Kontrolü, Ses senk
- Ekolayzır ayarları: Film, Müzik, Ses, Stadyum, Özel
- Toplan harmonik bozulma: %10
- Hoparlör sistem çıkış gücü: 720 W maks / 360 W RMS
- Surround modu: UPMIX, Standart, Yapay Zeka

Hoparlörler

- Subwoofer frekans aralığı: 35-150 Hz
- Subwoofer tipi: Aktif, Kablosuz subwoofer
- Subwoofer empedansı: 3 ohm
- Ses kanalı sayısı: 3.1.2
- Woofers sayısı: 1
- Woofers çapı: 6,5 inç
- Soundbar frekans aralığı: 150-20k Hz
- Soundbar empedansı: 8x 8 ohm
- Orta sürücüler: 2 tam aralıklı
- Ön sürücüler: 2 tam aralıklı (Sol+Sag), 2 tweeter (Sol+Sag)
- Yukarı çıkışlı sürücüler: 2 tam aralıklı (Sol+Sag)
- Harici subwoofer muhafazası: Bas refleksi

Bağlantı

- Bluetooth: Alıcı
- Bluetooth sürümü: 5.3
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Çok noktali (Çoklu eşleme) destek, Akış Formatı: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Aux girişi: 3,5 mm
- USB oynatım
- 1 adet optik giriş
- HDMI içerik koruması: HDCP 1.4/2.3
- HDMI Çıkışı (eARC/ARC) x 1
- WiFi: 2,4 Ghz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- HDMI Girişi x 1
- DLNA Standardı: Hayır
- Çoklu hoparlör bağlantısı
- Çoklu hoparlör teknolojisi: DTS Play-Fi Çoklu oda, DTS Play-Fi Ev sineması
- Akıllı Ev: Dahili Chromecast, Spotify Connect, Alexa ile çalışır, Apple Airplay 2 ile çalışır, OK Google ile çalışır
- Kablosuz hoparlör bağlantısı: Subwoofer

Desteklenen Ses Formatları

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby MAT, LPCM 2ch
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, WAV
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby MAT, LPCM 2ch
- Bluetooth: SBC

- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optik: Dolby Digital, LPCM 2ch

Dış Karton

- Uzunluk: 109 cm
- Ambalaj sayısı: 2
- Genişlik: 60 cm
- Brüt ağırlık: 26.2 kg
- Yükseklik: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 12668 5
- Net ağırlık: 18 kg
- Dara ağırlığı: 8.2 kg

Kullanılabilirlik

- Uzaktan Kumanda
- Ekran tipi: 5 haneli 14 segmentli LED ekran
- Gece modu: Hayır

Uyumluluk

- Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü

Güç

- Ana ünite güç kaynağı: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Subwoofer güç kaynağı: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Subwoofer bekleme gücü: $0,5\text{ W}$
- Ana ünitenin beklemede güç tüketimi: $0,5\text{ W}$
- Otomatik bekleme

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 22.5 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Genişlik: 105 cm
- Derinlik: 45 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 12668 8
- Brüt ağırlık: 12.2 kg
- Net ağırlık: 9 kg
- Dara ağırlığı: 3.2 kg

Aksesuarlar


- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda (pili), Güç kablosu, Duvara montaj braketi, Hızlı başlangıç kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

Tasarım

- Renk: Siyah
- Duvara monte edilebilir

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 940 x 65 x 106 mm
- Ana Ünite Ağırlığı: 3 kg
- Subwoofer (G x Y x D): 190 x 410 x 309 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 6 kg

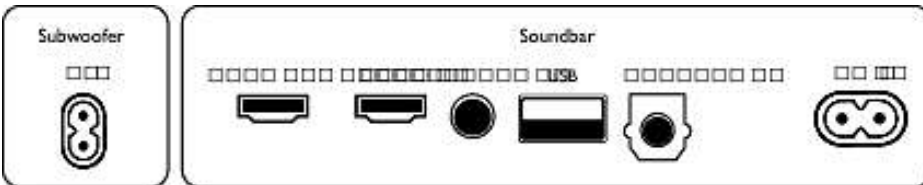

Yayın tarihi 2024-04-15

Sürüm: 6.4.1

EAN: 48 95229 12668 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

