



Philips
Station d'accueil

• pour iPod/iPhone/iPad



DS9000



Découvrez l'authenticité

L'obsession du son

La station d'accueil Philips vous donne accès à toutes vos musiques préférées. Fabriquée avec des matériaux de qualité supérieure et du bois naturel, elle diffuse un son fidèle depuis votre iPod/iPhone/iPad, offrant une expérience audio authentique, fidèle à l'original.

Qualité de son incomparable

- Amplificateurs de qualité audiophile, pour une restitution audio authentique
- Filtre passif, pour une restitution de l'ensemble du spectre audible
- Technologie de traitement PureDigital pour un son totalement limpide
- Caisson de basses parfaitement réglé pour des basses profondes et précises
- Boîtier sans coins ni rebords, pour limiter la diffraction du son

Conception et finition élégantes

- Design haut de gamme en bois naturel, tissu et métal
- Courbes sensuelles, pour allier élégance et précision du son
- Bois issu d'une exploitation durable afin de préserver l'équilibre écologique

Commandes intuitives avancées

- Détecteur de proximité pour activer le rétroéclairage du panneau de commande
- Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
- Découvrez et partagez de la musique et bien plus via l'appli DockStudio



reddot design award
winner 2010



asimpleswitch.com




asimpleswitch.com

PHILIPS

Points forts

Filtre passif

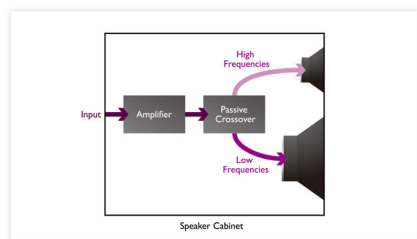

Le design du filtre passif vous permet de distinguer chaque note très clairement : vous obtenez un son exceptionnel, à la fois pur, naturel et intégral. Grâce à une conception complexe, chaque partie des fréquences sonores du spectre audible est séparée et envoyée aux amplificateurs appropriés. Les signaux en dehors de la fréquence d'un amplificateur ne sont jamais envoyés ; par conséquent, la qualité sonore est améliorée de manière significative et le niveau de distorsion considérablement réduit. Associé à des composants électroniques de haute qualité, le filtre passif garantit un son cohérent, irréprochable et fidèle à l'original.

Son PureDigital



La technologie de traitement du son Advanced PureDigital offre des performances audio sans commune mesure avec la technologie de traitement analogique classique que l'on trouve habituellement sur les stations d'accueil qui utilisent la sortie audio analogique d'un iPod/iPhone. En collectant la sortie audio numérique de l'iPod/iPhone et en employant le traitement numérique à chaque étape du circuit, le rapport signal/bruit obtenu est considérablement meilleur. Résultat : un son d'une clarté irréprochable et parfaitement équilibré.

Courbes sensuelles, pour un son optimal

Non seulement les lignes épurées et la sensualité des courbes du boîtier sont somptueuses, mais elles constituent également une structure plus efficace pour l'acoustique. Soigneusement pensées, les

courbes accentuent la rigidité du boîtier de l'enceinte, réduisant ainsi considérablement la résonance interne et permettant une restitution audio plus naturelle et plus précise. Vous bénéficiez d'enceintes au style irrésistible offrant un son fabuleux.

Détecteur de proximité



La plupart des appareils audio de haute qualité permettent de désactiver l'écran afin de profiter exclusivement de la musique et de consacrer l'énergie utilisée à la restitution du son. Le détecteur de proximité est également doté de cette fonctionnalité : l'éclairage des touches de fonction diminue automatiquement lorsque vous vous éloignez de l'appareil. À l'inverse, les touches s'illuminent à nouveau lorsque vous approchez vos mains. Vous pouvez ainsi contrôler votre musique sans difficulté.

Appli DockStudio dans l'App Store



L'appli DockStudio gratuite de Philips offre de nombreuses fonctions très pratiques pour votre station d'accueil. Écoutez vos émissions de radio favorites, découvrez de nouveaux morceaux grâce aux milliers de stations de radio Internet du monde entier, parcourez votre bibliothèque musicale et partagez vos morceaux avec vos amis via Facebook et Twitter. En mode horloge, vous pouvez personnaliser les musiques utilisées pour l'alarme et accéder à des prévisions météorologiques actualisées. Visitez l'App Store pour télécharger DockStudio ou pour en savoir plus.

Caractéristiques

Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod avec affichage couleur, iPod nano 1^{re} génération, iPod nano 2^e génération, iPod nano 3^e génération, iPod nano 4^e génération, iPod nano 5^e génération, iPod Classic, iPod Touch, iPod Touch 2^e génération, iPod Touch 2^e génération 8/16/32 Go, iPod 5^e génération

Appli iPod/iPhone

- Téléchargement gratuit depuis l'App Store
- Nom de l'application: DockStudio
- Compatibilité: iPhone OS 3.0
- Lecture: navigation par album/piste, commandes de lecture
- Paramètres du son: Égaliseur 5 bandes, Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC : Plat, Pop, Rock, Jazz, Classique
- Horloge: affichage analogique, affichage numérique
- Alarme: alarmes multiples, mise en veille programmable, réveil en musique, réveil aux sons de la nature, réveil avec vos photos préférées

Lecture audio

- Modes de lecture sur station: piste suivante et précédente, lecture et pause

Son

- Système audio: stéréo
- Réglage du volume: Haut/bas
- Puissance de sortie: 2 x 50 W RMS

Enceintes

- Haut-parleurs: 2 tweeters 1", 2 caissons de basses 4"
- Enceintes - améliorations: système d'enceintes Bass Reflex

Connectivité

- Entrée AUX

Praticité

- Support de recharge: iPhone, iPod

Alimentation

- Alimentation: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Accessoires

- Câbles/Connexion: câble ligne stéréo 3,5 mm, cordon d'alimentation
- Télécommande
- Autres: Guide de mise en route
- Garantie: Certificat de garantie, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Poids brut: 9,6 kg
- Largeur de l'emballage: 619 mm
- Hauteur de l'emballage: 276 mm
- Profondeur de l'emballage: 276 mm
- Poids: 6,5 kg
- Profondeur de l'unité principale: 216 mm
- Hauteur de l'unité principale: 214 mm
- Largeur de l'unité principale: 562 mm

Made for
iPod iPhone iPad



Date de publication
2013-06-07

Version: 12.0.6

12 NC: 8670 000 61833
EAN: 87 12581 53614 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com