




Philips
trådløs høyttalerdokk

Bluetooth®

for Android
USB-port for lading
10 W, batteri eller vekselstrøm

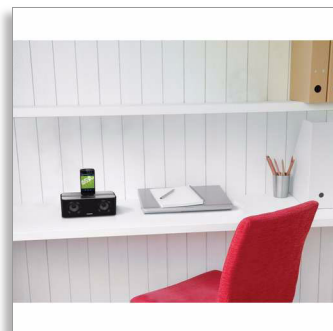

AS360

Stream musikken, og lad Android-telefonen

Denne høyttaleren, AS360, leverer utmerket lyd på en flott måte. Stream musikk fra telefonen trådløst via Bluetooth for enkel nytelse, dokk den for rask lading, eller lad enhet nummer to ved hjelp av USB.

Crystal clear sound

- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
- Hi-Fi trådløs Bluetooth®-aptX®-streaming av musikk
- Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Lett å bruke

- Bruk den stilig designede FlexiDock til å holde alle Android-telefoner
- Lad en ekstra mobil enhet via USB-port

Avansert allsidighet

- Program for enkel Bluetooth-paring for Android-telefon
- Valg mellom batteri og nettilkobling, lytt til musikk hvor som helst


PHILIPS

Høydepunkter

FlexiDock

Den forbedrede versjonen av Philips FlexiDock har en mikro-USB-kontakt, perfekt for alle Android-telefoner. Dokkingmekanismen passer perfekt til alle Android-telefoner med kontaktens glatte design med avrundede kanter. Den gir maksimale justeringsmuligheter. Bare skyv kontakten mot venstre eller høyre, eller roter den slik at den passer nøyaktig til der mikro-USB-porten sitter på telefonen. Denne ekstreme fleksibiliteten er den første av sitt slag, og passer til Android-telefoner som er laget av ulike produsenter, med ulike plasseringer av mikro-USB-kontakten.

Trådløs musikkstreaming

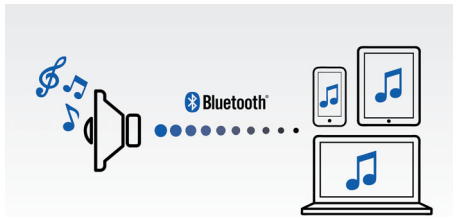

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

Bluetooth®-aptX®-streaming

Den avanserte teknologien forbedrer lyd som streames via Bluetooth® til neste nivå. Standard Bluetooth®-lyd bruker SBC-kodeken som er laget for grunnleggende lydoverføring, noe som kan gjøre lytterne skuffede og misfornøyde. Denne høyttaleren fra Philips er imidlertid utstyrt med den trådløse teknologien Hi-Fi-Bluetooth®-aptX® – noe som gir deg rik, kraftig og krystallklar lyd. Den er kompatibel med både de nyeste Android™-smarttelefonene, nettbrettene og andre enheter, og Philips leverer nå lyd kvaliteten du forventer. Trådløs musikk har aldri hatt så god lyd.

Program for enkel Bluetooth-paring

Philips' program Bluetooth Audio Connect er tilgjengelig for nedlasting fra Google Play. Det gjør at du enkelt kan koble til og pare en mobil enhet til alle lydenheter med Bluetooth fra Philips. Trykk på programmet for automatisk å legge til, pare og koble til en Bluetooth-enhet fra Philips. Når enheten er parett, kan du også endre navn på og bytte ikoner. Med dette programmet kan du ha flere lydenheter fra Philips. Dette gjør det enkelt for deg å bytte mellom forskjellige Bluetooth-enheter. Bare trykk på den lydenheten fra Philips som du ønsker å bruke, og begynn å streame.

Bassrefleks-høyttalersystem

Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikksamlingen din på førsteklases høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Spesifikasjoner

Kompatibilitet

- mikro-USB-kontakt: kan lade alle Android telefoner
- musikkstreaming via Bluetooth: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad mini, iPad med Retina-display, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch tredje generasjon eller senere, Android-telefoner og -nettbrett, annen Bluetooth-aktivert enhet
- fungerer med: Bluetooth 4.0 eller tidligere

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 10 W
- Lydsystem: Stereo
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Høyttalere

- Høyttalerelementer: 2 x 2,5" fulltone basshøyttalere

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 2,1
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetooth-rekkevidde: synsfelt, 10 m eller 30 fot
- Støtter Bluetooth aptX: streaming
- Lyd inn (3,5 mm)

Mål

- Vekt, inkl. emballasje: 0,65 kg
- Mål, emballasje (B x D x H): 219 x 116 x 156 mm

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz, Batteri
- Batteritype: AA / LR6 alkalisk
- Antall batterier: 4
- Driftstid på batteri: 8 t



Utgivelsesdato
2014-08-12

Versjon: 1.0.4

12 NC: 8670 001 03619
EAN: 08 71258 16904 89

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com