

飞利浦
DVD 播放机

DVP2008



自由体验

随时随地，全情享受具有明亮清晰画面和卓越音质的电影和音乐。这是您家庭娱乐的最好方式 - 一切随您所愿。

适合任何空间、各种生活方式

- 纤巧灵活的设计，可以在墙上安装

支持各种影片和音乐

- 可播放 DivX、MP3、WMA 和 JPEG 数码相机照片
- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW 和 DVD-R/RW

身临其境般的音频和视频效果

- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 192kHz/24 位音频 DAC 改进了模拟声音输入
- 高品质模拟和数字音频输出
- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

图片 / 显示

- D/A 转换器: 10 比特, 54 兆赫
- 画面效果增强: 逐行扫描, 视频提升采样

音响

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 信噪比: 90
- 失真和噪音 (1 千赫): 65 dB
- 串音 (1 千赫): 70 dB
- 动态范围 (1 千赫): 80 dB
- 频率响应: 30-20000 赫兹
- 声音系统: 杜比数字

视频播放

- 播放媒介: CD-R/CD-RW, CD, DVD-Video, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/ SVCD
- 压缩格式: MPEG1, MPEG2
- 光盘播放系统: PAL, NTSC

音频播放

- 播放媒介: CD, MP3-CD, 音频 CD, CD-R/RW, MP3-DVD, WMA-CD
- MP3 比特率: 32 - 256 kbps
- 压缩格式: MP3, PCM, WMA

静态照片播放

- 播放媒介: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Kodak Picture CD
- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 旋转, 缩放, 幻灯片放映, 翻转



照片

多媒体应用

- 播放格式: JPEG 静态数码照片, MP3

连接

- 背面连接: 模拟音频 L/R 输出, 逐行分量视频输出, CVBS 和模拟音频 L/R 输出, 数字同轴输出

方便

- 儿童保护: 儿童锁, 儿童锁
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文

电源

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz
- 功耗: < 10 W
- 待机功耗: < 0.8 瓦

附件


- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 音频 / 视频电缆, 遥控器, 用户手册, 全球保修单

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 224 x 47 x 219 毫米
- 电视机重量: 0.9 千克
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 274 x 88 x 295 毫米
- 重量 (含包装): 1.6 千克


产品亮点

全能播放

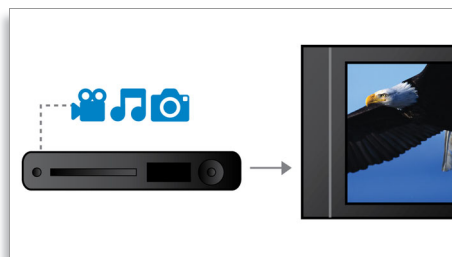


可播放几乎任何媒体格式 - 不管是 DivX、MP3、WMA 还是 JPEG。体验卓越播放能力带来的极致方便性, 在舒适的起居室内享受电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。

192kHz/24 位音频 DAC

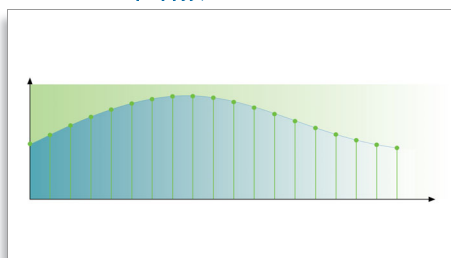

192KHz 采样使您能够准确表示原始声音曲线。与 24 位解析法配合使用, 从原始模拟声波波形捕获更多信息, 从而产生更丰富的音频再现效果。

逐行扫描

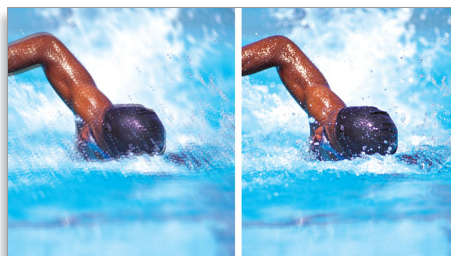

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍, 从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面, 接着发送偶数行画面不同, 取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下, 您的肉眼将看到一个更加清晰的画面, 不会出现线条结构。



发行日期 2010-02-04

版本: 2.0.6

12 NC: 8670 000 38612
EAN: 87 12581 40921 0

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com