




Philips
Trådlösa sporthörlurar

Hörlurar i Go-serien

Reflekterande kevlarkabel
Lätta och tåliga
IP57-klassning för damm-/
vattenskydd

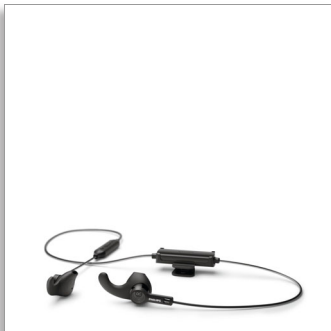

TAA3206BK

Tåliga. Flexibla. Synliga.

De här trådlösa hörlurarna sitter på plats där du vill ha dem! Du får en säker, flexibel passform med flera olika öronkrokar eller vingspetsar. Designen med öppen akustik gör att du kan höra vad som händer omkring dig och din musik.

Hörlurar i Go-serien. Robusta och lätta.

- För träning eller när du är på språng
- Dammtålig och vattentät till IP57
- Se till att du syns. Reflekterande kevlarkabel
- Löstagbara öronkrokar. Mjuka, löstagbara vingar

Från träningsspellista till viktiga samtal

- Kraftfullt ljud. 13,6 mm-neodymelement
- Öronpropparna sitter i ytterörat
- Inbyggda kontroller. Inbyggd mikrofon. Enkel ihopparning
- Aktivera enkelt telefonens röstassistent

Från parken till gatan till stranden

- När som helst, var som helst. 10 timmars speltid
- Var medveten. Öppen akustik
- Ladda i 15 minuter, få 1 timmes extra speltid
- Tappa aldrig bort hörlurarna. Tröjklämma


PHILIPS

Trådlösa sporthörlurar

Hörlurar i Go-serien Reflekterande kevlarkabel, Lätta och tåliga, IP57-klassning för damm-/vattenskydd


Funktioner

Löstagbara öronkrokar

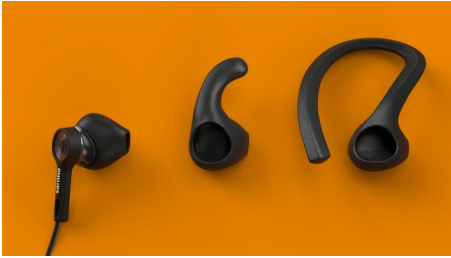

För lätt till medelintensiv träning ger de löstagbara vingarna en säker passform. Byt till de löstagbara öronkrokarna när du är redo för ett tuffare pass! Öronpropparna har inga öronpluggar, så du kommer inte att känna något i hörselgången.

Reflekterande kevlarkabel

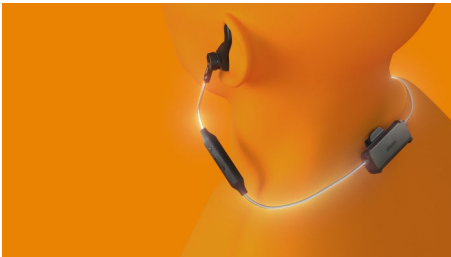

Oavsett vad dagen för med sig kan du lita på de här hörlurarna i Go-serien. En reflekterande, slitstark kevlarkabel gör att du alltid syns. En skjortklämma fäster sladden i träningskläder eller träningsutrustning så att du inte störs av fladdrande kablar.

IP57-klassning för damm-/vattenskydd



De här sporthörlurarna har IP57-klassning för damm- och vattenskydd och klarar de tuffaste träningspassen. Gillar du din träningsplaylista för mycket för att sluta lyssna? Du kan ha hörlurarna på även i duschen.

Enkel kontroll och ihopparning

Med kontrollerna på öronpropparna kan du pausa spellistan, ta emot samtal, styra volymen och aktivera telefonens röstassistent. Hörlurarna är redo att paras ihop så fort du slår på Bluetooth.

Öppen akustik

Perfekt justerade 13,6 mm-neodymelement ger dig kraftfull bas som håller dig igång. Designen med öppen akustik gör att du kan höra både externt ljud och dina låtar. Du kan hålla koll på vad som händer runt dig när du tränar eller om du promenerar i parken.

10 timmars speltid

Med 10 timmars speltid från en laddning hänger de här trådlösa hörlurarna med på allt. En fullständig laddning tar mindre än två timmar. Behöver du extra laddning? 15 minuters laddning ger dig ytterligare en timmes speltid.

TAA3206BK/00

Specifikationer

Ljud

- Impedans: 32 ohm
- Högtalardiameter: 13,6 mm
- Känslighet: 106 dB (1 000 Hz)
- Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
- Maximal ineffekt: 10 mW
- Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar

- Bluetooth-version: 5.0
- Codec som stöds: SBC
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Typ av trådlös överföring: Bluetooth
- Trådlös

Bekvämlighet

- Typ av kontrollers: Knapp
- Vattentät: IP57

Design

- Färg: Svart
- Bärstil: In-ear
- Material i öronkopplingen: Silikon
- Öronpassform: In-ear
- In-ear-passform: Öronkrok, Vingspets

Effekt

- Uppspelningstid för musik: 10 tim
- Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (inbyggd)
- Batterikapacitet (hörlurar): 85 mAh
- Batteritid i standby: 55 timmar
- Laddningstid: 2 tim
- Snabb uppladdning: 15 min för 1 timme
- Antal batterier: 1 st
- Laddningsbar

Tillbehör

- Öronsnäckor: Ett par
- Löstagbar öronkrok: Ett par
- Laddningskabel: USB-C-kabel, 500 mm
- Övrigt: 2 storlekar på öronvingar
- Snabbstartguide

Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 24
- Yttre kartong (L x B x H): 37,5 x 21,8 x 24 cm
- Bruttovikt: 2,961 kg
- Nettovikt: 0,84 kg
- Taravikt: 2,121 kg
- GTIN: 1 48 95229 11757 7

Inre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 3
- Inre kartong (L x B x H): 18 x 10 x 10,8 cm
- Bruttovikt: 0,324 kg
- Nettovikt: 0,105 kg
- Taravikt: 0,219 kg
- GTIN: 2 48 95229 11757 4

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 9 x 1,8 x 8 cm
- Vikt: 0,02 kg

Förpackningens mått

- Förpackningstyp: Låda
- Antal produkter som medföljer: 1
- Typ av hyllplacering: Hängande
- Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 17 x 3 cm
- Bruttovikt: 0,087 kg
- Nettovikt: 0,035 kg
- Taravikt: 0,052 kg
- EAN: 48 95229 11757 0

UPC

- UPC: 8 40063 20176 7



Publiceringsdatum
2022-06-29

Version: 4.2.3

12 NC: 8670 001 73895
EAN: 48 95229 11757 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com