


Philips
Universell fjernkontroll

6-i-1

SRU5060

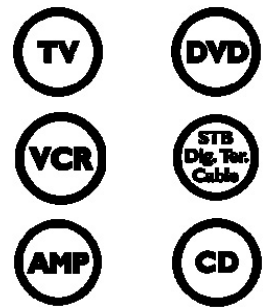

Erstatningsfjernkontroll som dekker alt

Fungerer sammen med mer enn 1000 merker

En utmerket universell fjernkontroll som gir deg full kontroll over mer enn seks enheter fra de fleste merker. Den har spesielle menyknapper og lærer kodene fra den gamle fjernkontrollen.

En god erstatning for den gamle fjernkontrollen

- 6-i-1-fjernkontroll for TV, videospiller, STB, DVD, CD og forsterker.
- Praktisk IR-læring fra en annen fjernkontroll
- Klar til bruk med Philips-utstyr

Stor anvendelighet

- Pen, krombelagt overflate
- Dedikerte taster for å bevege seg rundt i menyer
- En lampe angir modusen for den aktive enheten
- Viser når batteriene må lades opp eller byttes

Rask og enkel installering

- Søker automatisk etter merket på utstyret
- Batterier følger med, så det er bare å pakke ut og zappe
- For spørsmål og assistanse, ring vår servicelinje
- Tjeneste for URC-støtte fra et eget webområde

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Anvendelighet

- **Universell IR-database:** TV, Videospiller, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, MOTTAKER, AMP
- **TV-funksjoner:** Program opp/ned, Volum opp/ned/mute, På/standby, Siffertaster, AV-valg, eksternt, Menykontroll, Farge-/lysstyrkekontroll, Tekst-TV-taster, Hurtivalgstaster for tekst-TV, Forrige program, Sleep timer, I6:9, Håndbok, info
- **Tekst-TV-forbedringer:** Rask tekst
- **DVD-funksjoner:** Transporttaster, Systemmenykontroll, Platemenykontroll, Siffertaster
- **Videospillerfunksjoner:** Transporttaster (6), Showview, videospiller pluss, Menykontroll
- **SAT/CBL-funksjoner:** Siffertaster, Menykontroll, Håndbok, info, Favoritter, Tekstfunksjoner
- **Enkel installering:** Automatisk søk
- **Installeringsstrinn:** 2
- **Kopier nøkkelfunksjon**
- **Språkstøtte:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
- **Antall taster:** 40
- Forhåndsprogrammert for Philips
- **Juridiske godkjenninger:** CE-merket
- Sprutsikker

Tilbehør

- **Batteri:** Ja, 1,5 V R03/AAA-batteri

Infrarøde muligheter

- **Sende LEDer:** 1
- Universell IR-kodedatabase
- **Antall merker i database:** Over 1100
- **Bærerfrekvensområde:** 24–55 kHz
- **Overføringsvinkel:** 90 grader
- **Rekkevidde:** 10 m (33 fot)
- Lære IR-koder
- **Lærefrekvensområde:** 20 kHz til 70 kHz og 455 kHz

Strøm

- **Batterilevetid:** 12 måneder
- **Antall batterier:** 2
- **Batteritype:** AAA

Ytre eske

- **Antall:** 6
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93606 4
- **Høyde:** 172 mm
- **Lengde:** 312 mm
- **Bredde:** 151 mm

Emballasjeopplysninger

- **I2NC:** 908210006487
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93605 7
- **Høyde:** 33 mm
- **Lengde:** 304 mm
- **Bredde:** 157 mm

Produkthøydepunkter

6-i-1-fjernkontroll

Har du bordet fullt av fjernkontroller? Bytt dem ut med én robust enhet som kan styre både TV, videospiller, satellittmottaker, digital STB eller STB for kabel, DVD-spiller, CD-spiller og forsterker/mottaker, uansett merke og modell.

Lærefunksjonalitet

Lærefunksjonalitet brukes om prosessen der en fjernkontroll fanger opp og lagrer infrarøde signaler fra andre fjernkontroller for senere bruk. Når enhetskoder ikke er inkludert i den innebygde databasen, kan de alltid læres fra den originale fjernkontrollen ved å peke på den.

Forhåndsprogrammert for Philips

Hvis du har utstyr fra Philips, kan du bruke den universelle fjernkontrollen uten programmering, siden alle tastene er forhåndsinnstilt for Philips.

Krombelagt overflate

Stilig, krombelagt overflate som tar seg godt ut og passer til den nyeste designen på AV-utstyr.

Dedikerte meny-taster

Dedikerte taster for å bevege seg rundt i menyene til utstyret gir enkel betjening med én finger uten å måtte trykke på Skift-tasten eller funksjonstaster

Modusindikator på enhet

Små lamper holder deg oppdatert om hvilken enhetsmodus som er aktiv.

Indikasjon på lavt batterinivå

For at du skal vite når batteriene må lades opp eller byttes.

Automatisk merkesøk

Du får den nye fjernkontrollen til å virke ved å la den søke automatisk etter den mest passende koden for utstyret.



Utgivelsesdato
2009-01-22

Versjon: 1.1.7

I2 NC: 9082 100 06487
EAN: 87 10895 93605 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com