

Philips  
Enceinte sans fil

**Bluetooth®**

Puissance de sortie : 30 W  
Autonomie de 20 heures  
Fonction énergie nomade  
intégrée

TAS6305



## Faites la fête jour et nuit

Prolongez la fête plus longtemps grâce à cette enceinte Bluetooth® étanche offrant 20 heures d'autonomie. Laissez-vous entraîner par les basses puissantes. Sa batterie haute capacité vous permet de charger votre smartphone sur le port USB.

### Des fêtes nomades

- Dimensions : 230 x 100 x 100 mm
- Les LED multicolores s'allument au rythme de la musique
- Associez-la à une seconde enceinte identique pour un son stéréo

### Diffusez vos morceaux préférés

- 2 haut-parleurs de 2,25" à large bande. Un son plein de vie.
- Fonction anti-distorsion pour un son de qualité à volume élevé.
- Bluetooth® 5.0. Jusqu'à 20 m de portée sans fil.
- Deux membranes passives pour des basses puissantes
- De la musique à plein volume. Appairage pour un son stéréo.

### Autonomie de 20 heures. Robustesse et étanchéité IPX7.

- Étanche et prête à l'emploi
- Entrée Audio, pour une connexion à presque toutes les sources.
- Autonomie de 20 heures. Fonction énergie nomade intégrée.
- Chargez des smartphones via le port USB

**PHILIPS**

Enceinte sans fil

Bluetooth® Puissance de sortie : 30 W, Autonomie de 20 heures, Fonction énergie nomade intégrée

TAS6305/00


## Points forts

### Étanche et prête à l'emploi




Cette enceinte Bluetooth portable est conforme à la norme IPX7, ce qui signifie qu'elle peut résister à une immersion totale dans l'eau jusqu'à 1 m de profondeur pendant 30 minutes. Vous pouvez faire la fête dans la douche, au bord de la piscine ou même dans la piscine ! Sa portée sans fil est de 20 m.

### Autonomie de 20 heures

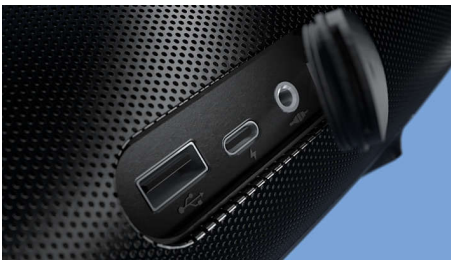

La batterie Li-ion rechargeable de 4 400 mAh vous offre 20 heures d'autonomie et vous permet de charger votre smartphone sur le port USB de l'enceinte. Une charge complète de la batterie prend 6 heures.

### De la musique à plein volume. Appairage pour un son stéréo.

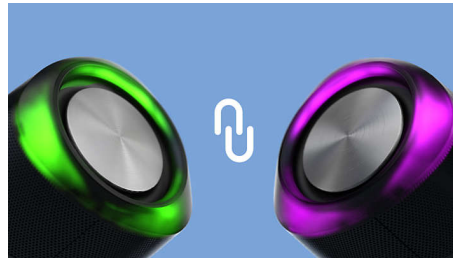

Les deux membranes passives offrent des basses puissantes et un son clair, même à volume élevé. Et pour une fête encore plus phénoménale ? Associez-la à une enceinte identique afin de créer un son stéréo. Les voyants situés à chaque extrémité de l'enceinte clignotent en accord avec la musique.

### Entrée Audio, pour une connexion facilitée

Vous souhaitez connecter une source Audio externe telle qu'une platine ou un lecteur MP3 ? La prise Audio située à l'arrière de l'enceinte vous permet de la connecter à la plupart des appareils électroniques.

### 2 haut-parleurs de 2,25" à large bande

2 haut-parleurs de 2,25" à large bande. Un son plein de vie.

### Fonction anti-distorsion

La fonction anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos haut-parleurs. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en

faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

### Bluetooth® 5.0

Bluetooth® 5.0. Jusqu'à 20 m de portée sans fil.

### Chargez des smartphones via USB

Chargez des smartphones via le port USB

### Dimensions : 230 x 100 x 100 mm

Dimensions : 230 x 100 x 100 mm

### Son et lumière

Lorsque la fête monte en puissance, les lumières suivent. Les LED situées à chaque extrémité de l'enceinte clignotent avec la musique.

### Facile à appairer

La connexion à votre appareil Bluetooth® est simple. Il vous suffit d'appuyer brièvement sur le bouton Bluetooth® pour que l'enceinte soit prête à l'appairage.

### De la musique à plein volume. Appairage pour un son stéréo.

Les deux membranes passives offrent des basses puissantes et un son clair, même à volume élevé. Et pour une fête encore plus phénoménale ? Associez-la à une enceinte identique afin de créer un son stéréo. Les voyants situés à chaque extrémité de l'enceinte clignotent en accord avec la musique.

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 30 W
- Système audio: Stéréo
- Réponse en fréquence: 100 Hz - 20 KHz
- Puissance de sortie (MAX.): 60 W

## Design et finition

- Couleur: Noir

## Enceintes

- Diamètre du/des haut-parleur(s) à large bande: 57 mm
- Nombre de haut-parleurs à large bande: 2
- Configuration des haut-parleurs: La gamme complète
- Nombre de canaux audio: 2
- Membranes passives: 2

## Connectivité

- Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm
- Version Bluetooth®: 5.0
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Portée Bluetooth®: Ligne de visée de 20 m ou 66 pi
- USB: Type C
- Rechargeable via USB: 5 V, 2A
- Norme DLNA: Non
- Connexion de plusieurs enceintes
- Configuration à plusieurs enceintes: Stéréo
- Technologie multi-enceinte: TWS

## Pratique

- Coupure auto. de l'alimentation
- Installation facile: Appairage automatique
- Gestion des appels: Répondre/terminer l'appel
- Réglage du volume: Numérique haut/bas
- Étanchéité: IPX7
- Microphone intégré
- Effet lumineux
- Écran: Non
- Appels mains libres

## Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: avec

- Android 2.1 et Bluetooth® 2.1 ou supérieur
- Commande par application sur smartphone/tablette

## Alimentation

- Capacité de la pile: 4 400 mAh, 7,4 V
- Type de pile: Lithium-ion (intégré)
- Voyant d'alimentation: Bleu
- Autonomie de la batterie: 20 heure(s)
- Temps de charge: 6 heure(s)
- Batterie de secours (Powerbank): Oui, intégrée

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 13 cm
- Type d'emballage: Boîte
- Largeur: 28.8 cm
- Profondeur: 13 cm
- Hauteur: 5.1 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 10222 4
- Largeur: 11.3 pouces
- Poids brut: 1 kg
- Profondeur: 5.1 pouces
- Poids net: 0.8 kg
- Poids brut: 2.205 lb
- Poids net: 1.764 lb
- Poids à vide: 0.2 kg
- Poids à vide: 0.441 lb

## Dimensions du produit

- Hauteur: 10 cm
- Largeur: 23 cm
- Profondeur: 10 cm
- Largeur: 9.1 pouces
- Hauteur: 3.9 pouces
- Profondeur: 3.9 pouces
- Poids: 0.8 kg
- Poids: 1.764 lb

## Accessoires

- Accessoires fournis: Guide d'installation rapide, Carte de garantie, Livret de garantie internationale
- Câble audio 3,5 mm
- Câble: Câble de recharge USB



Date de publication  
2024-05-03

Version: 10.1.2

EAN: 48 95229 10222 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)