



„Philips“
5.1 3D „Blu-ray“ namų
kinas

Crystal Clear Sound

Belaidžiai galiniai garsiakalbiai
Integruota „WiFi“, „Bluetooth“ ir
NFC
1000 W



HTB5580G



1 000 W galingas erdvinis kino salės garsas

su belaidžiu galiniu garsiakalbiu

Mėgaukitės kitokia muzika ir filmais naudodami šią „Philips“ namų kino sistemą. Per minkštą 15 mm aukštųjų dažnių garsiakalbį garsas dar niekada neskambėjo taip švariai. Galinga ir 3 kartus tvirtesnė „Bass Reflex“ sistema leis mėgautis ypač natūraliais žemaisiais dažniais.

Puikūs klausymosi pojūčiai

- 1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai
- „Crystal Clear Sound“ – itin aiškus ir tikroviškas garsas
- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas

Paprasciausiai mėgaukitės visomis pramogomis

- „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.
- Integruota „WiFi“ skirta mėgautis prijungta medija belaidžiu būdu
- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“ iš jūsų muzikos įrenginių


Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui

- Mėgaukitės „Miracast™“ sertifikuotu įrenginio turiniu savo televizoriuje
- Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ ryšiu
- Su belaidžiais galiniais garsiakalbiais mažiau laidų, einančių per kambarį
- „Touch panel“ intuityviai perklausai ir garsumo reguliavimui

PHILIPS

Ypatybės

Crystal Clear Sound

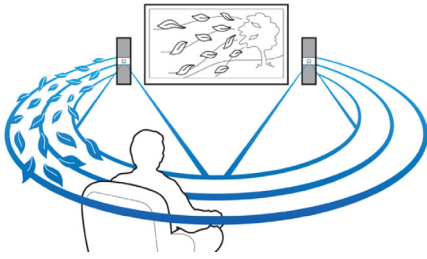

„Crystal Clear Sound“ – itin aiškus ir tikroviškas garsas

1000W RMS galia



1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai


„Full HD 3D Blu-ray“



Būsité sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. „Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniu ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir


užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtina tikroviškus pojūčius.

Integruota „WiFi“

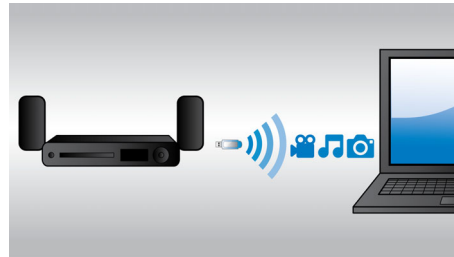

Integruotos „WiFi“ dėka, paprasčiausiai prijungdami namų kino teatro sistemą tiesiogiai prie namų tinklo, galite išbandyti didžiulį populiarių internetinių paslaugų pasirinkimą. Taip pat galite mėgautis ir vienomis geriausių svetainių, siūlančių filmus, vaizdus, informacinį-pramoginį ir kitą turinį internete, kuris yra puikiai rodomas jūsų televizoriaus ekrane.

Belaidis srautinis perdavimas per „Bluetooth“

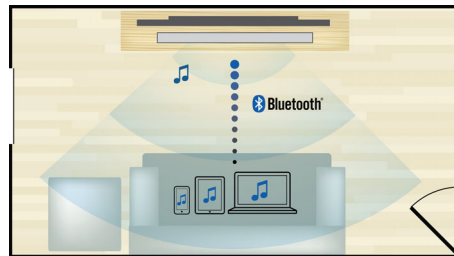

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“ iš jūsų muzikos įrenginių

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD atkūrimas“ „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ tvaryklė perteikia tikslų garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės


studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų potyrius.

Miracast™



„Miracast™“ yra P2P belaidis ekrano vaizdo rinkmenų kūrimo standartas, formuojamas per „Wi-Fi Direct“ ryšį. Supaprastinta naudotojo sąsaja panaši į nešiojamojo įrenginio ekrano dubliavimo funkciją, tik pateikiama didesniame ekrane per „Miracast™“ sertifikuotą įrenginį ir neribojama iš anksto įdiegtų kodekų.

NFC technologija

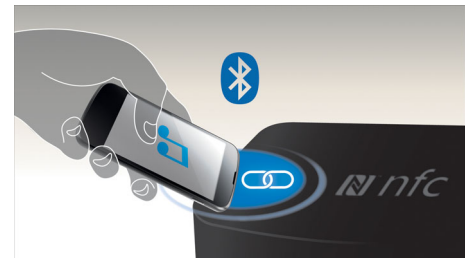

Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio angl. „Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte garsiaikalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.

Specifikacijos

Garsas

- Bendras galimumas RMS esant 10 % THD: 1000 W
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital Plus“, „Dolby True HD“, DTS „Digital Surround“, DTS-HD pagrindinis garso įrenginys
- Garsumo gerinimas: Automatinis garso išlyginimas, „Dolby Digital Prologic II“, Dvigubi žemieji dažniai, „FullSound“, Nakties režimas, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas
- Centrinio garsiaikalbio išvesties galia: 166 W
- Satelitinio garsiaikalbio išvesties galia: 4 x 166 W
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 166 W

Garsiaikalbiai

- Centrinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20 tūkst. Hz
- Centrinės kolonėlės garsiaikalbiai: 1 x 3 in viso diapazono garsiaikalbis
- Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų
- Garsiaikalbių tipai: 4 x aukšti garsiaikalbiai, 1 x centrinė kolonėlė
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20 tūkst. Hz
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiaikalbis: 1 x 6,5 col. žemų dažnių garsiaikalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20–150 Hz
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų

Prijungimo galimybė

- Priekinės jungtys: Garso įvestis, USB
- Galinė jungtis: Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, Eternetas, FM antenos lizdas, HDMI 1.4 išvestis (ARC), Lengvai prijungiami garsiaikalbių lizdai
- Integruotos jungtys: „Bluetooth“, Tinklas, belaidis ryšys, „Miracast“, NFC, Belaidis galinis garso

Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis garso įvesties kartografavimas, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“, Paleidimas vienu paspaudimu
- HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžimo kanalas (ARC), „Deep Colour“ funkcija
- Lengva naudoti: DLNA
- Paslaugos internete: „YouTube“

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- RDS: Stoties pavadinimas

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, MKV, mp4, MPEG, mpg

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA, „Dolby Digital“, DTS, FLAC
- MP3 sparta bitais: 8–320 kbps

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Plus HD

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškėjimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdėdinimas

Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškėjimas: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 k./s), Progresinis skenavimas

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 160 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Pastovumas

- Pakuotė: Elektroninis vartotojo vadovas

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 435 x 58 x 291 mm
- Centrinis garsiaikalbis (P x A x G): 314 x 103 x 83 mm
- Centrinio garsiaikalbio laido ilgis: 2 m
- Priekinis garsiaikalbis (P x A x G): 100 x 1 178 x 101 mm
- Priekinio garsiaikalbio laido ilgis: 3 m
- Galinis garsiaikalbis (P x A x G): 100 x 1 178 x 101 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 228 x 293 x 310 mm
- Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 3 m
- Galinio garsiaikalbio laido ilgis: 6 m

Priedai

- Pridedami priedai: FM antena, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Tarptautinės garantijos lapas, Vartotojo vadovas CD diske, Belaidis galinis garso imtuvas, 2 x AAA baterijos

Pakavimo matmenys

- EAN: 87 12581 71078 1
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 95,4 x 49,4 x 37,6 cm
- Bendras svoris: 25,47 kg
- Grynas svoris: 23,25 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Pakuotės svoris: 2,22 kg
- Išdėstymo tipas: Gulščias



Išleidimo data 2016-05-26

Versija: 3.2.5

12 NC: 8670 001 11548
EAN: 08 71258 17107 81

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

Išorinė kartoninė dėžutė

- EAN: 87 12581 71078 1
- Bendras svoris: 25,47 kg
- Outer carton (L x W x H): 95,4 x 37,6 x 49,4 cm
- Grynas svoris: 23,25 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Pakuotės svoris: 2,22 kg

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 90 x 45 x 35 cm
- Svoris: 20 kg

* Norėdami įsitikinti, kad Video pagal pareikalavimą parduotuvė yra jūsų šalyje, prašome apsilankyti www.philips.com/blu-ray.

* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivX Networks, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
* „Dolby“ ir dviejų „D“ simbolių yra registruotieji „Dolby Laboratories Inc.“ prekių ženklai.