



Philips CarStudio
Mediálny dokovací systém
do automobilu

• Dok pre zariadenia iPod/iPhone

CarStudio



CMD310

Zapojenie do doku na priestorovej doske

s bezplatnou aplikáciou pre iPhone na jednoduché použitie v aute

Chopte sa volantu s týmto zábavným systémom Philips do auta, ktorý bude hladko spolupracovať so zariadením iPhone aj iPod. Nabíjajte zariadenie na prístrojovej doske, ovládajte prehrávanie s bezplatnou aplikáciou a prijímate hovory bez použitia rúk, či už je telefón v doku, alebo nie.



Využite naplno svoj iPhone/iPod

- Ak chcete nabíjať alebo pohodlne využívať svoj iPhone/iPod, stačí ho vložiť do dokovacej stanice
- Bezplatná aplikácia Philips CarStudio na ovládanie prehrávania
- Vstavané rozhranie Bluetooth pre hands-free hovory a počúvanie hudby z reproduktorov
- Prehrávajte skladby zo zariadenia iPhone/iPod a vychutnávajte si ich na cestách
- Režim na výšku a na šírku pre dokonale flexibilné zobrazenie

Jednoduché používanie

- Zasúvateľná dokovacia stanica pre úhľadnú a elegantnú palubnú dosku
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
- Zvukový výstup na pridanie zosilňovača
- Audio/MP3 vstup na prehrávanie prenosnej hudby


Vychutnajte si úžasný zvuk

- Technológia potlačania hluku pre zrozumiteľnejšie hands-free hovory
- MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
- Technológia Music Zone na nastavenie optimálnych posluchových zón

PHILIPS

Hlavné prvky

Technológia Music Zone

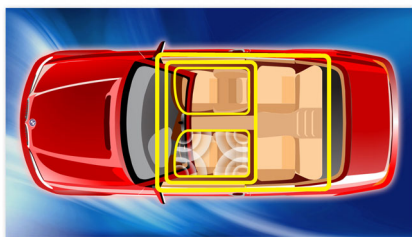

Inovatívna technológia Music Zone od spoločnosti Philips umožní vodičovi a spolujazdcom vychutnať si hudbu so živším priestorovým efektom tak, ako si to želal sám autor. Používatelia môžu jednoducho prepínať posluchové zóny z vodiča na spolujazdcov a späť a dosiahnuť tak optimálne nasmerovaný zvuk v jednotlivých častiach auta. Špeciálne tlačidlo na ovládanie zón poskytuje tri predvolené nastavenia – Vľavo, Vpravo a Vpredu (a Všetci), vďaka čomu môžete zvuk nastaviť podľa svojich potrieb a počúvať dynamický zvuk sami alebo spolu s ostatnými spolujazdcami.

MAX Sound



Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie intenzity basov a výšok, maximalizuje výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované elektronické obvody presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov, výšok a hlasitosti na vyššiu maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

Zadokujte a nabíjajte svoj iPhone/iPod

Zjednodušte si jazdu so zábavným systémom Philips určeným do automobilu. Jednoduchým vložením do dokovacej stanice premeníte svoj

iPhone alebo iPod na súčasť zábavného systému vozidla. Problematické pripojenia a nepekné káble sú oteraz minulosťou. Jednoducho vložte zariadenie Apple do kolísky a môžete ho začať nabíjať alebo z neho prehrávať súbory, či realizovať hands-free hovory. Používať môžete dokonca aj ďalšie funkcie zariadenia - napr. navigačné systémy a lokalizačné služby. Vydajte sa jednoduchšou cestou so spoločnosťou Philips.

Zabudovaný Bluetooth



Majte veci pod kontrolou s automobilovým systémom Philips. Vstavané rozhranie Bluetooth vám umožňuje pripojiť iPhone k zvukovému systému vozidla, aby ste mohli realizovať a prijímať hands-free hovory pomocou vstavaného mikrofónu a reproduktorov automobilu. Taktiež vám umožňuje počúvať všetku hudbu uloženú v zariadení iPhone z reproduktorov automobilu bez nevyhnutnosti vkladať zariadenie do dokovacej stanice. Stabilné pripojenie a vynikajúca kvalita zvuku sú zárukou zrozumiteľných telefonických hovorov. Spoločnosť Philips vám dáva možnosť sledovať dianie pred vami a mať ruky pevne položené na volante - čím sa dosahuje bezpečnejší a hodnotnejší zážitok z jazdy.

Bezplatná aplikácia Philips CarStudio



Aplikácia Philips CarStudio vnáša do dokovacích staníc Philips nespočetné

množstvo jedinečných funkcií. Umožňuje vám realizovať hands-free hovory s vašim zariadením iPhone, prehľadávať hudobnú zbierku a zdieľať počúvanú hudbu s priateľmi prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Twitter. Keď je zariadenie iPhone alebo iPod v režime na šírku, ovládacie tlačidlá sa zväčšia v záujme zjednodušenia prístupu. Pridajte k tomu intuitívne rozhranie a dostanete aplikáciu ideálnu na použitie v automobile. Aplikácia je dostupná na prevzatie celkom zdarma v predajni Apple App Store.

Prehrávajte skladby zo zariadenia iPhone/iPod

Prehrávajte skladby zo zariadenia iPhone/iPod a vychutnávajte si ich na cestách

Režim na výšku a na šírku

Režim na výšku a na šírku pre dokonale flexibilné zobrazenie

Zasúvateľná dokovacia stanica



Udržiavajte na palubnej doske poriadok vďaka zasúvateľnej dokovacej stanici Philips. Ak chcete, aby váš automobil vyzeral ako zo škafuľky, jediným stlačením môžete úplne skryť dokovaciu stanicu. Dômyselný technický koncept a dizajn umožňujú dokovaciu stanicu kompletne zasunúť, aby zostal viditeľný len čistý a hladký povrch palubnej dosky. Zábavné systémy Philips určené do automobilov slovom zaraďujú vyšší stupeň jednoduchosti.

Technické údaje

Displej

- Typ: Čiernobiely displej LCD s vysokým kontrastom
- Podsvietenie tlačidiel: Biela

Prehrávané médiá

- Hudba zo zariadení iPod/iPhone: áno
- USB jednotka Flash: áno
- Prúdový prenos hudby cez Bluetooth: áno

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: USB jednotka Flash
- Formát kompresie: MP3, WMA
- Podpora ID3 označenia: Titul skladby, interpret, album
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kbit/s a premenlivá bitová rýchlosť
- Režimy USB Direct: Prehrávanie/pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu, Opakovať, Náhodný výber
- Režim prehrávania: Nabíjanie zariadenia iPod/iPhone

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: AM, FM Stereo
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Zdokonalenia tuneru: Automatické vyhľadanie a uloženie
- Počet predvolieb staníc: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Názov stanice, Typ programu, Správy a dopravná situácia, Automatické nájdenie frekvencie

Zvuk

- Ekvalizér: 3-pásmo
- Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Jazz, Pop, Rock, Neutrálny, Optimálny, Techno, Definované používateľom

- Zlepšenie kvality zvuku: MAX Sound, Dynamické zvýraznenie basov
- Výstupný výkon (MAX): 50 W x 4 kanály
- Výstupný výkon (RMS): 24 W x 4 kanály (4 ohmy, 10 % THD)

Pripojiteľnosť

- MP3-Link: Na prehrávanie súborov MP3 z prenosných zariadení
- Výstup s predzosilňovačom: 2 páry RCA (L/P)
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Verzia rozhrania Bluetooth: 2,1
- Rozsah Bluetooth: priamy výhľad, 8 m

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod touch

Bezpečnosť/proti odcudzeniu

- Prechod displeja do čiernej farby: Voliteľný 10/20 s

Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie: Nie je súčasťou
- Manuál používateľa: Angličtina, Holandčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina
- Stručná príručka spustenia: Angličtina, francúzština, holandčina, nemčina, taliančina

Príkon

- Zdroj napájania: 12 V DC

Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H): 188 x 58 x 140 mm
- Šasi: 1 Din



Dátum vydania
2013-08-25

Verzia: 1.0.5

12 NC: 8670 000 96911
EAN: 08 71258 16645 65

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com