



Philips
5.1 家庭影院配備 3D 定點喇叭

3D 藍光
接上 iPod/iPhone



HTB7530KD

透過 3D 定點喇叭享受強勁的家庭影院

執著於音

透過 3D 定點喇叭盡情體驗您的家庭影院！在新型 Philips HTB7530 家庭影院系統上，播放包括藍光光碟在內的您最愛的娛樂內容。

出色的聽覺體驗

- 1000 瓦有效功率提供非凡的電影和音樂音效
- 3D 定點喇叭讓聲音在室內均勻傳播
- DynamicSurround 呈現更逼真的環迴體驗

盡情享受一切娛樂

- 隨附底座，方便播放 iPod/iPhone 音樂
- 內置 WiFi 讓您無線連接至媒體
- 2D 至 3D 快速轉換，享受栩栩如生的電影體驗
- 使用卡拉 OK 功能在家就能進行有趣、刺激的歌唱比賽
- CinemaPerfect HD 可提供最銳利和最清晰的視訊播放
- 透過網上電台享受全球線上收音機頻道
- 將您的智能手機搖身一變，成為 Philips AV 產品的遙控器

專為改善家中的影院音效而設計

- 無線後置喇叭選擇配件方便擺設

PHILIPS


產品特點

3D 定點喇叭



3D 定點喇叭透過角度計算功能，不僅向前方而且會向側邊傳播聲音，使得音域變得更加寬廣，讓您沉醉於環迴的影院音效。

無線後置喇叭選擇配件

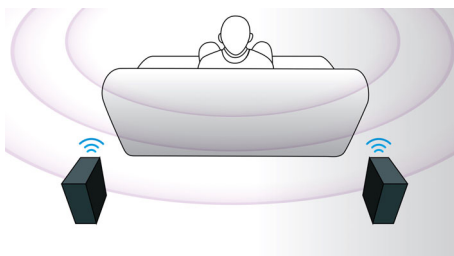

無線後置喇叭讓你自由設置喇叭位置。利用了無干擾技術的無線喇叭，可帶來全方位環迴音效，讓你告別雜亂纜線。

卡拉 OK 樂趣無窮



使用卡拉 OK 功能在家就能進行有趣、刺激的歌唱比賽

CinemaPerfect HD




Philips CinemaPerfect HD Engine 可提供新標準的最清晰和最銳利的視訊播放。此款智能型產品不但可減低噪音，並且還可提供銳化影像為您帶來比以往所看到的更高品質的視訊影像。當將視訊壓縮成 MPEG 格式時，視訊降噪和快速縮放功能可減少所產生的噪音。憑藉改進的色彩處理，該產品可在屏幕上產生銳利和逼真的影像。

2D 至 3D 快速轉換



即使觀看現有的 2D 電影收藏，也能在家享受 3D 電影的樂趣。2D 至 3D 快速轉換運用最新的數位科技，分析 2D 影片內容以分辨前後景物，由此產生深度圖來轉換 2D 影片格式成為刺激的 3D。同時配搭 3D TV 讓您體驗全高清 3D。

DynamicSurround

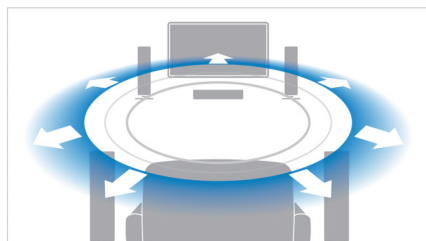

DynamicSurround 部署非常先進的音效算法，能夠如實重現理想全環迴環境的聲波特徵，用戶便能享受逼真的 7.1 系統聽覺體驗。7.1 系統採用更少喇叭，但能夠發揮最大功效，為用戶的房間騰出更多空間，對環迴聽覺體驗亦毫無影響。

Philips MyRemote



Philips MyRemote 應用程式令您可使用您的智能電話或平板電腦作為遙控以控制經 Wi-Fi 接駁至您家居網絡的 Philips 影音產品並可讓您即時於家中任何角落控制。SimplyShare 配備使用功能以無線連接並串流所有娛樂影音產品；使用 MySound 以調節至符合您個人聆聽喜好；及使用 SurroundMe 以進行最佳環迴聲效定點。

規格

聲音

- 均衡器設定：遊戲，電影，音樂，新聞，原始
- 音效增強：杜比定向邏輯 II，雙低音，FullSound，夜間模式，Surround Plus，高、低音控制
- 音效系統：杜比數碼 5.1，Dolby Digital Plus，Dolby True HD，DTS 數碼環迴音效，DTS-HD 高解像音響，DTS-HD Master Audio
- 中置喇叭輸出功率：230 瓦
- 衛星喇叭輸出功率：4 x 135 瓦
- 重低音喇叭輸出功率：230 瓦
- 總功率 RMS（30% THD 狀態下）：1000 瓦

喇叭

- 喇叭類型：1 座中置喇叭，4 座衛星喇叭
- 中置喇叭驅動器：2 x 2.5 吋低音喇叭
- 中置喇叭阻抗：3 歐姆
- 中置喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 衛星喇叭阻抗：5 歐姆
- 衛星喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 重低音喇叭類型：被動式
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：20-150 Hz
- 重低音喇叭阻抗：3 歐姆
- 每個衛星喇叭的驅動器：2 x 3 吋低音喇叭

連接

- 正面連接：麥克風輸入，USB
- 整合式連接：Wi-Fi
- 後方連接：輔助輸入，Click-fit 喇叭連接頭，複合影像 (CVBS) 輸出，數碼同軸輸入，數碼光學輸入，Ethernet，FM 天線插口，HDMI 1.4 輸出 (ARC)，HDMI 輸入 1，HDMI 輸入 2，iPod/iPhone 機座插孔，SD/SDHC 卡插槽，無線後置音訊
- MyRemote 應用程式：MySound，SimplyShare，SurroundMe，虛擬遙控

舒適

- EasyLink（HDMI-CEC）：21:9 格式字幕支援，音訊回傳頻道，自動音效輸入投射，動態聲畫同步功能，一鍵播放，單鍵待機，遙控直通
- HDMI 功能：3D，音訊回傳頻道（ARC），類型：，深色

選台器 / 接收 / 傳送

- 網上電台：是
- 選台器波段：FM
- 預設頻道數目：40

光學播放媒體

- 可播放光碟：AVCHD，BD，BD R / BD RE，CD，CDDA，CD-R/CD-RW，DVD，DVD +R/+RW，DVD R/-RW，SVCD，VCD

檔案格式

- 音訊：AAC，mka，mp3，WMA
- 畫面：GIF，JPEG，.jpg
- 影片：asf，avi，DivX，flv，MKV，.mp4，MPEG，mpg

播放聲音

- 壓縮格式：AAC，MP3，WAV，WMA，FLAC，Ogg Vorbis
- MP3 位元速率：32 - 320kbps

影像播放

- 壓縮格式：DivX Plus HD，MPEG1，MPEG2，MPEG4，RMVB

靜態照片播放

- 壓縮格式：GIF，JPEG，JPEG HD，JPEG Progressive，PNG
- 影像增? 功能：旋轉，播放音樂時進行幻燈片展示，縮放

卡拉 OK 播放

- 基本功能：迴音控制，麥克風音量控制，音高控制

影像 / 顯示

- 影像增? 功能：HD (720p，1080i，1080p/24fps)，逐行掃描，視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

電源

- 功率：105 瓦
- 電源：110-127V / 220-240V，~50-60Hz
- 備用模式耗電量：0.2 - 0.25 瓦

持續性

- 包裝：電子使用手冊

尺寸

- 主裝置（寬 x 高 x 厚）：435 x 56 x 344 毫米
- 主裝置重量：3.35 千克
- 中置喇叭（寬 x 高 x 厚）：266 x 87 x 99 毫米
- 中置喇叭重量：0.98 千克
- 中置喇叭線長：2 米
- 前方喇叭（寬 x 高 x 厚）：111 x 269 x 96 毫米
- 前方喇叭重量：0.92 千克
- 前方喇叭線長：4 米
- 後方喇叭（寬 x 高 x 厚）：111 x 269 x 96 毫米
- 後方喇叭重量：0.92 千克
- 後方喇叭線長：10 米
- 重低音喇叭（寬 x 高 x 厚）：178 x 353 x 302 毫米
- 重低音喇叭線長：4 米
- 重低音喇叭重量：3.9 千克
- 包裝（寬 x 高 x 厚）：555 x 385 x 423 毫米
- 重量（含包裝）：14.71 千克

配件

- 兼容配件：RWSS5512 無線後置音訊模組
- 附配件：2 枚 AAA 電池，DCK3061 iPod/iPhone 機座，FM 天線，HDMI 線，電源線，快速入門指南，遙控器，安全及法律單張，商標單張，全球保用證



出版日期 2016-03-22

版本：2.1.2

12 NC: 8670 000 90423
EAN: 08 71258 16453 66

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com