



Philips Fidelio  
Cuffie con connettore  
Lightning

Driver da 40 mm, chiuse sul retro  
Design avvolgente sull'orecchio  
Cuscinetti deluxe in schiuma  
memory  
Ripiegabili in orizzontale



M2L

## Audio ad alta risoluzione

Le cuffie M2L offrono l'audio caratteristico dei sistemi Fidelio in alta risoluzione direttamente sul tuo dispositivo iOS, senza distorsioni o effetti crosstalk, grazie a un connettore Lightning e al sistema DAC integrato. Scopri un audio impeccabile ovunque ti trovi e con il massimo dello stile.

### Il partner musicale perfetto per i dispositivi iOS

- Connettore Lightning™ ottimizzato per dispositivi iOS
- Prova l'audio ad alta risoluzione sui dispositivi iOS
- DAC e amplificazione audio integrata per musica ad alta risoluzione, ovunque

### Lasciati avvolgere da dettagli fedeli all'originale

- Driver ottimizzato al neodimio da 40 mm per un suono autentico
- Il design di queste cuffie previene la dispersione del suono e il disturbo di rumori esterni
- Bass Reflex System per bassi bilanciati, dinamici e nitidi
- Risposta in frequenza ottimizzata per venire incontro alle preferenze di ognuno

### Comfort in movimento

- Cuscinetti in schiuma memory per una vestibilità ergonomica
- In alluminio e raffinato cuoio cucito per un look e una comodità senza pari
- Custodia faux suede per proteggere elegantemente le cuffie

**PHILIPS**  
Fidelio

## Cuffie con connettore Lightning

Driver da 40 mm, chiuse sul retro Design avvolgente sull'orecchio, Cuscinetti deluxe in schiuma memory, Ripiegabili in orizzontale

# In evidenza

M2L/00

### Connettore Lightning™



Le cuffie Philips Fidelio M2L sono dotate di un connettore Lightning™ in grado di inviare un segnale digitale puro direttamente alle cuffie. Mantenendo il segnale in formato digitale è possibile ridurre le interferenze crosstalk e migliorare la separazione stereo.

### Audio ad alta risoluzione



Le cuffie Philips Fidelio M2L ti consentono di ascoltare un audio ad alta risoluzione a 24 bit e 48 kHz con il tuo dispositivo iOS tramite il connettore Lightning. Le cuffie M2L ti faranno provare un'esperienza di ascolto originale, mettendo in risalto ogni dettaglio pensato dall'artista.

### DAC e amplificazione audio integrata



Il convertitore integrato digitale-analogico (DAC) delle cuffie Philips Fidelio M2L ti offre la libertà di ascoltare la tua musica ad alta risoluzione, quando e dove vuoi. Dimentica i cavi, anche quando sei in giro.

### Driver ad alta definizione da 40 mm




Ogni driver dell'altoparlante è attentamente selezionato, sintonizzato e testato individualmente prima di essere accoppiato per garantire un audio perfettamente bilanciato e naturale. I driver da 40 mm utilizzano magneti al neodimio ad alta potenza per garantire un audio ad alta definizione realistico in un'ampia gamma dinamica, in grado di riprodurre anche i minimi dettagli.

### Acustica senza dispersione



Le cuffie Fidelio sono dotate di un sistema di isolamento acustico caratterizzato da una chiusura a nastro inserita nella camera interna per eliminare qualunque perdita di suono superflua e preservarne tutti i dettagli. Non solo consente di ottenere un'eccezionale estensione dei bassi, ma anche di ascoltare ogni dettaglio della musica, per un intrattenimento coinvolgente, senza disturbi da parte dell'ambiente esterno.

### BRS (Bass Reflex System)

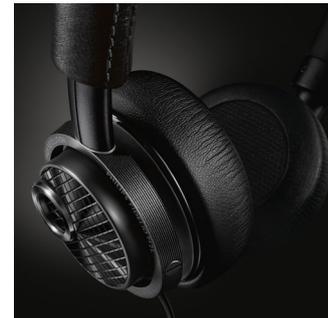

L'architettura acustica chiusa delle cuffie integra un sistema BRS (Bass Reflex System) che comprende essenzialmente auricolari a conchiglia con diffusori posizionati strategicamente. Questi ultimi consentono di regolare la pressione dell'aria nella camera interna e di offrire al diaframma un ambiente controllato per una risposta acustica ottimale. Grazie anche al sistema ad isolamento acustico, queste cuffie isolano ogni dettaglio audio naturale e offrono bassi dinamici e precisi senza compromettere la nitidezza dell'audio.

## Cuffie con connettore Lightning

Driver da 40 mm, chiuse sul retro Design avvolgente sull'orecchio, Cuscinetti deluxe in schiuma memory, Ripiegabili in orizzontale

# Specifiche

### Audio

- Risposta in frequenza: 7 - 25.000 Hz
- Impedenza: 16 Ohm
- Sensibilità: 107 dB
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Potenza in ingresso massima: 150 mW
- Distorsione: < 0,1% THD
- Sistema acustico: Chiuso
- Membrana: PET
- Tipo di magneti: Neodimio
- Tipo: Dinamico

### Connettività

- Compatibile con:: Compatibile con iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, iPad mini con display Retina, iPad (4 gen.), iPad mini, iPod touch (5 gen.)
- Connettore: Connettore Lightning

### Accessori

- Custodia



Data di rilascio  
2015-10-14

Versione: 2.1.3

12 NC: 8670 001 21268  
EAN: 06 92597 07000 85

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)