

Philips 5000 series
Reproductor de DVD/Blu-ray Disc

Smart TV Plus
CinemaPerfect HD
3D

BDP6100



Blu-ray en 3D y lo mejor de Internet en tu televisor

Déjate sorprender por la experiencia cinematográfica en casa del reproductor de Blu-ray y DVD en 3D BDP6100 de Philips. Disfruta de la mejor conexión a Internet en el televisor gracias a Smart TV Plus, sin complicaciones y con WiFi-n integrada. Además, reproduce más que nunca con DivX Plus HD.

Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc en 3D para una experiencia 3D Full HD en casa
- CinemaPerfect HD para una reproducción de vídeo más clara y nítida
- Smart TV Plus para disfrutar de servicios online y multimedia en el televisor
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
- Conversión de 2D a 3D instantánea para una experiencia de cine realista

Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido Surround de alta definición 7.1

Disfruta más

- WiFi-n integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance
- SimplyShare para conectar y transmitir multimedia inalámbricamente
- USB 2.0 reproduce vídeo/música de una unidad flash USB/unidad de disco duro
- Convierte tu smartphone en un mando a distancia para productos AV de Philips
- Conexión con teclado USB para explorar mejor Smart TV y navegar por Internet

PHILIPS

Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc en 3D



El 3D Full HD crea una sensación de profundidad para una experiencia de visualización superior y realista en casa. Para ello, se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alterna en la pantalla a gran velocidad. Al observar estas imágenes a través de gafas especiales preparadas para que abran y cierren la lente izquierda y la derecha en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización en 3D Full HD.


CinemaPerfect HD



El sistema CinemaPerfect HD de Philips ofrece un nuevo estándar en la reproducción de vídeo clara y nítida. Este sistema inteligente reduce el ruido y hace que las imágenes sean más nítidas para ofrecerte unas imágenes de vídeo de mayor calidad que las anteriores. Dispone de reducción del ruido de vídeos y un gran trabajo de escalado para reducir el ruido que se produce cuando se comprime el vídeo al formato MPEG. Con un procesamiento del

color mejorado, el sistema produce imágenes nítidas y profundas en la pantalla.

Dolby TrueHD y DTS-HD MA

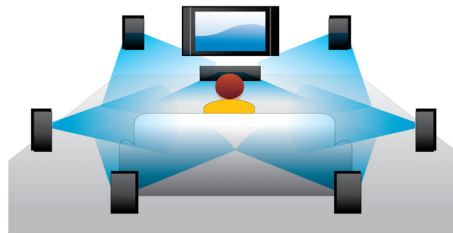

El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD ofrece 7.1 canales del sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

Smart TV Plus



Los sistemas de cine en casa y reproductores de Blu-ray de Philips con Smart TV Plus ofrecen una selección de funciones destacadas, incluyendo Net TV, SimplyShare y MyRemote. Net TV te permite acceder a una gran variedad de información y entretenimiento online desde la pantalla del televisor con servicios como vídeo a la carta. Con SimplyShare puedes acceder a las fotos, la música y las películas almacenadas en tu ordenador desde la comodidad de tu sofá. También puede utilizar su smartphone o tableta para controlar el sistema de cine en casa a través de la aplicación MyRemote de Philips.

Conversión de 2D a 3D instantánea.



Disfruta de la emoción de las películas en 3D en tu hogar con tu colección de películas en 2D. La conversión a 3D instantánea utiliza la tecnología digital más reciente para analizar el contenido de vídeo en 2D y diferenciar entre los objetos en primer plano y en el fondo. Este detalle genera un mapa de profundidad que convierte los formatos de vídeo en 2D a emocionantes 3D. Con un televisor 3D compatible, ya estás listo para experimentar el formato Full HD 3D.



Especificaciones

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, CD-R (manual de usuario), Cable de alimentación, Tarjeta de registro del producto, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Manual de usuario
- Accesorios opcionales: Cámara de Skype seleccionada*

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo

- Código de región de BD: B
- Código de región de DVD: 2
- Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta definición, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pausa, Repetición, Reanudar reproducción desde parada, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Mejoras de vídeo: Escaneado progresivo, Realce visual, Deep Color, x.v.Color

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones de red: 802.11 b/g/n, Wi-Fi integrado
- Enlace de red de PC: Con la certificación DLNA 1.5
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Ethernet, Salida HDMI, Ranura para tarjeta SD/SDHC, USB 2.0
- Smart TV Plus: Aplicación MyRemote, Net TV, SimplyShare

Cómodas funciones

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección infantil: Clasificación parental
- Fácil de usar: Reinicio rápido, Aplicación MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera de un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Idiomas de los menús en pantalla: Checo, Danés, Holandés, Español, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Eslovaco, Español, Sueco, Turco
- Preparado para Skype

Dimensiones

- Producto (ancho x alto x profundo):: 435 x 38 x 213 mm
- Peso del producto: 1,82 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo):: 495 x 87 x 300 mm
- Peso incluido embalaje: 2,26 kg

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9, 21:9
- Convertidor D/A: 12 Bits/148 MHz
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual
- Blu-ray 3D: Conversión 2D a 3D, Full HD 1080p
- Procesamiento de vídeo avanzado: CinemaPerfect HD

Potencia

- Consumo de energía: 20 W
- Alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: 0,3 W

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Gama dinámica (1 kHz): =90 dB
- Respuesta de frecuencia: (20 kHz): = |0,2|dB (máx./mín. 2 ch, DVD) Hz Hz
- Relación señal / ruido: = 100 dB
- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio



Fecha de emisión
2014-10-07

Versión: 2.1.5

12 NC: 8670 000 92199
EAN: 87 12581 65168 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Cámara de Skype FreeTalk específica <TALK-7191-P>. Para obtener más información, visita www.freetalk.me/philips