

Philips 3000 series
Lecteur Blu-ray / DVD

Lecture 3D
Compatible WiFi
BD-Live

BDP3380



Pour une expérience 3D digne du cinéma

Retrouvez la magie du cinéma, chez vous, en Full HD, sur Blu-ray ou DivX avec cet élégant lecteur DVD Blu-ray Philips BDP3380. Profitez de vos musiques et vidéos préférées directement depuis une clé USB ou un disque dur externe grâce à la connexion USB 2.0 Media Link.

Entendez plus

- Dolby Digital DTS2.0 pour une expérience cinématographique absolue
- Dolby TrueHD pour un son haute fidélité

Voyez plus

- Lecture Blu-ray 3D pour une expérience 3D Full HD, dans votre salon
- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition
- Accédez en toute simplicité à vos vidéos YouTube et photos Picasa préférées

Profitez plus

- Transformez votre smartphone en télécommande pour les produits audio/vidéo Philips
- Port USB 2.0 pour lire vidéos et musiques depuis une clé ou un disque dur USB
- SimplyShare pour regarder sans fil toutes vos vidéos
- Compatible WiFi-n* pour une connexion sans fil plus rapide et plus étendue

PHILIPS

Points forts

Lecture Blu-ray 3D



La technologie Full HD 3D crée de la profondeur pour une expérience cinématographique encore plus réaliste, chez vous. Des images sont enregistrées séparément pour les yeux gauche et droit en qualité Full HD avec une résolution de 1 920 x 1 080. Elles sont alternativement diffusées sur l'écran à haute vitesse. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des lentilles droite et gauche avec les images à l'écran.


Certifié DivX Plus HD



Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le

DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.

Dolby TrueHD

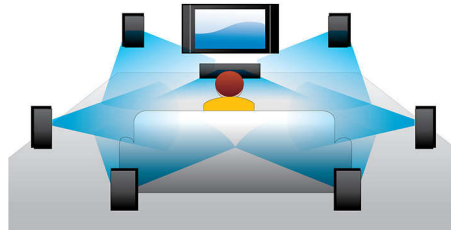

La technologie Dolby TrueHD restitue le son haute qualité des disques Blu-ray. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc exactement ce que les créateurs souhaitent vous faire entendre. La technologie Dolby TrueHD améliore ainsi votre expérience de la haute définition.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 pour une expérience cinématographique absolue

Compatible WiFi-n



Compatible WiFi-n* pour une connexion sans fil plus rapide et plus étendue

SimplyShare



Philips SimplyShare* vous permet de transmettre à votre Home Cinéma et lecteur Blu-ray les musiques, les films et les photos stockés sur votre tablette, smartphone et PC. Vous pouvez les diffuser directement en streaming depuis vos appareils compatibles DLNA. Vous pouvez également utiliser la télécommande pour accéder aux fichiers multimédia stockés sur votre PC et les diffuser. Pour diffuser vos films et musiques sans fil, installez l'application SimplyShare sur votre tablette/smartphone. Vous pouvez désormais profiter facilement de vos musiques, vidéos et photos.

Accédez à YouTube et Picasa



Visionnez des vidéos YouTube et des photos depuis Picasa directement sur votre téléviseur. Profitez d'une vaste collection de vidéos en ligne sur un écran plus grand, sans même avoir à allumer votre ordinateur. Il vous suffit de connecter votre lecteur Blu-ray ou votre Home Cinéma à Internet, que ce soit au moyen d'une connexion sans fil Wi-Fi ou en branchant un câble sur le connecteur LAN, pour profiter pleinement des contenus de YouTube et Picasa.

Caractéristiques

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (Max./Min. 2 ch, DVD) Hz
- Amélioration du son: Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 et sortie numérique
- Plage dynamique (1 kHz): =80 dB
- Rapport signal sur bruit: 80 dB

Connectivité

- Connexions avant: Prise dongle Wi-Fi/USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Ethernet, Sortie HDMI
- Application MyRemote: SimplyShare, Télécommande virtuelle
- Connexions réseau: Compatible Wi-Fi (802.11 g/n)*
- Liaison réseau PC: Certifié DLNA 1.5

Pratique

- BD-Live (requiert 1 Go de stockage USB)
- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Menu multilingue à l'écran: Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne

Alimentation

- Consommation électrique: 12 W
- Alimentation: 220-230 V, 50 Hz
- Consommation en veille: 0,25 W

Accessoires

- Accessoires compatibles: Adaptateur USB Wi-Fi WUB1110
- Accessoires fournis: 2 piles AAA, CD-R (Mode d'emploi), Carte d'enregistrement du produit,

Guide de démarrage rapide, Télécommande

Dimensions

- Poids (emballage compris): 2,16 kg
- Emballage (l x H x P): 495 x 87 x 300 millimètre
- Produit (l x H x P): 435 x 38 x 212 millimètre
- Poids du produit: 1,37 kg

Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: AVI, DivX, m2ts, MKV, MP4, MPEG, MPG
- Image: GIF, JPEG, JPG

Image/Affichage

- Format image: 4:3, 16/9, 21/9
- Convertisseur N/A: 12 bits / 148 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Formats de compression: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Passer, Avance ralenti, Lecture standard, Zoom
- Vidéo - améliorations: Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, Coul. foncée, x.v.Color
- Code région DVD: 2



Date de publication
2024-05-03

Version: 6.2.7

EAN: 87 12581 62852 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Adaptateur USB Wi-Fi Philips WUB1110 requis (vendu séparément)
* Pour profiter de SimplyShare, rendez-vous sur www.philips.com/Support