

Philips 3000 series
Blu-ray Disc-/DVD-spelare

- 3D-uppspelning
- WiFi-förberedd
- BD-Live



BDP3382

Upptäck bioupplevelse i 3D

Med Blu-ray

Upplev sann filmmagi i Full HD med Blu-ray och DivX Plus HD på Philips läckra Blu-ray- och DVD-spelare BDP3380. Njut av dina favoritvideo- och musikfiler direkt från en USB-flashenhet eller bärbar hårddisk med USB 2.0 Media Link.

Se mer

- Blu-ray 3D Disc-uppspelning för en 3D-upplevelse i Full HD hemma
- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD
- Enkel åtkomst till dina favoriter av YouTube-videoer och Picasa-foton

Hör mer

- Dolby Digital DTS2.0 för den ultimata filmupplevelsen
- Dolby TrueHD för naturtroget HiFi-ljud

Engagera dig mer

- Gör din smarttelefon till en fjärrkontroll för Philips AV-produkter
- WiFi-n-förberedd* för snabbare, vidare trådlösa prestanda
- SimplyShare för trådlös anslutning och strömning av all underhållning
- USB 2.0 spelar upp video/musik från USB-flashenhet/hårddisk

PHILIPS

Funktioner

Blu-ray 3D Disc-uppspelning




3D i Full HD ger en illusion av djup som möjliggör en mer realistisk biupplevelse i hemmet. Separata bilder för vänster och höger öga spelas in i Full HD-kvalitet med upplösningen 1 920 x 1 080 och spelas växelvis upp på skärmen med hög hastighet. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen.

DivX Plus HD-certifierad



Med DivX Plus HD på din Blu-ray- och/eller DVD-spelare får du det senaste inom DivX-teknik, så att du kan spela upp HD-videoer och filmer från internet direkt på din Philips-HDTV eller dator. DivX Plus HD har funktioner för uppspelning av DivX Plus-innehåll (H.264 HD-video med AAC-ljud i hög kvalitet i MKV-filer) och har dessutom funktioner för tidigare versioner av DivX-video upp till 1080p. DivX Plus HD, för en verklig digitalvideoupplevelse i HD.

Dolby TrueHD

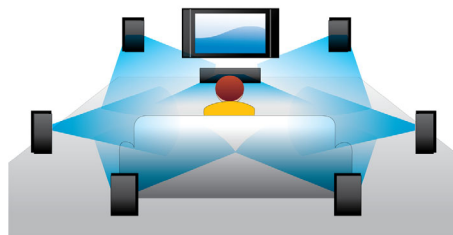

Dolby TrueHD ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivorna. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 för den ultimata filmupplevelsen

WiFi-n-förberedd



WiFi-n-förberedd* för snabbare, vidare trådlösa prestanda

SimplyShare



Med Philips SimplyShare* kan du dela musik, filmer och foton från en surfplatta, smartphone eller dator till din hemmabio och Blu-ray-spelare. Du kan strömma all underhållning direkt från DLNA-kompatibla enheter eller använda fjärrkontrollen för att få åtkomst till

och strömma mediefiler från datorn. För bästa trådlösa upplevelse rekommenderar vi att du installerar appen SimplyShare på din surfplatta/ smartphone. Nu är du redo att njuta av all din underhållning på ett enkelt sätt.

Åtkomst till YouTube och Picasa



Visa YouTube-videoer och Picasa-foton direkt på tv:n. Titta på den enorma samlingen av videor som finns online på en större skärm, utan att ens behöva starta datorn. Se bara till att din Blu-ray-spelare eller ditt hemmabiosystem är anslutet till internet, antingen trådlöst via Wi-Fi eller med en kabel till LAN-kontakten – sedan kan du luta dig tillbaka och avnjuta det bästa från YouTube och Picasa.

MyRemote-app



Med Philips MyRemote-app kan din iPhone, iPod Touch eller Android-smarttelefon fungera som fjärrkontroll för dina nätverksanslutna Philips AV-produkter. Appen känner automatiskt igen din* Philips Blu-ray-spelare, ditt hemmabiosystem eller Streamium-ljudsystem som är anslutna till ditt trådlösa hemnätverk och ger dig omedelbar kontroll över enheterna oavsett var du befinner dig i hemmet. Och om du har mer än en nätverksanslutna Philips AV-produkt kan du växla mellan dem med hjälp av appen och kontrollera var och en för sig. Den här kostnadsfria appen har skapats exklusivt av Philips.



Specifikationer

Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: WUB1110 Wi-Fi-USB-adapter
- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, CD-R (bruksanvisning), Produktregistreringskort, Snabbstartguide, Fjärrkontroll

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Roterar, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Videouppspelning

- BD-regionkod: B
- DVD-regionkod: 2
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, Vinkel, Skivmeny, Paus, Repetering, Återuppta spelning från stopp, Sök framåt/bakåt, Hoppa över, Sakta framåt, Standarduppspelning, Zoom
- Videoförbättring: Progressive Scan, Förbättrad videouplösning, Deep Color, x.v. Color

Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: Ingång för USB 2.0/Wi-Fi-dongel
- MyRemote-app: SimplyShare, Virtuellt fjärrkontroll
- Nätverksanslutningar: Wi-Fi-förberedd (802.11 g/n)*
- Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger,

- Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxialutgång, Ethernet, HDMI-utgång
- Datornätverkslänk: DLNA 1.5-certifierad

Bekvämlighet

- BD-Live (1 GB USB-minne krävs)
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online
- OSD-språk (On-screen Display): Tjeckiska, Danska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, Polska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska

Mått

- Produktmått (b x h x d): 435 x 38 x 212 mm
- Produktvikt: 1,37 kg
- Förpackning (B x H x D): 495 x 87 x 300 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,16 kg

Bild/visning

- Bildförhållande: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-omvandlare: 12 bitar/148 MHz
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videouplösning

Effekt

- Strömförbrukning: 12 W
- Strömförsörjning: 220-230 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,25 W

Ljud

- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Dynamiskt omfång (1kHz): =80 dB
- Frekvensåtergivning: (20 kHz) ±0,5 dB (max./min. 2 kan., DVD) Hz
- Signal/brusförhållande: 80 dB
- Ljudförbättring: Natlläge
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgång



Publiceringsdatum
2013-05-28

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 91042
EAN: 87 12581 64812 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Philips Wi-Fi USB-adapter WUB1110 krävs (säljs separat)
* Gå till www.philips.com/Support om du vill ta del av SimplyShare