



Philips
CD-soundmachine met
Dynamic Bass Boost

DAB
CD
cassette

AZB600

Overal en altijd muziek

Blaas uw cassettebandjes nieuw leven in met dit eenvoudige, draagbare geluidssysteem. Dankzij ondersteuning voor DAB-radio en verschillende CD-types geniet u optimaal van nieuwe muziek en oude favorieten

De ultieme luisterervaring

- DAB+, DAB en FM voor een volledige radio-ervaring
- Speel CD's, CD-R en CD-RW af
- Cassettedeck met autostop

Gebruiksvriendelijk

- Geheugen voor 20 CD-nummers
- CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Rijk en helder geluid

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid


PHILIPS

Kenmerken

DAB+, DAB en FM

DAB+/DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van etherzenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere en kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB+- of DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

Cassette-deck met autostop

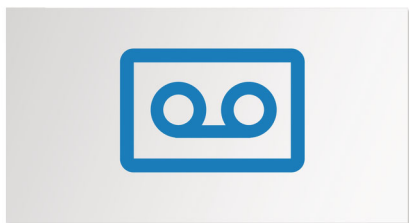

Cassette-deck met autostop

Dynamic Bass Boost




Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden



aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

CD shuffle/herhalen

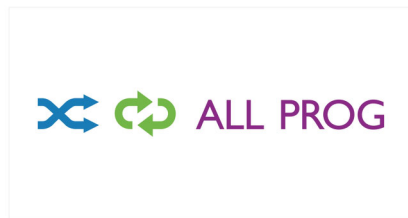

Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)



Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Specificaties

Audioweergave

- Ladertype: Boven
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW
- Discsfeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspeken herhalen, Shuffle
- Programmeerbare nummers: 20
- Aantal decks: 1
- Cassette-decktechnologie: Mechanisch

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Antenne: FM-antenne
- DAB/DAB+: Infoscherm, Menu, Smart Scan
- RDS: Programmatype, Radiotekst, Zendernaam

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 1 W
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: Stereo
- Diameter van luidspreker: 3 inch
- Volumeregeling: Roterend

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

Comfort

- Schermtype: LCD

Connectiviteit

- 3,5 mm stereo lijningangskabel: (AUDIO IN)

Vermogen

- Batterijtype: LR14
- Batterijvoltage: 1,5 volt
- Aantal batterijen: 6
- Netspanning: 220 - 240 V

Accessoires

- Voedingskabel
- Garantie: Garantiekartaar
- Gebruiksaanwijzing

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 326 x 275 x 158 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 300 x 240 x 133 mm
- Gewicht: 2 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 2,4 kg



Publicatiedatum
2022-11-28

Versie: 3.0.4

12 NC: 8670 001 19787
EAN: 69 51613 99347 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com