


Philips
портативная
беспроводная AC

Bluetooth
Синий

BT150A

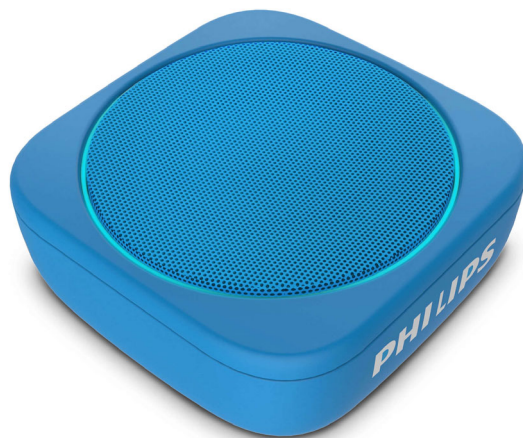

Вечеринка в бассейне. Вечеринка в душе. Вечеринка в любое время.

В любом месте. В любое время. Эта водонепроницаемая Bluetooth-колонка несмотря на компактный корпус обеспечивает насыщенные басы и громкий звук. Оцените 8 часов воспроизведения без подзарядки и аудиовход. Организуйте себе вечеринку в любом месте, будь то бассейн или душ.

Музыка рядом с вами в любом месте.

- Кнопки воспроизведения, настройки громкости и переключения между композициями
- Съёмный ремешок для переноски высокого качества
- Повесьте колонку на свою сумку или велосипед. Размер всего 9,5x9,5x3,8 см
- Светодиодная подсветка на решетке колонки. Синий/случайный цвет

Музыка или общение

- Аудиовход. Подключайтесь к практически любым источникам
- Встроенный микрофон. Общайтесь прямо через колонку.
- Радиус действия беспроводной связи до 10 м

Включайте музыку в бассейне и даже в душе.

- Широкополосный излучатель 1,5". Пассивный излучатель усиливает басы
- 8 часов воспроизведения. Зарядка через USB. Кабель microUSB в комплекте
- Функция антиклиппинга. Никаких искажений на большой громкости
- Класс защиты IPX7; водонепроницаемы 30 минут на глубине до 1 метра

PHILIPS

Основные особенности

Водонепроницаемые, всегда готовы к работе

У бассейна, возле озера или в душе. Эта водонепроницаемая колонка с классом защиты IPX7 держится на поверхности, но также выдерживает до 30 минут на глубине до 1 метра.

8 часов воспроизведения. Зарядка через USB.

Аккумулятор обеспечивает 8 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Зарядка занимает около 3 часов и выполняется через входящий в комплект поставки кабель microUSB.

Управляйте своей музыкой

Управляйте музыкой с помощью кнопок на боковой панели колонки. Одновременно нажмите кнопки изменения громкости для начала воспроизведения либо нажмите их дважды для перехода к следующей композиции. Решетка устройства имеет светодиодную подсветку с 2 режимами: непрерывный синий свет и мигающий свет случайного цвета.

Чистый звук. Энергичные басы.

Широкополосный излучатель 1,5" обеспечивает чистое звучание даже на высокой громкости. Пассивный излучатель усиливает низкие частоты, обеспечивая энергичное звучание басов.

Встроенный микрофон

Колонка доступна для сопряжения с устройством Bluetooth сразу же после включения. Радиус действия беспроводной сети составляет 10 метров, а встроенный микрофон позволит без труда общаться даже в шумной обстановке. Во время входящего вызова текущая композиция ставится на паузу.

Аудиовход для простого подключения

Хотите подключить к колонке внешний источник аудиосигнала, например проигрыватель пластинок или MP3-плеер? Аудиовход на задней

части колонки позволяет подключать к ней практически любое электронное устройство.

Функция антиклиппинга

Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом искажения звука, вызванные ограничениями, устраняются без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.

Съемный ремешок для переноски

Съемный ремешок для переноски высокого качества

Повесьте на свою сумку

Повесьте колонку на свою сумку или велосипед. Размер всего 9,5x9,5x3,8 см

Светодиоды

Светодиодная подсветка на решетке колонки. Синий/случайный цвет

Радиус действия беспроводной связи до 10 м

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 4 Вт
- Звуковая система: Моно

Дизайн и отделка

- Цвет: Синий

Подключения

- Версия Bluetooth: 4.2
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)

Комфорт

- Тип дисплея: LED-дисплей (цветной)
- Класс защиты от влаги: IPX7

Совместимость

- другое устройство с поддержкой Bluetooth
- совместимость с: iOS 10.2 или ниже, Bluetooth 4.2 или ниже

Мощность

- Тип элемента питания: Литиево-полимерный (встроенный)
- Время работы от батарей: up to 10 часов

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Руководство по быстрой установке, Гарантийный талон (действ. во всем мире), ремешок для переноски
- Кабель: Зарядный кабель USB

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 9,5 x 9,5 x 3,95 см
- Вес, включая упаковку: 0,3 кг
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 11,5 x 5 x 15 см
- Вес продукта: 0,21 кг



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.3

EAN: 69 51613 99728 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com