

PHILIPS

Kulaklık

4000 serisi

TAT4556



Kullanıcı el kitabı

Şu adresten ürününüzü kaydedin ve destek alın
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli güvenlik bilgileri	2
	İşitme güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	True wireless kulaklıklarınız	3
	Kutu içeriği	3
	Diğer cihazlar	3
	True wireless kulaklıklarınıza genel bakış	4
3	Başlarken	5
	Pili şarj etme	5
	Nasıl takılır	5
	Kulaklıkları Bluetooth cihazıyla ilk defa eşleştirme	6
	Kulaklıkları başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme	7
4	Kulaklıklarınızın kullanımı	7
	Kulaklıkları Bluetooth cihazınıza bağlama	7
	ANC'yi (Aktif Gürültü Önleme) Denetleme	8
	Güç açma/kapatma	8
	Aramaları ve müziği yönetme	8
	Sesli asistan	9
	Kulaklık LED gösterge durumu	9
	Şarj kutusu LED gösterge durumu	9
5	Kulaklıkları sıfırlama	10
6	Teknik veriler	10
7	Bildirim	11
	Uygunluk bildirimi	11
	Eski ürün ve pilin atılması	11
	Entegre pili çıkarma	11
	EMF uyumluluğu	12
	Çevresel bilgiler	12
	Uyumluluk bildirimi	12

8	Ticari markalar	14
9	Sıkça sorulan sorular	15

1 Önemli güvenlik bilgileri

İşitme güvenliği



⚡ Tehlike

- İşitme hasarını önlemek için, kulaklıkları uzun süre boyunca yüksek seste kullanmayın ve ses seviyesini güvenli bir düzeye ayarlayın. Ses düzeyi ne kadar yüksekse güvenli dinleme süresi de o kadar kısadır.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki talimatları yerine getirin.

- Makul bir süre boyunca ve makul bir ses düzeyinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağladıkça sesi sürekli olarak artırmamaya dikkat edin.
- Ses düzeyini, etrafınızda olup bitenleri duyamayacak kadar yükseltmeyin.
- Tehlikeli olabilecek durumlarda dikkatli davranmalı veya kullanımı geçici olarak durdurmalısınız.
- Kulaklıkların oluşturduğu aşırı ses basıncı, işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş esnasında kulaklıkların her iki kulağı da kapatacak şekilde kullanılması önerilmez ve bu belirli bölgelerde yasak olabilir.
- Güvenliğiniz için, trafikte veya tehlike oluşturabilecek ortamlarda müzik veya telefon görüşmesi gibi dikkat dağıtıcı etmenlerden kaçınınız.

Genel bilgiler

Hasarı veya arızayı önlemek için:

⚠ Dikkat

- Kulaklıkları aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklıklarınızı düşürmeyin.
- Kulaklıklar, sıvı damlamalarına veya sıçramalarına maruz kalmamalıdır. (Belirli ürünün IP derecelendirmesine bakın)
- Kulaklıklarınızın suyun altında kalmasına izin vermeyin.
- Konektör veya soket ıslakken kulaklıklarınızı şarj etmeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı maddeler içeren temizlik maddeleri kullanmayın.
- Temizlik gerekiyorsa, minimum miktarda suyla veya seyreltilmiş sabunla nemlendirilen yumuşak bir bez kullanın.
- Entegre batarya güneş ışığı, ateş ve benzeri gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pil yanlış değiştirilirse pilin patlama tehlikesi vardır. Yalnızca aynı veya eşdeğer türde ürüne değiştirin.
- Belirli IP derecelendirmesini elde etmek için, şarj yuvası kapağının kapalı olması gerekir.
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.
- Pili çok yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Aşırı düşük hava basıncına maruz kalan bir pil, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.

Çalışma ve depolama sıcaklıkları ve nem oranları

- Sıcaklığın -20°C (-4°F) ile 50°C (122°F) arasında olduğu ve bağıl nemin %90'a kadar olduğu bir yerde saklayın.
- Sıcaklığın 0°C (32°F) ile 45°C (113°F) arasında olduğu ve bağıl nemim %90'a kadar olduğu bir yerde çalıştırın.
- Yüksek veya düşük sıcaklık koşulları, pil ömrünü kısaltabilir.
- Pilin yanlış bir tür pil ile değiştirilmesi, pile ve kulaklığa ciddi zarar verme riski taşır (örneğin bazı lityum pil türlerinde).

2 True wireless kulaklıklarınız

Satın almanız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Bu Philips True wireless kulaklık ile:

- Pratik eller serbest çağrılarının keyfini çıkarabilir;
- Kablosuz müziğin keyfini çıkarabilir ve müziği kablosuz olarak kontrol edebilir;
- Çağrılar ile müzik arasında geçiş yapabilirsiniz.



Hızlı başlangıç kılavuzu




Global garanti



Güvenlik broşürü

Kutu içeriği

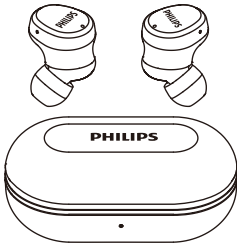

True wireless kulaklıklarınız
Philips TAT4556



Değiştirilebilir kauçuk kulaklık uçları x 3 çift






USB-C şarj kablosu (yalnızca şarj işlemi için)

Diğer cihazlar

Bluetooth'u destekleyen ve kulaklıklarla uyumlu bir cep telefonu veya cihaz (örneğin dizüstü bilgisayar, tablet, Bluetooth adaptörleri, MP3 çalarlar vb.).

True wireless kulaklıklarınıza genel bakış

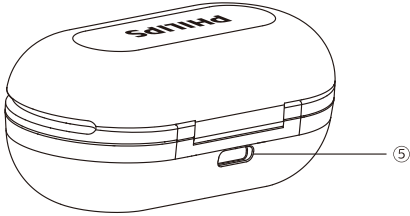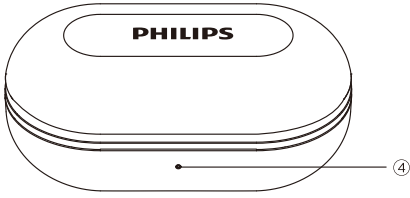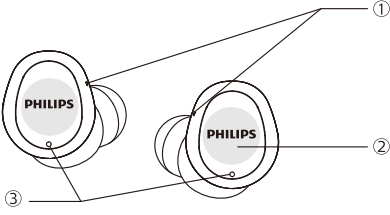

- ① LED gösterge (kulaklıklar)
- ② Çoklu işlev tuşu (MFT)
- ③ Mikrofon
- ④ LED gösterge (Şarj kutusu)
- ⑤ USB-C şarj kablosu

3 Başlarken

Pili şarj etme


Note

- İdeal pil kapasitesi ve kullanım ömrü için kulaklığınızı kullanmadan önce şarj kutusuna yerleştirin ve pili 2 saat şarj edin.
- Herhangi bir hasar oluşmasını önlemek için yalnızca orijinal USB-C Tipi şarj kablosunu kullanın.
- Şarj etmeden önce aramanızı bitirin. Kulaklıklar şarja takıldığında kapanır.

Şarj kutusu

USB-C kablosunun bir ucunu şarj kutusuna, diğer ucunu güç kaynağına takın.

- Şarj süreci, ön panel üzerindeki Beyaz LED ışık ile onaylanır.
- Şarj kutusunun şarjı tamamen dolduğunda, ışık söner.

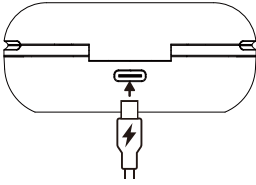


İpucu

- Şarj kutusu, kulaklıkları şarj etmek için taşınabilir bir yedek pil görevi görür. Şarj kutusu tamamen şarj olduğunda, kulaklıkları 3 kez tam olarak şarj edecektir.

Kulaklıklar

Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin.

- Kulaklıklar şarj olmaya başladığında kırmızı LED ışık yanar
- Kulaklıklar tamamen şarj olduğunda kırmızı ışık söner

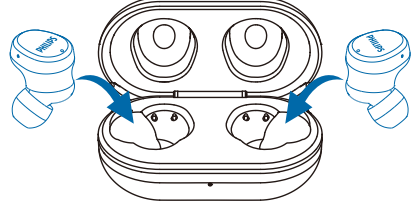

İpucu


- USB kablosuyla tam şarj (kulaklık veya şarj kutusu için) normal olarak 2 saat sürer.

Nasıl takılır

İdeal uyum için uygun kulaklık uçlarını seçin


Kulaklıkların sıkı ve sabit bir şekilde oturması, en iyi ses kalitesini ve gürültü engellemeyi sağlar.

- 1 Hangi kulaklık ucunun size en iyi sesi ve kullanım rahatlığını sağladığını test edin.
- 2 Toplam 3 çeşit kulaklık ucu bulunur: büyük, orta ve küçük.



Kulaklıkları takma

- 1 Kulaklığın sol veya sağ kulaklık olup olmadığını kontrol edin.
- 2 Kulaklıkları kulağınıza takın ve tam oturana kadar hafifçe çevirin.

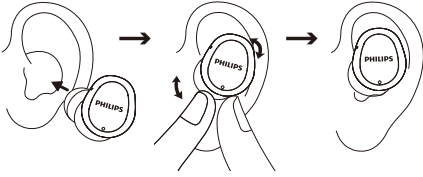

Kulaklıkları Bluetooth cihazıyla ilk defa eşleştirme

- 1 Kulaklıkların tamamen şarj edilmiş ve kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Şarj kutusunun üst kapağını açın ve kulaklıkları çıkarın. Kulaklıklar otomatik olarak açılır, eşleştirme moduna girer ve Sağ ve Sol kulaklıklar bağlanır.

- ↳ Her iki kulaklıktaki Beyaz LED her 1 saniyede bir yanıp söner.
- ↳ Kulaklıklar şimdi eşleştirme modundadır ve bir Bluetooth cihazıyla (örneğin bir cep telefonu) eşleştirmeye hazırdır.

- 3 Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini açın.
- 4 Kulaklıklarınızı Bluetooth cihazınızla eşleştirin. Bluetooth cihazınızın kullanıcı el kitabına başvurun.

Not

- Kulaklıklar açıldıktan sonra, daha önceden bağlanmış olan Bluetooth cihazını bulamazsa, otomatik olarak eşleştirme moduna geçecektir.

Aşağıdaki örnek, kulaklıkları Bluetooth cihazınızla nasıl eşleştireceğinizi gösterir.

- 1 Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini açın, **Philips TAT4556**'yı seçin.
- 2 İstenirse kulaklıklara "0000" (4 sıfır) parolasını girin. Bluetooth 3.0 veya üzeri sürüme sahip cihazlarda parola girmeye gerek yoktur.



Philips TAT4556

Tek kulaklık (Tekli Mod)

Tekli kullanım için şarj kutusundan sağ veya sol kulaklığı çıkarın. Kulaklıklar otomatik olarak açılır.

Not

- İkinci kulaklığı şarj kutusundan çıkardığınızda, birbirleriyle otomatik olarak eşleşeceklerdir.

Kulaklıkları başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

Kulaklıklarla eşleştirmek istediğiniz başka bir Bluetooth cihazınız varsa, daha önce eşleştirilmiş veya bağlanmış diğer cihazlardaki Bluetooth işlevinin kapalı olduğundan emin olun. Ardından 'Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla ilk kez eşleştirme' bölümündeki adımları izleyin.

Not

- Kulaklıklar, 10 adet cihazı hafızada depolar. Eğer 10'dan fazla cihazı eşleştirmeye çalışırsanız, en eski eşleştirilen cihaz yenisiyle değiştirilir.

4 Kulaklıklarınızın kullanımı

Kulaklıkları Bluetooth cihazınıza bağlama

- Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini açın.
- Şarj kutusunun üst kapağını açın ve kulaklıkları çıkarın.
 - ↪ Beyaz LED her 1 saniyede bir yanıp söner.
 - ↪ Kulaklıklar, en son bağlanan Bluetooth cihazını arayacak ve otomatik olarak yeniden bağlanacaktır. Son bağlanan cihaz mevcut değilse, kulaklıklar eşleştirme moduna girer.

İpucu

- Kulaklıklar aynı anda 1'den fazla cihaza bağlanamaz. Kulaklıkla eşleştirilmiş iki Bluetooth cihazınız varsa, yalnızca bağlamak istediğiniz cihazın Bluetooth işlevini açın.
- Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini kulaklığı açtıktan sonra açarsanız, cihazın Bluetooth menüsüne gitmeniz ve kulaklığı manuel olarak cihaza bağlamanız gerekir.

Not


- Kulaklık 5 dakika içinde herhangi bir Bluetooth cihazına bağlanamazsa, batarya ömründen tasarruf etmek için otomatik olarak kapanacaktır.
- Bazı Bluetooth cihazlarında bağlantı otomatik olarak gerçekleşmeyebilir. Bu durumda cihazınızın Bluetooth menüsüne gitmeniz ve kulaklığı manuel olarak Bluetooth cihazına bağlamanız gerekir.

ANC'yi (Aktif Gürültü Önleme) denetleme

ANC'yi Etkinleştirme

Sağ kulaklığa çift dokunuşla farklı ANC modları arasında geçiş yapılabilir.

- Kulaklıklar açıldığında ANC işlevi kapalıdır.
- Sağ MFT düğmesine iki defa dokunduğunuzda ANC işlevi açılır.
- Sağ MFT düğmesine tekrar iki defa dokunduğunuzda cihaz farkındalık moduna geçer.
- Sağ MFT düğmesine tekrar iki defa dokunduğunuzda ANC işlevi kapanır.

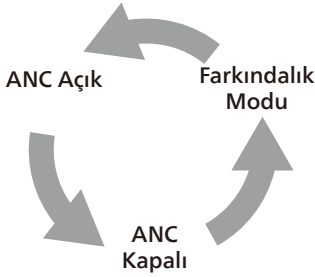

Not

- Kulaklığı çıkardığınızda uyku modu otomatik olarak etkinleşir. Kulaklığı geri taktığınızda kulaklık etkin moda geri döner.

Görev	MFT	İşlem
ANC Açık	Sağ kulaklık	Çift dokunuş
Farkındalık Modu	Sağ kulaklık	Çift dokunuş
ANC Kapalı	Sağ kulaklık	Çift dokunuş
Hızlı farkındalık	Sol kulaklık	Çift dokunuş

Güç açma/kapatma

Görev	Dokunma / Düşme	İşlem
Kulaklıkları açma		Kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın
Kulaklıkları kapatma		Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin

Aramaları ve müziği yönetme

Müzik kontrolü

Görev	Dokunmatik kumanda	İşlem
Müziği oyna veya durdur	Sağ kulaklık	Bip sesi gelene kadar 1 saniye dokunur
İleri sar	Sağ kulaklık	Üç dokunuş
Geri sar	Sol kulaklık	Üç dokunuş
Ses düzeyi +/-		Cep telefonu kontrolü ile

Çağrı kontrolü

Görev	Dokunmatik kumanda	İşlem
Çağrıyı yanıtlama/ Çağrı sırasında arayanı değiştirme	Sağ kulaklık	Çift dokunuş
Çağrıyı kapatma/ Çağrıyı reddetme	Sağ kulaklık	1 saniye basılı tutun ve bırakın







Sesli Asistan





Görev	Düğme	İşlem
Sesli Asistanı (Siri/Google) Tetikleme	Sol kulaklık	Dokunun ve 2 saniye bekleyin, ardından bırakın
Sesli Asistanı Durdurma	Sol kulaklık	Tek dokunuş

Kulaklık LED gösterge durumu

Kulaklıkların durumu	Gösterge
Kulaklıklar bir Bluetooth cihazına bağlı	Beyaz LED her 5 saniyede bir yanıp söner
Kulaklıklar, eşleştirme için hazır	Beyaz LED her 1 saniyede bir yanıp söner
Kulaklıklar açık fakat Bluetooth cihazına bağlı değil	Beyaz LED her 1 saniyede bir yanıp söner
Düşük pil seviyesi (Kulaklıklar)	Kırmızı LED 2 kez yanıp söndükten sonra, her 5 saniyede bir yanıp söner
Pil tamamen şarj olmuş (kulaklık)	Kırmızı LED kapalı

Şarj kutusu LED gösterge durumu

Şarj kutusu LED'i (USB açık)	Gösterge
 40%	 Kırmızı LED
 40%	 Beyaz LED
	 LED kapalı

Şarj Kutusu LED'i (USB kapalı)	Gösterge
 40%	 Beyaz LED (5s)
 40%	 Kırmızı LED (5s)

İpucu

- Şarj kutusu USB kablosu bağlı değilken açılırsa LED 5 saniye boyunca yanar.

5 Kulaklıkları sıfırlama

Herhangi bir eşleştirme veya bağlantı sorunuyla karşılaşırsanız, kulaklığınızı varsayılan fabrika değerine sıfırlamak için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz.

- 1 Bluetooth cihazınızda Bluetooth menüsüne gidin ve **Philips TAT4556**'yı cihaz listesinden kaldırın.
- 2 Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini kapatın.
- 3 Kulaklıklar şarj kutusundaiken, her iki kulaklıktaki çok işlevli dokunmaya da en az 8 saniye basılı tutun.
- 4 Kulaklıkları bir Bluetooth cihazı ile eşleştirmek için kulaklığı şarj kutusundan çıkararak açın. Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini açın, **Philips TAT4556**'yı seçin.

6 Teknik veriler

- Müzik çalma süresi (ANC açık): saat 6 + 15 saat
- Müzik çalma süresi (ANC kapalı): saat 9 + 20 saat
- Bekleme süresi: 80 saat
- Şarj süresi: 2 saat
- Lityum iyon pil, her bir kulaklıkta 55 mAh; Lityum iyon pil, şarj kutusunda 500 mAh
- Bluetooth sürümü: 5.2
- Uyumlu Bluetooth profilleri:
 - HFP (Eller Serbest Profili)
 - A2DP (Gelişmiş ses dağıtım profili)
 - AVRCP (Ses video uzaktan kumanda profili)
- Desteklenen ses codec'i: AAC, SBC
- Frekans aralığı: 2.402-2.480 GHz
- Verici gücü: < 11 dBm
- Çalışma mesafesi: 10 metreye kadar (33 feet)
- Otomatik kapanma
- USB-C Tipi şarj yuvası
- Düşük pil uyarısı: Var

Not

- Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

7 Bildirim

Uygunluk bildirimi

İşbu belgeyle, MMD Hong Kong Holding Limited, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nı www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılamayan yeniden şarj edilebilir dahili pil içerdiği anlamına gelir. Şarj edilebilir pili bir uzmanın çıkarması için ürününüzü mutlaka resmi bir toplama noktasına veya bir Philips servis merkezine götürmenizi öneririz.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin; ürün ve yeniden şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.


Entegre pili çıkarma

Ülkenizde elektronik ürünler için toplama/geri dönüşüm sistemi yoksa kulaklığı atmadan önce pili çıkarıp geri dönüştürerek çevreyi koruyabilirsiniz.

- Pili çıkarmadan önce kulaklıkların şarj kutusundan çıkarıldığından emin olun.

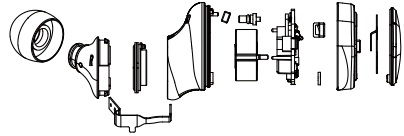

- Pili çıkarmadan önce şarj kutusunun USB şarj kablosuyla bağlantısının kesildiğinden emin olun.

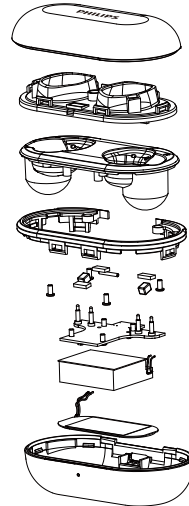

EMF uyumluluđu

Bu ürün, elektromanyetik alanlara maruz kalmayla ilgili tüm geçerli standart ve düzenlemelere uygundur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Ambalajı kolayca üç malzemeye ayırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük levha.) Sisteminizdeki malzemeler, uzman bir şirket tarafından parçalara ayrıldığında geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanın atılmasıyla ilgili yerel yönetmeliklere uyun.

Uyumluluk bildirimini

Cihaz, FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir:

1 Bu cihaz zararlı parazite yol açamaz,
2 Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

FCC kuralları

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir.

Kullanım kılavuzuna uygun olarak kurulmaz ve kullanılmaz ise, radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir.

Ancak, dikkatli bir kurulumda da parazit olmayacağına garantisizdir. Bu ekipman, kapatılıp açıldığında radyo veya televizyon dalgalarının alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü değiştirin veya anteni yeniden konumlandırın
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize takın
- Yardım için bayinize veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine danışın

FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC 'nin radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

Dikkat: Uyumluluktan sorumlu kuruma göre açıkça onaylanmayan değişiklik veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. Bu konuda kullanıcı uyarılır.

Kanada:

Bu cihaz, Kanada'nın lisanstan muaf RSS'leri, Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma ile uyumlu, lisanstan muaf verici(ler)/alıcı(lar) içerir. Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz parazite yol açamaz. (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen Kanada radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

8 Ticari markalar

Bluetooth

Bluetooth® ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerine aittir.

Siri

Siri, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli bir ticari markasıdır.

Google

Google ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

9 Sıkça sorulan sorular

Bluetooth kulaklıklarım açılmıyor.

Pil seviyesi düşük. Kulaklığınızı şarj edin.

Bluetooth kulaklıklarımı Bluetooth cihazımla eşleştiremiyorum.

Bluetooth devre dışı. Bluetooth cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklığı açmadan önce Bluetooth cihazınızı açın.

Eşleştirme çalışmıyor.

- Her iki kulaklığı da şarj kutusuna koyun.
- Önceden bağlanmış olan Bluetooth cihazlarının Bluetooth işlevini devre dışı bıraktığınızdan emin olun.
- Cihazınızdaki Bluetooth listesinden "Philips TAT4556"yı silin.
- Kulaklıklarınızı eşleştirin (bkz. "Kulaklıkları Bluetooth cihazınıza bağlama")

Bluetooth cihazı, kulaklıkları bulamıyor.

- Kulaklıklar, daha önceden eşleştirilmiş olan bir cihaza bağlı olabilir. Bağlı cihazı kapatın veya kapsama alanı dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış veya kulaklıklar daha öncesinde başka bir cihazla eşleştirilmiş olabilir. Kulaklıkları, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi Bluetooth cihazıyla yeniden eşleştirin. (bkz. "Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla ilk kez eşleştirme" sayfa 6).

Bluetooth kulaklığım Bluetooth stereo özellikli bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonu hoparlöründe çalıyor.

Cep telefonunuzun kullanma kılavuzuna bakın. Kulaklık üzerinden müzik dinlemeyi seçin.

Ses kalitesi kötü ve cızırtı sesi duyuluyor.

- Bluetooth cihazı kapsama alanı dışında. Kulaklıklarınız ve Bluetooth cihazınız arasındaki mesafeyi azaltın veya aralarındaki engelleri kaldırın.
- Kulaklıklarınızı şarj edin.

Bir cep telefonundan yayın yaparken ses kalitesi düşük, çok yavaş veya yayın hiç çalışmıyor.

Cep telefonunuzun yalnızca (mono) HFP'yi değil, aynı zamanda A2DP'yi de desteklediğinden ve BT4.0x (veya üstü) uyumlu olduğundan emin olun (bkz. "Teknik veriler" sayfa 10).



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Tüm hakları saklıdır. Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağlı kuruluşlarından biri tarafından üretilmiştir ve bu şirketin sorumluluğu altında satılmaktadır. MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garanti verendir. Diğer tüm şirket ve ürün adları, ilişkili oldukları ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir.

Model: TAT4556

UM_TAT4556_00_TR_V1.0

