



Philips
Mikromusiksystem

Bluetooth®
20 W

BTM2280

Ljudsystem som passar ditt hem

Besatt av ljud

Spela upp musik från bärbara enheter i hemmet. Det här mikromusiksystemet från Philips omfattar USB Direct och Ljudingång. Med trådlös musikströmning via Bluetooth kan du njuta av din musik utan onödigt krångel.

Berika din ljudupplevelse

- Total uteffekt på 20 W RMS
- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Digital ljudkontroll

Lyssna på musik från olika källor

- Trådlös musikströmning via Bluetooth
- USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning
- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- Ljudingång för bärbar musikuppspelning
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Design som matchar din inredning

- Flexibel placering med alternativ för väggmontering
- Kompakt design som passar var som helst och vem som helst

PHILIPS

Funktioner

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Väggmonterbar



Den perfekta kombinationen av tunn och mångsidig design – Philips ljudsystem är smart designad och smälter in i inredningen. Ljudsystemets basenhet utgörs av ett stativ så att systemet kan placeras säkert på en hylla eller i ett skåp. Monterar du det på väggen har du fortfarande samma flexibilitet som om du använder det fristående stativet.

USB Direct för enkel MP3-musik




Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett antal förinställda balanserade, klara, kraftfulla, varma och ljusa kontroller som du kan använda till att optimera frekvensområdet för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att justera ljudbalansen och för att förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll kan du enkelt få ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

Trådlös musikströmning

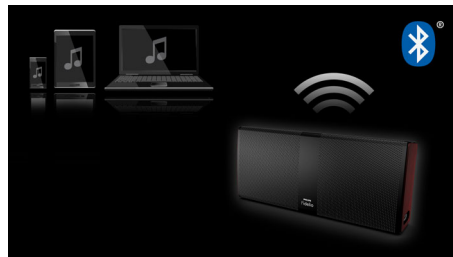

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.



Publiceringsdatum
2013-12-17

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 001 05532
EAN: 08 71258 16944 70

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

Specifikationer

Ljud

- Volymkontroll: upp/ned
- Högsta uteffekt (RMS): 20 W
- Ljudförbättring: Digital ljudkontroll

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalarelement: 2,75-tums woofer
- Högtalartyper: basreflexhögtalare

Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, USB-flashminne
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM mono, FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-antenn (75 ohm)
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning, Enkel installation (Plug & Play)

Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm
- USB: USB-värd
- Ljudingång (3,5 mm)
- Bluetooth: Bluetooth V2.1, Ja
- Bluetooth-profiler: A2DP

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
- Laddningsenhet: iPad, iPhone, iPod
- Skärmtyp: LED-skärm
- typ av laddare: kortplats

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätadapter, FM-antenn
- Fjärrkontroll: Fjärrkontroll med 21 knappar
- Bruksanvisning: Flera språk

Mått

- Utrustningens mått (B x D): 420 x 99 mm
- Höjd (med stativ): 223 mm
- Paketbredd: 460 mm
- Paketbredd: 142 mm
- Pakethöjd: 265 mm
- Bruttovikt: 4,2 kg
- Nettovikt: 3,3 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 110-240 V, 50/60 Hz