


Philips
Zvočniki za domači kino
Zenit

5.1-kan. brezžični zvočniki in
globok.

Bluetooth® in NFC
HDMI 4K-2K

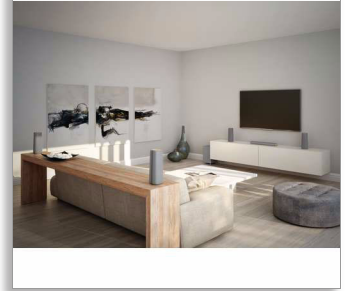

CSS5530G

Osvojite videz Zen

Brez kablov in nereda

Privoščite si zvočnike za domači kino Philips Zenit preproste zasnove in uživajte v naravnem ter uravnoveženem zvoku iz zasnove s sodobnimi in pristnimi materiali. Sistem za pametno upravljanje kablov in brezžični zadnji zvočniki zagotavljajo izjemno doživetje brez nereda.

Vnaša nov čar v vaš dom

- Lesena površina za sodobno opremo doma
- Brezžični zadnji zvočniki in globokotonec za enostavno namestitev
- Pametno upravljanje kablov za organizirano napeljavo kablov po prostoru

Odlično glasbeno doživetje

- Zvočniki MTM predvajajo glasen in pristen zvok
- Odsevnik za nizke tone iz globokotonca enakomerno razporedi zvok
- Prostorski zvok Dolby Digital in Pro Logic II

Prepustite se razvedrilu

- Prehod HDMI 4K2K za predvajanje vsebin Ultra HD
- Brezžično pretakanje glasbe iz glasbenih naprav prek povezave Bluetooth
- Pametni telefoni NFC za enostavno združevanje prek povezave Bluetooth
- HDMI ARC za dostop do vseh zvokov z vašega televizorja

PHILIPS

Značilnosti

Brezžični zadnji zvočniki in globokotonec

Brezžični zadnji zvočniki in globokotonec za enostavno namestitvev

Pametno upravljanje kablov

Pametno upravljanje kablov za organizirano napeljavo kablov po prostoru


Zvočniki MTM

Konfiguracija srednjetonec–visokotonec–srednjetonec (MTM) vseh glavnih satelitskih zvočnikov omogoča reprodukcijo glasnega in pristnega zvoka na vsak položaj poslušanja. Vedno lahko uživate v kristalno čistem zvoku brez popačenja ne glede na to, kje sedite.

Odsevník za nizke tone iz globokotonca


Kupolasti odsevník za nizke tone zvok enakomerno oddaja v smeri 360 stopinj, zato je glasnejši in globlji. Zasnova tudi preprečuje zadržitev zvoka, ko globokotonec položite na preprogo.

Brezžično pretakanje prek povezave Bluetooth

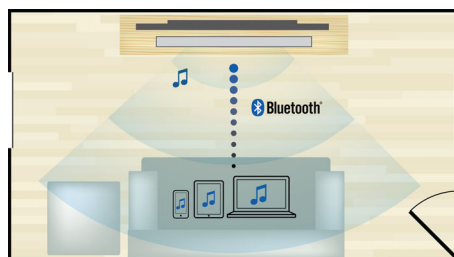

Brezžično pretakanje glasbe iz glasbenih naprav prek povezave Bluetooth


Tehnologija NFC

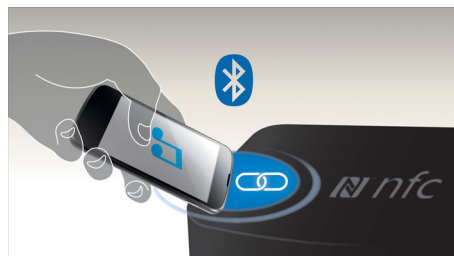

Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto združevanje naprav Bluetooth z enim dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim

računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se dotaknete dela NFC na zvočniku, da vklopite zvočnik in zaženete združevanje naprav Bluetooth ter pretakanje glasbe.

Dolby Digital in Pro Logic II

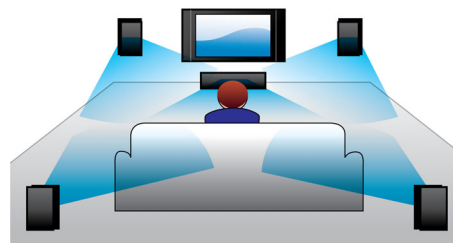

Zaradi vgrajenega odkodirnika Dolby Digital, ki obdeluje vseh šest kanalov zvočnih informacij in tako zagotavlja vrhunski prostorski zvok ter presunljiv naravni občutek prostora in dinamične resničnosti, zunanji odkodirnik ni potreben. Dolby Pro Logic II zagotavlja pet kanalov obdelave prostorskega zvoka iz kateregakoli stereo vira.

HDMI ARC

HDMI ARC za dostop do vseh zvokov z vašega televizorja

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Crystal Clear Sound, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Pro Logic 2
- Skupna moč (RMS) pri 10 % THD: 420 W
- Izhodna moč osrednjega zvočnika: 40 W
- Izhodna moč satelitskega zvočnika: 40 W
- Izhodna moč globokotonskega zvočnika: 220 W

Zvočniki

- Sistem: 5.1-kanalni sistem
- Vrste zvočnikov: 1 osrednji zvočnik, 4 satelitski zvočniki, 1 globokotonec
- Pogonske enote osrednjega zvočnika: 2 nizkotona polnega razpona Racetrack, 1 x 2,5 cm visokotonski zvočnik
- Frekvenčni razpon osrednjega zvočnika: 80 Hz–18k Hz
- Impedanca osrednjega zvočnika: 4 ohm
- Število pogonov na satelitski zvočnik: 2 x 6,4 cm nizkotonec polnega razpona, 1 x 2,5 cm visokotonski zvočnik
- Frekvenčni razpon satelitskega zvočnika: 120 Hz–18k Hz
- Impedanca satelitskega zvočnika: 5 ohm
- Vrsta globokotonskega zvočnika: Brezžični globokotonski zvočnik, Sistem Bass reflex
- Pogonska enota globokotonskega zvočnika: 1 x 16,5 cm nizkotonski zvočnik
- Frekvenčni razpon globokotonskega zvočnika: 45–150 Hz
- Impedanca globokotonskega zvočnika: 3 ohm

Povezljivost

- Priključki na zadnji strani: digitalni optični vhod, 3,5 mm vtikač za zvočni vhod, Priključki za zvočnike Easy-Fit, Vhod HDMI (x1), Izhod HDMI (prehod 4K, ARC), USB za zvok (5 V, 500 mA DC)
- Brezžične povezave: Bluetooth 4.1, NFC, Brezžični zadnji zvočniki, Brezžični globokotonski zvočnik

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): zvočni povratni kanal (ARC), Samodejna preslikava zvočnega vhoda, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Značilnosti tehnologije HDMI: Podpora za prehod 4K (30 sličic na sekundo), Zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine

Napajanje

- Napajanje osrednjega zvočnika: 100–240 V AC, 50/

- 60 Hz, Prek omrežnega napajalnika
- Napajanje globokotonskega zvočnika: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Napajanje brezžičnega ohišja: 110–240 V AC, 50/60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Prijaznost do okolja

- Embalaza: 80 % reciklirana valovita lepenka, Črnilo na osnovi soje

Dimenzije

- Globokotonec (Š x V x G): 228 x 406 x 265 mm
- Osrednji zvočnik (Š x V x G): 580 x 52 x 98 mm
- Satelitski zvočnik (Š x V x G): 110 x 301 x 110 mm
- Dolžina kabla satelitskega zvočnika: 5 m
- Teža osrednjega zvočnika: 1,3 kg
- Teža satelitskega zvočnika: 1,2 kg
- Teža globokotonskega zvočnika: 5,7 kg

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, Sprejemnik za brezžične zadnje zvočnike, Baterija AAA (x1), Adapter za napajanje, Napajalni kabel AC (x3), Nosilec za namestitev na steno (x4), Vijaki (x8), Uporabniški priročnik, garancijski list – velja po vsem svetu, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk

Zunanja škatla

- EAN: 48 95185 60735 1
- Bruto teža: 15,24 kg
- Outer carton (L x Š x V): 79,5 x 28 x 41,5 cm
- Neto teža: 12 kg
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Teža embalaže: 3,24 kg

Dimenzije embalaže

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 79,5 x 41,5 x 28 cm
- EAN: 48 95185 60735 1
- Bruto teža: 15,24 kg
- Neto teža: 12 kg
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton
- Teža embalaže: 3,24 kg
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče

Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 58 x 5,35 x 9,8 cm
- Teža: 1,5 kg



Datum izdaje 2016-12-19

Različica: 4.0.6

12 NC: 8670 001 23557
EAN: 04 89518 56073 51

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com