


Philips
精巧迷你音樂系統

• iPhone/iPod 機座



DCM278

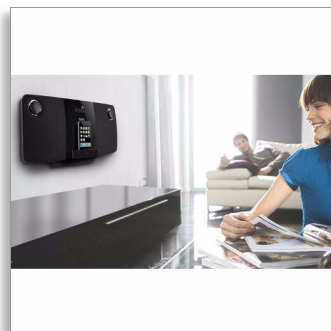

執著於音

融入您家的音效

以 Philips 精巧迷你音樂系統的超凡音效播放 iPhone/iPod 音樂，並同時對其進行充電。超薄輕巧的掛牆式設計與室內裝飾相輔相成。USB 直接播放功能提供了附加播放選項。

享受多個訊源的音樂

- 播放 iPod/iPhone 並同時為其充電
- 用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct
- 備有預設數碼電台，使用額外方便
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

豐富你的音響體驗

- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 10 瓦 RMS 總輸出功率

與你的室內裝飾渾然一體

- 可掛牆配件容許有彈性的存放
- 自動滑行式前檔門增添風格及優雅

PHILIPS

產品特點

數碼音效控制



數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

動態低音增強效果



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。


10 瓦有效功率



這系統擁有 10 瓦 RMS 總輸出功率。RMS 即是 Root Mean Square，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型

量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。

播放 iPod/iPhone 並為其充電

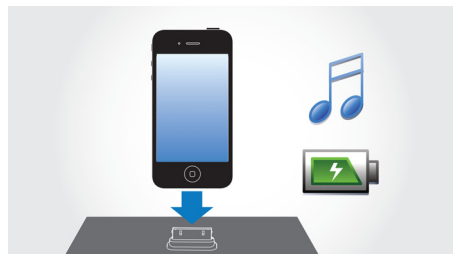

一邊為 iPod/iPhone 充電，一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將便攜式裝置直接連接到 Docking 娛樂系統，便能夠以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放 iPod/iPhone 的同時為其充電，以便在享受音樂的時候無需擔心便攜式播放機電池電量不足。將便攜式裝置連接至基座時，Docking 娛樂系統會自動為其充電。

可掛牆



你的 Philips 音響系統是超薄與多功能設計的完美組合，其巧妙設計與客廳合二為一。音響系統的機座起支撐作用，以便安全美觀地將系統固定在任何支架或機殼內。如果掛牆安裝，其靈活性絲毫不亞於獨立式支架。

USB 直接



在 USB Direct 模式下，你可直接選擇 USB 裝置上的音樂並播放當中的所有內容。只

要插入你的 USB 裝置，便可播放音樂或從裝置中匯出內容。

數碼選台，含預選功能



只要調頻至你想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，你可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

自動滑行式前檔門



自動滑行式前檔門為該系統的優雅設計倍添華麗。無論何時想要更換音樂，僅需一鍵觸控即可順暢滑動上下式時尚多功能碟倉門。端坐家中並欣賞動態音效，亦可透過透明視窗觀看碟片顯示。

播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW



音訊壓縮技術可將大型數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但音質卻絲毫不減。壓縮格式分為 MP3 和 WMA 兩種，可讓您透過 Philips 播放機暢遊數碼音樂世界。您可以從授權的互聯網音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或者透過開啟音樂 CD 並將其中的音樂傳輸至播放機上來建立個人 MP3 或 WMA 音樂檔案。

規格

音效

- 音效增強：數碼音效控制 4 種模式，動態低音增強效果
- 音量控制：上 / 下
- 輸出功率：2 x 5 瓦 RMS

喇叭

- 內置喇叭數量：2
- 喇叭驅動器：4 吋低音喇叭
- 喇叭種類：低音反射式喇叭系統

音訊播放

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB 快閃磁碟
- 光碟播放模式：快速前進 / 反帶，下一首 / 上一首曲目搜尋，重複 / 隨機 / 節目
- 其他：ID3-tag 支援
- USB 直接播放模式：快退 / 快進，播放 / 暫停，前一首 / 下一首，編排播放，重複，隨機播放，停止
- 插座播放模式：快進及反帶，下一及上一曲目，播放及暫停

選台器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM 立體聲
- 記憶選台：20
- 天線：FM 天線
- RDS：節目類型，RDS 時鐘設定，電台名稱
- 接收器增強：自動數碼選台，自動掃描

連接

- 影音輸出：耳筒（3.5 毫米）
- MP3 連線：3.5 毫米立體聲輸入端子

便利

- 鬧鐘：CD 鬧鐘，收音機鬧鐘，USB 鬧鐘，iPod 鬧鐘

- 裝載器類型：前方，機動化
- 時鐘：在主屏幕上，睡眠計時器
- 充電設備：iPhone, iPod
- 顯示類型：液晶屏

配件

- 電線 / 連接：MP3 連接線
- 遙控器
- 其他：快速入門指南
- 用戶手冊：多語言
- 保用：全球保用證書

尺寸

- 包裝深度：159 毫米
- 總重量：5.4 千克
- 主機深度：102 毫米
- 包裝高度：310 毫米
- 主機高度：238 毫米
- 包裝寬度：614 毫米
- 主機闊度：542 毫米

功率

- 電源：220 - 240 伏
- 電源：50 Hz

綠色

- 環保恆電待機功能：1 瓦

兼容 iPod

- 兼容於：iPod, iPod classic, iPod mini, 第一代 iPod nano, 第二代 iPod nano, 第三代 iPod nano, 第四代 iPod nano, iPod touch, 第二代 iPod touch, 擁有彩色顯示功能的 iPod, 第 5 代 iPod

iPhone 兼容性

- 兼容於：iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



出版日期 2013-05-10

版本：5.0.5

12 NC: 8670 000 55664
EAN: 87 12581 50074 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com