

Philips
Микро музикална система

Поставка за iPod/iPhone/iPad
DAB+

DCB852



Истинската съблазън на звука

Завладяващ звук

Добавете стил с тази изумителна микро Hi-Fi озвучителна система Philips. Наслаждавайте се на ясно DAB+ радио без смущения, с пълно управление чрез безплатното приложение DigitalRadio, и на богато видео чрез RadioVIS. Възпроизвеждайте музика от компактдискове и портативни устройства чрез USB или MP3-Link.

Богат и чист звук

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Обща изходна мощност 30W RMS

Дизайн, който подхожда на вашия интериор

- Елегантен дизайн със свръхтънко CD гнездо
- Стилен настолен дизайн с висококачествен металически лицев панел
- С повърхност от дърво и алуминий, за да подхожда на вашия стил на живот

Вашата пълна музикална система

- Съвместим с DAB и FM за най-добро възприемане на радио сигнала
- Безплатно приложение DigitalRadio с RadioVIS и управление на DAB+/FM
- Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone/iPad
- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

PHILIPS

Акценти

Стилен настолен дизайн


Стилен настолен дизайн с висококачествен металически лицев панел

Свръхтънко CD гнездо



Еlegantен дизайн със свръхтънко CD гнездо

Обща изходна мощност 30W RMS

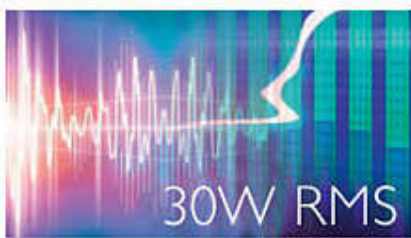

Обща изходна мощност 30W RMS

Съвместим с DAB и FM



Цифровото радио DAB (Digital Audio Broadcasting) освен, че се излъчва наложено върху аналоговия FM сигнал, представлява и нов начин на радиоизлъчване по мрежа от наземно базирани предаватели. То предлага на слушателите повече избор и информация, с чист, лишен от всякакви смущения звук. Тази технология позволява на приемника да се "привърже" към най-силния достъпен сигнал. При цифровите радиостанции на DAB не се налага запомняне на честоти, настройките се

правят по името на станцията, така че няма проблеми за избор по време на движение.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за

да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Повърхност от дърво и алуминий

С повърхност от дърво и алуминий, за да подхожда на вашия стил на живот

Безплатно приложение DigitalRadio

Включете радио екстри с RadioVIS – мощна функция, предоставяна от RadioDNS - организация, която свързва DAB станциите с интернет. RadioVIS радиото става едно по-богато изживяване с интернет съдържание в реално време. То показва как информацията от интернет се добавя към функцията на радиото и ви дава предаванията на DAB, придружени с ярки слайшоута от новини, информация за трафика, реклами и други, в зависимост от информацията, която предоставят радиостанциите. За да се радвате на RadioVis, просто отидете в Apple App Store, за да изтеглите безплатното приложение Philips DigitalRadio. Това приложение ви дава пълно управление на цялото радио в DAB+ и FM.

Слушайте и зареждайте iPod/iPhone/iPad



Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone/iPad! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно със системата на Philips, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone/iPad, докато свири, за да слушате музика, без да се притеснявате, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Системата автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

Спецификации

Звук

- Изходна мощност: Обща мощност 30 W RMS
- Подобрение на звука: Динамично усилване на басите, Управление на цифров звук
- Звукова система: Стерео

Високоговорители

- Основен високоговорител: 3" високоговорител за ниски честоти, Система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- Връзки за звук: 3,5 мм стерео вход - MP3 връзка
- Други връзки: Фиксирана FM антена от гъвкав проводник

Тuner / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за tuner: Автоматично запаметяване
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- RDS: Тип на програмата, Радиотекст, Име на станцията
- DAB/DAB+: Обхват III, Информационен дисплей, Меню

Комфорт

- Аларми: Таймер на заспиване, Радиобудилник, CD аларма, iPod аларма
- Подсветка
- Тип на дисплея: LCD
- Цвят на подсветката: Бяло
- Часовник: На основния дисплей

Захранване

- Електрозахранване: 50 Hz, 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Листовка с гаранция за цял свят, 3,5 мм стерео входен кабел, Гаранционна карта

- Ръководство за бърз старт: 6 езика
- Ръководство за потребителя: датски/норвежки, Английски, Френски, Немски, Италиански

Размери

- Дълбочина на опаковката: 238 мм
- Ширина на изделието: 380 мм
- Височина на опаковката: 338 мм
- Височина на изделието: 165 мм
- Нето тегло: 4,19 кг
- Ширина на опаковката: 495 мм
- Дълбочина на изделието: 227 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен, Повторно възпроизвеждане, Разбъркано възпроизвеждане
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Тип устройство за зареждане: Слот
- Режим на изпълнение от докинг поставката: Бързо напред и назад, Следваща и предишна песен, "Изпълнение" и "Пауза", Зареждане на iPhone, Зареждане на iPod, Зареждане на iPad

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod, iPod mini, iPod Nano, iPod 1G, iPod 5-то поколение, iPod classic, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod touch, iPod nano 6-то поколение, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod touch 4-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Съвместимост с iPad

- Съвместим с: iPad, iPad 2



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 2.0.7

EAN: 87 12581 62867 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Не се поддържа музика с технология за управление на правата върху електронно съдържание (DRM).