



Philips
5.1-hemmabiosystem

Double Bass Sound
DVD



HTS5543

Kraftfullt biosurroundljud med djupt basljud

Besatt av ljud

Ge hemunderhållningsupplevelsen en ny dimension med Philips hemmabiosystem HTS5543. Njut av kraftfullt 1 000 W-surroundljud från högtalare med dubbla baskanaler och full HD 1080p med DVD-uppspelning.

Fantastisk ljudupplevelse

- Kraftfulla högtalare med dubbla baskanaler för fantastiskt ljud
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
- 1 000 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Njut av all din underhållning

- Spelar DVD, VCD, CD och USB-enheter
- HDMI för HD-filmer och hög bildkvalitet
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll

Utformad för att förbättra din hemmabio

- Pekskärm för intuitiv uppspelning och volymkontroll
- Trådlösa bakhögtalare som tillval för problemfri placering
- Kompakt design som passar var som helst

PHILIPS


Funktioner

Double Bass Sound



Kraftfulla högtalare med ett basreflexsystem och dubbla baskanaler som förstärker låga frekvenser och ger ett bergfast, djupt basljud. Du kommer att kunna höra det lägsta sorlet och det djupaste vrålet.

Dolby Digital

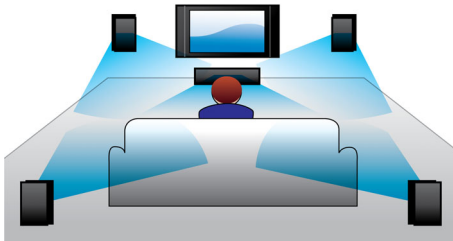

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledljud.

1 000 W RMS-effekt



1 000 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Spelar allt



Spela praktiskt taget vilken skiva och vilka medienheter du vill - oavsett om det gäller DVD, VCD, CD eller USB-enheter. Upplev den oslagbara bekvämligheten med att kunna spela upp flera format och lyxen med att dela mediefiler på TV:n eller hemmabiosystemet.

HDMI för HD-filmer



HDMI är en digital direktanslutning för såväl digital HD-video som digitalt flerkanalsljud. Genom att omvandlingen till analoga signaler elimineras får du en perfekt bild- och ljudkvalitet, helt fritt från brus. Filmer med standardupplösning kan du nu se i sann HD-upplösning, med högre detaljskärpa och verklighetstroga bilder.


EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, soundbar-högtalare, hemmabio och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder


branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

Pekskärm för uppspelning

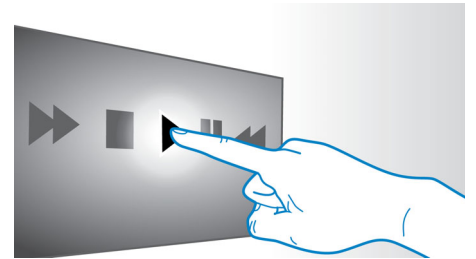

Med de intuitiva pekskärmskontrollerna kan du ställa in volymen och andra uppspelningsfunktioner genom att helt enkelt trycka på de beröringskänsliga kontrollerna på frontpanelen.

Trådlösa bakhögtalare (tillval)

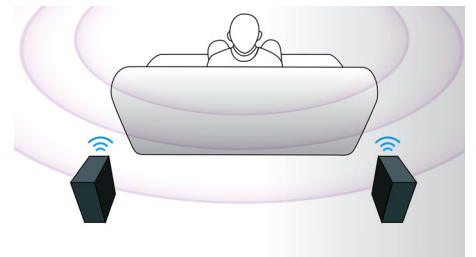

Trådlösa bakhögtalare ger dig större frihet när du ska placera ut högtalarna. Högtalarna är utvecklade med störningsfri teknik och ger fullständigt surroundljud utan sladdringar.

Kompakt design



Kompakt design som passar var som helst

Specifikationer

Ljud

- Equalizer-inställningar: Film, Musik, Originalvattenbehållare, Nyheter, Spel
- Ljudförbättring: Dolby Digital Prologic II, Double Bass Sound, Nattläge
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Uteffekt för centerhögtalare: 166 W
- Uteffekt för satellithögtalare: 2 x 166 W
- Uteffekt för subwoofer: 166 W
- Uteffekt för Tallboy-högtalare: 2 x 166 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 1000 W

Högtalare

- Högtalartyper: 1 x centerhögtalare, 2 x satellithögtalare, 2 x Tallboy-högtalare
- Drivenheter för centerhögtalare: 1 x 3-tums fullregisterwoofer
- Centerhögtalare, frekvensomfång: 150–20 000 Hz
- Impedans, centerhögtalare: 4 ohm
- Element per satellithögtalare: 1 x 3-tums fullregisterwoofer
- Impedans för satellithögtalare: 4 ohm
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150–20 000 Hz
- Element per Tallboy-högtalare: 1 x 3-tums fullregisterwoofer
- Frekvensomfång för Tallboy-högtalare: 150–20 000 Hz
- Impedans för Tallboy-högtalare: 4 ohm
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 20–150 Hz
- Subwooferimpedans: 4 ohm

Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: Hi-Speed USB, Music iLINK
- Anslutningar bak: AUX IN 1, AUX-ingång 2, Högtalarkontakter med click-fit, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, FM-antennuttag, HDMI 1.4-utgång (ARC), Trådlöst bakre ljud

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Återgångskanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: ARC (Audio Return Channel)

Mottagare/mottagning/sändning

- RDS: Stationsnamn
- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: CD, CDDA, CD-R/CD-

RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Ljud: MP3, wma
- Bild: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3-bitastighet: 32 - 320 kbit/s

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: JPEG, JPEG HD
- Bildförbättring: Roterat, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Effekt

- Strömförbrukning: 105 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 435 x 45 x 330 mm
- Huvudenhetens vikt: 3,69 kg
- Centerhögtalare (B x H x D): 223 x 102 x 80 mm
- Centerhögtalare, vikt: 0,57 kg
- Centerhögtalare, kabellängd: 2 m
- Främre högtalare (W x H x D): 90 x 187 x 82 mm
- Främre högtalare, vikt: 0,57 kg
- Främre högtalare, kabellängd: 4 m
- Bakre Tallboy-högtalare (B x H x D): 100 x 1092 x 65 mm
- Bakre högtalare, vikt: 0,82 kg
- Bakre högtalare, kabellängd: 10 m
- Subwoofer (B x H x D): 178 x 303 x 343 mm
- Subwoofer, vikt: 3,9 kg
- Subwoofers kabellängd: 3 m
- Förpackning (B x H x D): 668 x 400 x 418 mm
- Vikt inkl. förpackning: 17,15 kg

Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: RWSS5512, trådlös bakre modul, STS3001 högtalarstativ
- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, FM-antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Användarhandbok på CD-skiva, Garantisedel för hela världen



Publiceringsdatum
2016-03-22

Version: 4.1.4

12 NC: 8670 000 88459
EAN: 87 12581 63924 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com