




Philips
Draadloze hoofdtelefoon
met ruisonderdrukking

32 mm drivers/gesloten
achterkant

Voor op het oor
Zachte oorkussens
Compact opvouwbaar

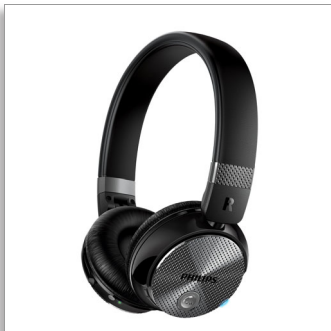

SHB8850NC

Meer geluid, minder ruis draadloos

Geen kabels, geen lawaai en geen compromis. Ga helemaal op in uw muziek met geavanceerde ActiveShield™ actieve ruisonderdrukkingstechnologie. Maak met één tik draadloos verbinding via NFC en geniet van muziek, en beheer oproepen met SmartTouch-bediening op de oorschelpen.

De kunst van ruisonderdrukking

- ActiveShield™-ruisonderdrukking vermindert ruis tot wel 97%

Helder en natuurlijk geluid

- Neodymium-luidsprekerdrivers van 32mm zorgen voor een zeer nauwkeurig geluid
- Hoogwaardige Bluetooth 4.0
- Zachte ergonomische kussens voor langdurig draagcomfort

Voor meer gemak

- Handig handsfree bellen met microfoon en Bluetooth® 4.0
- Bediening voor oproepen, muziek en volume met schakelaars op de oorschelp
- Eenvoudig via NFC koppelen met één tik
- Oplaadbare batterij met tot wel 16 uur draadloze muziek
- Met multipoint kunt u op twee apparaten tegelijk muziek afspelen en gesprekken voeren
- Activeer Siri en Google Now met de knop op de oorschelp
- Extra audiokabel betekent dat de muziek kan doorgaan zonder stroomvoorziening
- Compact en opvouwbaar voor eenvoudig meenemen en opbergen

PHILIPS

Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
32 mm drivers/gesloten achterkant Voor op het oor, Zachte oorkussens, Compact opvouwbaar

SHB8850NC/00

Kenmerken

High Definition-drivers van 32 mm



Nauwkeurig afgestelde neodymium-drivers van 32 mm in combinatie met een akoestisch systeemontwerp met gesloten achterzijde en afsluiting op het oor zorgen voor een uitstekend en zeer nauwkeurig geluid.


Extra audiokabel meegeleverd

In tegenstelling tot de meeste hoofdtelefoons met ruisonderdrukking werkt deze hoofdtelefoon met of zonder batterij om continu uitstekende audio te bieden, in elke omgeving. Als de batterij leeg is, hoeft u alleen maar de audiokabel aan te sluiten om verder te genieten van uw favoriete muziek.

Handsfree bellen

Handig handsfree bellen met microfoon en Bluetooth® 4.0

Multipoint

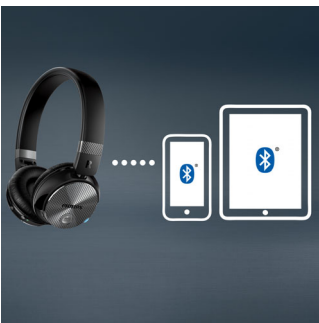

Met multipoint kunt u uw Philips Bluetooth-hoofdtelefoon met twee Bluetooth-apparaten tegelijk verbinden. Koppel gewoon de twee apparaten om te genieten van films en muziek terwijl u tussendoor belt.

Oplaadbare batterij

Geniet van 16 uur doorlopende muziekweergave zelfs met Bluetooth en

actieve ruisonderdrukking ingeschakeld, 28 uur wanneer alleen Bluetooth is ingeschakeld en 33 uur wanneer alleen ANC is ingeschakeld.

Eenvoudige NFC-koppeling



Dankzij NFC-koppeling kunt u uw Bluetooth®-hoofdtelefoon met slechts één druk op de knop koppelen met elk Bluetooth-apparaat.

Bedieningsknoppen



Dankzij de bedieningsknoppen op de rechteroorschelp kunt u muziek en oproepen met één druk op de knop bedienen.

Zachte ergonomische kussens



Zachte ergonomische kussens voor langdurig draagcomfort

ActiveShield™




De actieve ruisonderdrukkingstechnologie van ActiveShield™ bestaat uit twee feed-backward-microfoons voor ruisonderdrukking van lage frequenties. Het apparaat detecteert achtergrondgeluid en keert de geluidsgolf om, waardoor deze effectief wordt geëlimineerd en het achtergrondgeluid wordt omgezet in stilte.

Werkt met Siri/Google Now

De nieuwste Philips Bluetooth-hoofdtelefoon is compatibel met Siri en Google Now en hierdoor is uw virtuele assistent nog gemakkelijker te gebruiken. U hoeft alleen maar op de knop op de oorschelp te drukken om Siri op een iPhone te activeren of Google Now op een Android-apparaat.

Compact opvouwbaar

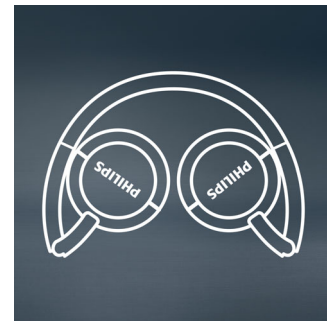

De compacte, opvouwbare constructie maakt het een ideale reisgenoot.

Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 10 - 22.000 Hz
- Impedantie: 16 ohm
- Magneettype: Neodymium
- Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
- Gevoeligheid: 105 dB
- Diameter van luidspreker: 32 mm
- Akoestisch systeem: Gesloten
- Diafragma: PET

Connectiviteit

- Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-versie: 4,0
- Maximumbereik: Maximaal 10 m
- Kabelaansluiting: enkelzijdig
- Afwerking van aansluiting: verguld
- Kabellengte: 1,2 m
- Aansluiting: 3,5 mm stereo

Accessoires

- Audiokabel: Extra audiokabel van 1,2 m
- Snelstartgids: Inclusief
- USB-kabel: Inbegrepen voor opladen
- Vliegtuigadapter: Inclusief

Comfort

- Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, Oproep weigeren, Herhaling van laatste nummer, Mute-functie microfoon, Gesprek in wacht, Schakelen tussen muziek en gesprekken
- Volumeregeling

Vermogen

- Batterijtype: Li-Polymer
- Opladbaar
- Afspeelduur van muziek: 16* uur

- Stand-bytijd: 45* uur
- Spreekijd: 15* uur

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 69 25970 70434 2
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 19,4 x 19,9 x 5 cm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 7,6 x 7,8 x 2 inch
- Brutowicht: 0,323 kg
- Brutowicht: 0,712 lb
- Nettogewicht: 0,232 kg
- Nettogewicht: 0,511 lb
- Aantal producten: 1
- Gewicht van de verpakking: 0,091 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,201 lb
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Beide

Omdoos

- Brutowicht: 2,432 lb
- Brutowicht: 1,103 kg
- GTIN: 1 69 25970 70434 9
- Omdoos (L x B x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Omdoos (L x B x H): 8,0 x 6,4 x 8,5 inch
- Nettogewicht: 1,534 lb
- Nettogewicht: 0,696 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Gewicht van de verpakking: 0,898 lb
- Gewicht van de verpakking: 0,407 kg

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 6,3 x 7,1 x 1,5 inch
- Afmetingen van product (B x H x D): 16 x 18 x 3,8 cm
- Gewicht: 0,232 kg
- Gewicht: 0,511 lb



Publicatiedatum
2017-06-20

Versie: 8.4.5

12 NC: 8670 001 26315
EAN: 69 25970 70434 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De werkelijke resultaten kunnen variëren