



Philips  
Zenit Heimkino-  
Lautsprecher

3.1 CH Kabelloser Subwoofer  
Bluetooth® und NFC  
HDMI 4K-2K

CSS5330B

## Erleben Sie Zen

### Kein Kabelgewirr

Erleben Sie pure Einfachheit mit den Philips Zenit Heimkino-Lautsprechern, und genießen Sie ausgeglichenen, natürlichen Sound in einem Design aus modernen, authentischen Materialien. Intelligentes Kabelmanagement und kabellose Subwoofer sorgen für ein unvergleichliches Erlebnis ohne Kabelsalat.

#### Großartiges Hörerlebnis

- Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound
- MHM-Lautsprecher ermöglichen laute und realistische Soundwiedergabe
- Subwoofer-Bassreflektor gibt den Ton gleichmäßig ab
- Lautsprecher mit Center-Kanal für hervorragende Klangqualität

#### Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- Intelligentes Kabelmanagement für mehr Ordnung im Raum
- Kabelloser Subwoofer für eine mühelose Einrichtung

#### Genießen Sie einfach umfassendes Entertainment

- Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten über Bluetooth
- One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung
- HDMI 4K2K-Übertragung für Ultra HD-Inhalte
- HDMI ARC, um den Sound Ihres Fernsehers umfassend genießen zu können

# PHILIPS

## Besonderheiten


### Intelligentes Kabelmanagement

Intelligentes Kabelmanagement für mehr Ordnung im Raum

### MHM-Lautsprecher

Die Konfiguration aus Mitteltöner-Hochtöner-Mitteltöner (MHM) in allen Haupt- und Satellitenlautsprechern ermöglicht eine laute und realistische Soundwiedergabe unabhängig von der Hörposition. Sie können jederzeit kristallklaren Sound ohne Verzerrung genießen, egal wo Sie sitzen.

### HDMI 4K2K

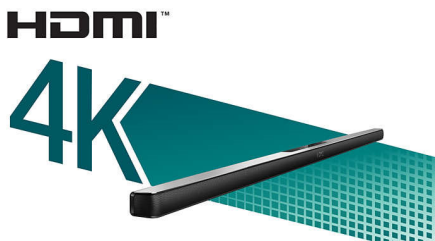


HDMI 4K2K beinhaltet den HDMI 1.4-Standard. Dieser sorgt für zusätzliche Unterstützung für die Wiedergabe von Ultra High Definition (UHD)-Inhalten. Er bezieht sich derzeit auf 4K, das in seiner größten Ausführung 4096 Pixel x 2160 Pixel (Breite x Höhe) bzw. vier Mal der Größe eines Standard-1080p-HD-Displays entspricht. Der Begriff steht für eine etwas geringere 4K-Auflösung von 3840 Pixeln x 2160 Pixeln (Breite x Höhe). Beide Formate werden über HDMI 1.4 unterstützt. 4K-Displays bringen hochwertige Home Entertainment-Systeme auf das gleiche Niveau, das in vielen kommerziellen Kinos zu finden ist. Damit die

Lautsprecher auch zukunftsfähig sind, wurde dieser Standard im Hinblick auf die steigende Anzahl an 4K-Fernsehern integriert.

### Subwoofer-Bassreflektor

Der Bassreflektor in Kalottenform sorgt für kräftigere, tiefere Bässe durch eine gleichmäßige 360-Grad-Tonabgabe. Das Design verhindert Dämpfung, auch wenn der Subwoofer auf Teppich gestellt wird.

### Kabellose Bluetooth-Übertragung

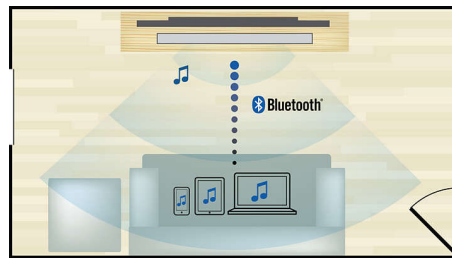

Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten über Bluetooth


### NFC-Technologie



Koppeln Sie Bluetooth-Geräte mit der One-Touch NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige

Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich eines Lautsprechers, um diesen einzuschalten, die Bluetooth-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

### Dolby Digital und Pro Logic II

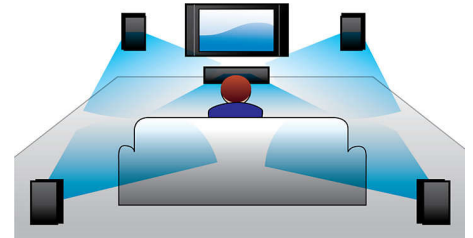

Durch einen integrierten Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.

### HDMI ARC

HDMI ARC, um den Sound Ihres Fernsehers umfassend genießen zu können

### kabelloser Subwoofer

Kabelloser Subwoofer für eine mühelose Einrichtung

### Lautsprecher mit Center-Kanal

Lautsprecher mit Center-Kanal für hervorragende Klangqualität

# Daten

## Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Kristallklarer Klang, Dolby Digital Prologic II
- Soundsystem: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 220 W
- Ausgangsleistung des Center-Lautsprechers: 40 W
- Ausgangsleistung der Satellitenlautsprecher: 40 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 10 % Klirrfaktor (THD): 340 W

## Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: 1 x Center-Lautsprecher, 2 x Satellitenlautsprecher, 1 x Subwoofer
- Satellitenlautsprecher-Frequenzbereich: 120 Hz - 18.000 Hz
- Treiber pro Center-Lautsprecher: 2 Racetrack Full-Range-Lautsprecher, 1 x 25 mm Hochtöner
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 5 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 45 bis 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Typ: kabelloser Subwoofer, Bassreflex-System
- Frequenzbereich des Center-Lautsprechers: 80 Hz - 18.000 Hz
- Lautsprecher pro Satellitenlautsprecher: 2 x 64 mm Full-Range-Woofer, 1 x 25 mm Hochtöner
- Subwoofer-Impedanz: 3 ohm
- System: 3.1-System

## Anschlüsse

- Rückseitige Anschlüsse: Optischer Digital-Eingang, Audio (3,5-mm-Buchse), Easy-Fit-Lautsprecherbuchsen, 1 HDMI-Eingang, HDMI-Ausgang (4K-Übertragung, ARC)
- Kabellose Verbindung: Bluetooth 4.1, NFC, kabelloser Subwoofer

## Außenkarton

- EAN: 48 95185 60736 8
- Länge: 64.7 cm
- Anzahl der Verpackungen: 1
- Breite: 28 cm
- Bruttogewicht: 11.8 kg
- Höhe: 41.5 cm
- Nettogewicht: 10.2 kg
- Eigengewicht: 1.6 kg

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der

## Fernbedienungssignale

- HDMI-Funktionen: Audio Return Channel (ARC), Inhaltstyp, Unterstützt 4K-Übertragung (30 Bilder/Sekunde)

## Leistung

- Standby-Stromverbrauch: <math>0,5\text{ W}</math>
- Stromversorgung Subwoofer: 220 bis 240 V, 50/60 Hz
- Stromversorgung Center-Lautsprecher: 100 bis 240 V, 50/60 Hz, Über Netzteil

## Verpackungsmaße

- Höhe: 41.5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalauflage: Liegend
- Breite: 64.7 cm
- Tiefe: 28 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95185 60736 8
- Bruttogewicht: 11.8 kg
- Nettogewicht: 10.2 kg
- Eigengewicht: 1.6 kg

## Produktabmessungen

- Höhe: 5.15 cm
- Breite: 58 cm
- Tiefe: 9.8 cm
- Gewicht: 1.248 kg

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, AAA-Batterie (1 x), Netzadapter, 2 Netzkabel, 2 Wandhalterungen, 4 Schrauben, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Bedienungsanleitung, Weltweite Garantiekarte

## Abmessungen

- Center-Lautsprecher (B x H x T): 580 x 52 x 98 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 1,3 kg
- Subwoofer (B x H x T): 228 x 406 x 265 mm
- Gewicht des Subwoofers: 5,7 kg
- Satellitenlautsprecher (B x H x T): 110 x 301 x 110 mm
- Kabellänge des Satellitenlautsprechers: 3 m
- Gewicht des Satellitenlautsprechers: 1,2 kg

## Nachhaltigkeit

- Verpackung: 80 % recycelte Wellpappe, Tinte auf Soja-Basis



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 7.1.8

EAN: 48 95185 60736 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)