



Philips
Klockradio

DAB+/FM, digitalmottagare
Dubbelt larm

AJB4700

Vakna till dina favoritradiokanaler med DAB+ och FM-radio

Låt den här klockradion från Philips lysa upp din morgon. Vakna till din favoritradiokanal eller en vanlig väckarklocka. Radion har också dubbla larm för olika väckningstider, och ger dig DAB+-radio med kristallklart ljud.

Njut av DAB-radio i digital kvalitet

- Kompatibel med DAB och FM för komplett radio
- Störningsfri DAB-radio
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Lättanvänd

- Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal
- Med automatisk tidssynkronisering får du rätt tid utan krångel
- Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider
- Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande
- Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

PHILIPS

Funktioner

Kompatibel med DAB och FM




Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio med DAB (Digital Audio Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett klart ljud utan knaster. Med den här teknologin kan sändaren anknyta till den kraftigaste signalen som hittas. På DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan det räcker att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.

Störningsfri DAB-radio




Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio med DAB (Digital Audio Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett kristallklart ljud utan knaster. Med den här teknologin kan sändaren anknyta till den kraftigaste signalen som hittas. På DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan det räcker att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.

Digital mottagare med förinställningar

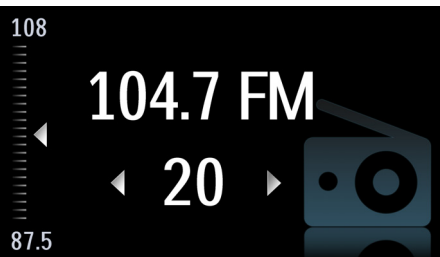


Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvals-knappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Vakna till radio eller ljudsignal

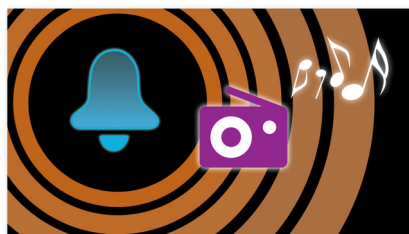


Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väkningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.

Dubbelt larm

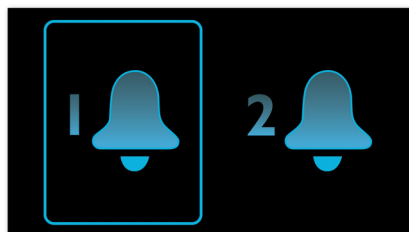

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.

Behaglig uppvakningsfunktion

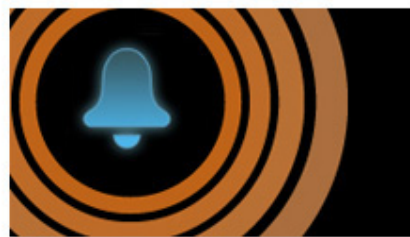

Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor med inställd volym har antingen för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.

Insomningsfunktion



Med insomningsfunktionen bestämmer du hur länge du vill lyssna på musiken eller radion innan den ska stängas av. Du ställer bara in tiden (högst en timme) och väljer den radiokanal du vill lyssna på medan du slappnar av. Musiken/radion kommer att fortsätta spela under den tid som du angett för att sedan automatiskt växla till ett energisparande och tyst vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du kan somna in till din favoritradiokanal utan att behöva räkna får eller tänka på elförbrukningen.

Specifikationer

Klocka

- Typ: Digital
- Teckenfönster: LCD
- Tidsformat: 12 timmar, 24 timmar

Larm

- Antal larm: 2
- Larmkälla: Signal, FM-radio
- Snooze (upprepa larm): Ja, 9 min
- 24-timmars larmåterställning
- Insomningsfunktion: 15/30/60/90/120 minuter

Mottagare/mottagning/sändning

- Automatisk digital kanalsökning
- Radioband: FM, DAB (Band III)
- FM-frekvensomfång: 87,5-108 MHz
- DAB-frekvensomfång: 174,9-239,2 MHz
- DAB: Band III, Information, Smart Scan, Meny
- Antal förinställda kanaler: 10 DAB, 10 FM
- Antenn: FM-antenn

Bekvämlighet

- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- Skärmens ljusstyrka: Hög/medelhög/låg
- Volymkontroll

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 1

Ljud

- Ljudsystem: mono
- Uteffekt (RMS): 0,5 W

Effekt

- Strömtyp: Nätström
- Nätströmsingång: 100-240V, 50/60 Hz
- Effektförbrukning vid användning: < 3 W
- Strömförbrukning i standby-läge: <1 W

Mått

- Förpackningstyp: D-box
- Produktmått (B x D x H): 152 x 109 x 62 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 117 x 67 x 209 mm
- Produktvikt: 0,4 kg

Tillbehör

- Snabbstartguide
- Garanti: Garanticertifikat



Publiceringsdatum
2015-11-26

Version: 3.0.6

12 NC: 8670 000 96545
EAN: 08 71258 16632 09

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com