



Philips
Blu-ray Disc-/DVD-spelare

3D-uppspelning
DivX Plus HD



BDP2180



Njut av 3D-upplevelse hemma

Med Blu-ray 3D

Philips Blu-ray DVD-spelaren har hisnande 3D-effekt och 1080p-omvandling ger bilddjup och action som kommer till liv och drar med dig in i tittarupplevelsen, till och med på DVD!

Engagera dig mer

- Njut av filmer och musik från CD och DVD
- BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- Gör din smarttelefon till en fjärrkontroll för Philips AV-produkter
- SimplyShare för trådlös anslutning och strömning av all underhållning
- USB 2.0 spelar upp video/musik från USB-flashenhet/hårddisk

Hör mer

- Dolby TrueHD för naturtroget HiFi-ljud

Se mer

- Blu-ray 3D Disc-uppspelning för en 3D-upplevelse i Full HD hemma
- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD
- Förbättrad DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI för HD-liknande bilder
- Full HD 1080p för knivskarpa bilder
- Subtitle Shift för widescreen utan att några textremsor saknas

PHILIPS

Funktioner

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live öppnar upp din värld inom HD ännu mer. Ta emot uppdaterat innehåll bara genom att ansluta din Blu-ray Disc-spelare till internet. Spännande nyheter som exklusivt nedladdningsbart material, live-evenemang, live-chatt, spel och online-shopping väntar på dig. Surfa på HD-vågen med Blu-ray Disc-uppspelning och BD-Live

Blu-ray 3D Disc-uppspelning




3D i Full HD ger en illusion av djup som möjliggör en mer realistisk bioupplevelse i hemmet. Separata bilder för vänster och höger öga spelas in i Full HD-kvalitet med upplösningen 1 920 x 1 080 och spelas växelvis upp på skärmen med hög hastighet. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen.

DivX Plus HD-certifierad




Med DivX Plus HD på din Blu-ray- och/eller DVD-spelare får du det senaste inom DivX-teknik, så att du kan spela upp HD-videor och filmer från internet direkt på din Philips-HDTV eller dator. DivX Plus HD har funktioner för uppspelning av DivX Plus-innehåll (H.264 HD-video med AAC-ljud i hög kvalitet i MKV-filer) och har dessutom funktioner för tidigare versioner av DivX-video upp till 1080p. DivX Plus HD, för en verklig digitalvideoupplevelse i HD.

Dolby TrueHD

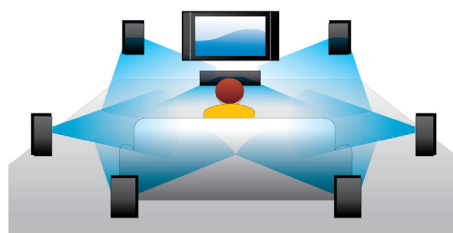

Dolby TrueHD ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivorna. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

Förbättrad DVD-videoupplösning

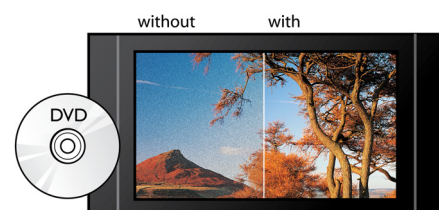

Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva standardupplösta DVD-filmer med högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstroga. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivskarpa bilder. Som grädde på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analoga data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, SoundBar-högtalare, hemmabiosystem och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A-omvandlare: 12 bitar/148 MHz
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Ljud

- Ljutförbättring: Nattläge
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgång

Videouppspelning

- BD-regionkod: B
- DVD-regionkod: 2
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, Vinkel, Skivmeny, Paus, Repetering, Återuppta spelning från stopp, Sök framåt/bakåt, Hoppa över, Sakta framåt, Standarduppspelning, Zoom
- Videoförbättring: Deep Color, Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning, x.v. Color

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Roterar, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: USB 2.0
- Anslutningar bak: Digital koaxialutgång, Ethernet, HDMI-utgång

Bekvämlighet

- BD-Live (1 GB USB-minne krävs)
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online

Effekt

- Strömförbrukning: 11 W
- Strömförsörjning: 220-230 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, CD-R (bruksanvisning), Produktregistreringskort, Snabbstartguide, Fjärrkontroll

Mått

- Förpackning (B x H x D): 420 x 90 x 303 mm
- Produktmått (b x h x d): 310 x 40 x 203 mm
- Produktvikt: 1,25 kg
- Vikt inkl. förpackning: 2,0 kg

Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 1
- Yttre kartong (L x B x H): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Bruttovikt: 1,56 kg
- Nettovikt: 1,2 kg
- Taravikt: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67250 8

Förpackningens mått

- Förpackningstyp: Dummy
- Antal produkter som medföljer: 1
- Typ av hyllplacering: Dummy
- Förpackningens mått (B x H x D): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Bruttovikt: 1,56 kg
- Nettovikt: 1,2 kg
- Taravikt: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67250 8

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 31 x 3,95 x 21,7 cm
- Vikt: 1,02 kg



Publiceringsdatum
2015-09-03

Version: 3.0.7

12 NC: 8670 000 98909
EAN: 08 71258 16725 08

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com