



Philips Fidelio
7.1.2-es soundbar, integrált
mélynyomóval

Dolby Atmos. IMAX Enhanced
Philips vezeték nélk. otthoni
rendszer
Max. 620 W, beépített
mélynyomóval
Egyszerű kalibrálás a helyiséghez



TAFB1

A filmek szerelmeseinek tervezve

Merüljön el a bámulatos surround hangzásban, amely a csomagolásból kivéve azonnal üzemkész. A Fidelio FB1 soundbar segítségével a hangzás körülöleli Önt, így lenyűgöző élményben lehet része. Emellett más Fidelio készülékekhez is csatlakozhat a tökéletes házimozihangzás létrehozásáért.

Zavartalan élmény

- A hangsegédekkel kompatibilis kedvenc eszközeihez csatlakoztatható
- 4K áthurkolás. HDR áthurkolás. HDMI bemenet
- Kalibrálás a helyiséghez. Tökéletes Fidelio hangzás bármilyen helyiségben
- Zenéhez kiváló

Élvezze a filmeket és a zenét soha nem hallott részletességgel

- HDMI eARC. Élvezze hiánytalanul a korszerű audioformátumok hatását
- IMAX Enhanced tanúsítványú. Magával ragadó, szívdobogtató hangzás
- Philips vezeték nélküli otthoni rendszer DTS Play-Fi-vel
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Chromecast

Biztosítsa a megérdemelt hangzást a kedvenc tartalmaihoz

- Dedikált center csatorna a kristálytisza párbeszédért
- 7.1.2 csatorna. Max. 620 W (310 W RMS, 1% THD mellett)
- Dolby Atmos. Fokozza az izgalmakat
- Philips Fidelio FB1. Természetes hangzás, időtálló kialakítás

PHILIPS

7.1.2-es soundbar, integrált mélynyomóval

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Philips vezeték nélk. otthoni rendszer, Max. 620 W, beépített mélynyomóval, Egyszerű kalibrálás a helyiséghez


Fénypontok

Fidelio hangzás és kialakítás



Az integrált mélynyomóval rendelkező Fidelio FB1 soundbar drámai effektekkel, gazdag hangzással és kristálytisza párbeszéddel tölti meg a szobát. A soundbarnak ráadásul a megjelenése is vonzó – az antracit színű Muirhead bőrkárpit remekül egészíti ki a tetején és az elején található finom fémhálót.

7.1.2 csatorna. Max. 620 W

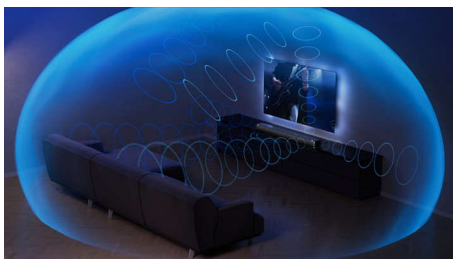

Az egyedi kialakítású Fidelio hangszugárzók – köztük a két felfelé sugárzó hangszóró – gondoskodnak róla, hogy a hang Ön felett és körül szöljön. A beépített mélynyomó valódi súlyt ad a hangzásnak. A bal elülső, a jobb elülső és a center csatorna egyaránt rendelkezik magashangszórókkal, amelyek a két középtartományú hangszóró között helyezkednek el a kristálytisza beszéd és énekhang, valamint a térhatású hangzás érdekében.


Philips vezeték nélk. otthoni rendszer



A Play-Fi-kompatibilis Fidelio FB1 soundbar tökéletes házimozi-hangzás kialakítását teszi

lehetővé. A soundbart másodpercek alatt csatlakoztathatja egy külső Fidelio FW1 mélynyomóhoz, hogy még nagyobb mélységet adjon a filmek és a zene hangzásának. Az igazán magával ragadó élmény érdekében a vezeték nélküli, párosított FS1 hangszugárzókkal valódi térhangzást hozhat létre.

Kalibrálás a helyiséghez

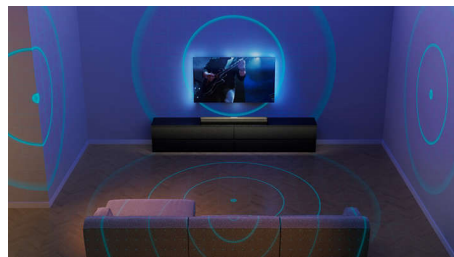

Nem számít, hogy milyen alakú vagy méretű a szobája – mindig tökéletes Fidelio hangzást élvezhet. Egyszerűen csatlakoztassa a mellékelt mikrofont, majd helyezze el ott, ahol a TV-nézéskor ül. Az FB1 soundbar megméri, hogy hogyan terjed a hang a szobában, és intelligens módon úgy állítja be az egyes csatornák kimenetét, hogy fantasztikus surround hangzást garantáljon.


IMAX Enhanced tanúsítvány



A Fidelio FB1 soundbar IMAX Enhanced tanúsítvánnyal rendelkezik, vagyis olyan hangélményt nyújt, amely valóban megfelel az IMAX kivételes arányainak. Az adrenalin fokozó robbanásoktól kezdve a szívdobogtató suttozásokig minden pillanatot úgy élhet meg az eredetileg IMAX színházakba készített filmeknél, mintha csak a moziban ülne.

TAFB1/10

Dolby Atmos

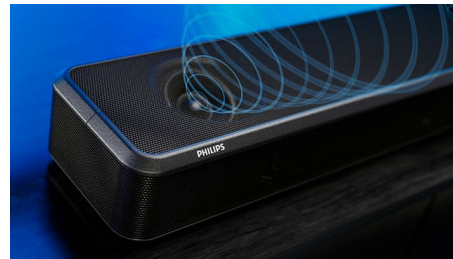

Élvezze a teljes Dolby Atmos élményt az FB1 soundbar dedikált felfelé sugárzó hangszóróiból. Kedvenc filmjei és műsorai lélegzetelállítóan valóságosak lesznek az Önt körülölelő hangzástól. Amikor nem Atmos tartalmat néz, a soundbar üzemmódot vált, hogy a lehető leggazdagabb hangzást biztosítsa.

HDMI eARC

Ne hagyjon ki semmit az eseményekben elmerülve. Az FB1 soundbar hangszugárzó a nagy sebességű kapcsolatot biztosító HDMI eARC technológiával kompatibilis, aminek köszönhetően Ön átélheti az olyan korszerű audioformátumok maradéktalan hatását, mint a Dolby Atmos és a DTS:X.

Zenéhez kiváló

Hagyja, hogy a kedvenc dalai életre keljenek! A természetes Fidelio hangzás a legtöbbet hozza ki az Ön által streamelt zenéből. Meleg, tökéletesen időzített, gazdag basszusokkal és csodás részletekkel a közép- és magas tartományban, legyen szó akár a Spotify Connectről, akár az Amazon, Spotify, Deezer vagy Tidal streaming szolgáltatásokon keresztül streamelt lejátszási listákról.



7.1.2-es soundbar, integrált mélynyomóval

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Philips vezeték nélk. otthoni rendszer, Max. 620 W, beépített mélynyomóval, Egyszerű kalibrálás a helyiséghez

TAFB1/10

Műszaki adatok

Hang

- Hangrendszer: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- Hangszínszabályzó beállításai: Film, Zene, Hang, Stadion, Egyéni
- Teljes harmonikus torzítás: 1%
- Hangszórórendszer kimeneti teljesítmény: 620 W MAX/310 W RMS
- Automatikus késleltetés a szájszinkronhoz: HDMI EDID-en keresztül
- Automatikus kalibrálás a helyiséghez
- Manuális késleltetés a szájszinkronhoz: 0–200 ms
- Surround üzemmód: UPMIX, Standard, AI

Hangszórók

- Mélynyomó típusa: Integrált mélynyomó
- Hangcsatornák száma: 7.1.2
- Mélyhangszórók száma: 2
- Mélyhangszóró átmérője: 3,5"

- Soundbar frekvenciatartománya: 40–20 k Hz
- Center meghajtók: 2 db szélessávú (L+R), 1 magashangszóró
- Elülső meghajtók: 4 db szélessávú (L+R), 2 db magashangszóró (L+R)
- Oldalsugárzó meghajtók: 2 db szélessávú (L+R)
- Felfelé sugárzó meghajtók: 2 db szélessávú (L+R)
- SPL (max. hangerő): 96 dB


Csatlakoztathatóság

- Bluetooth: Vevőkészülék
- Bluetooth verzió: 5.0
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, Többpontos (többszörös párosítás) támogatás, Streaming formátum: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- IR-port: IR-jelismétlő
- Aux bemenet: Nem
- USB-lejátszás

- 1 db optikai bemenet
- HDMI tartalomvédelem: HDCP 1.4/2.3
- 1 db HDMI-kimenet (eARC/ARC)
- 1 mikrofonbemenet: a helyiséghez való automatikus kalibráláshoz
- WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- 1 db HDMI-bemenet
- DLNA szabvány: Nem
- Több hangszóró-csatlakozás
- Többhangszórós technológia: DTS Play-Fi. Többhelyiséges, DTS Play-Fi házimozi
- Okosotthon: Beépített Chromecast, Spotify Connect, Az Alexával is kompatibilis, Apple AirPlay 2 kompatibilis, Működik az OK Google utasításokkal
- HDMI változat: HDMI 2.1b (max. 4K, 60 Hz)

Támogatott audioformátumok

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital,

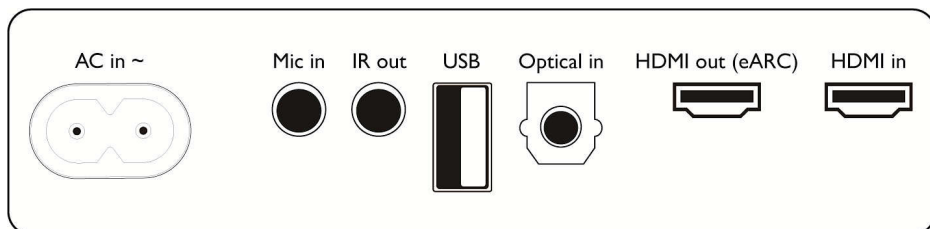

7.1.2-es soundbar, integrált mélynyomóval

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Philips vezeték nélk. otthoni rendszer, Max. 620 W, beépített mélynyomóval, Egyszerű kalibrálás a helyiséghez

Műszaki adatok

- Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 csatornás), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 csatornás), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Bluetooth: SBC, AAC, A2DP, AVRCP
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optikai: Dolby Digital, 2 csat. LPCM

Külső kartondoboz

- Hosszúság: 137 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 2
- Szélesség: 22 cm
- Bruttó tömeg: 18.5 kg
- Magasság: 38 cm
- GTIN: 1 48 95229 12738 5
- Nettó tömeg: 14.2 kg
- Táratömeg: 4.3 kg

Kényelem

- Távvezérlő
- Kijelző típusa: 5 számjegyű, 14 szegmens LED-kijelző
- Éjszakai mód: Nem

Kompatibilitás

- Vezérlés okostelefonos/táblagépes alkalmazással

Tápellátás

- Tápellátás LED-indikátora

- Főegység tápellátása: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Főegység fogyasztása készenléti módban: < 0,5 W
- Automatikus készenlét
- Eco készenléti üzemmód (Wi-Fi kikapcsolva)

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 17.5 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 135 cm
- Mélység: 20.5 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 12738 8
- Bruttó tömeg: 8.5 kg
- Nettó tömeg: 7.1 kg
- Táratömeg: 1.4 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő (elemmel), Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Nemzetközi garancialevél

Kialakítás

- Szín: Fekete
- Falra szerelhető

Méretek

- Főegység (sz x ma x mé): 1200 x 73 x 125 mm
- A főegység tömege: 7,2 kg

Videó

- HDR áthurkolás: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- 4K áthurkolás: Max. 4K/60p/YUV 4:4:4
- 3D áthurkolás



Kiadás dátuma
2024-05-06

Verzió: 5.1.1

EAN: 48 95229 12738 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

