



Philips  
CD-Soundmaschine

Bluetooth® und NFC

USB Direct  
12 W

AZ700T

## Genießen Sie kabellos leistungsstarke Musik immer und überall

Die mobile Philips CD-Soundmaschine ist ein leistungsstarkes Soundsystem, das Sie immer begleitet. Sie gibt Ihre Musik über die kabellose One-Touch NFC-Konnektivität mit müheloser Bluetooth-Kopplung wieder. Oder Sie spielen Ihre Musik auf USB, CD und MP3-CD ab.

### Einfache Bedienung

- 20 CD-Titel programmierbar
- CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss
- Stereokopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss
- Handliche Fernbedienung für mehr Komfort
- One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung

### Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW
- USB Direct für MP3-Musikwiedergabe
- Noch mehr Musik durch digitales UKW-Radio mit 20 Programmspeicherplätzen
- Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth® von Ihrem Smartphone

### Satter Sound, den Sie hören und fühlen können

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

# PHILIPS


## Besonderheiten

### Streamen Sie Musik über Bluetooth®



Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie den Sound von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

### NFC-Technologie

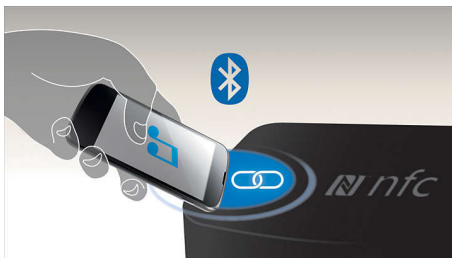

Koppeln Sie Bluetooth-Geräte mit der One-Touch NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich eines Lautsprechers, um diesen einzuschalten, die Bluetooth-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

### USB Direct für MP3-Musik


USB Direct für MP3-Musikwiedergabe

### Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW



MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Technologie zur Komprimierung, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.

### CD Shuffle/Repeat

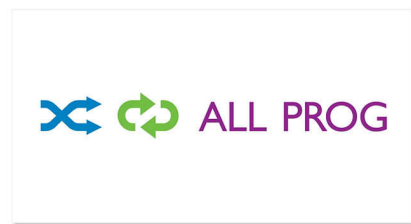


Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, wählen Sie nur noch einen der zwei Modi aus und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.

### 20 CD-Titel programmierbar

Über die CD-Programmierungsfunktion können Sie Ihre Lieblingstitel in der gewünschten Reihenfolge wiedergeben.

### UKW-Radio mit 20 Programmspeicherplätzen

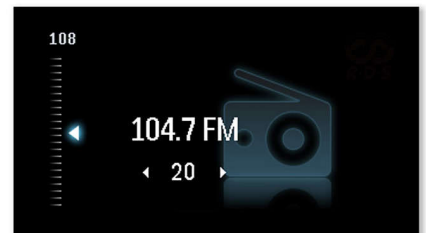

Noch mehr Musik durch digitales UKW-Radio mit 20 Programmspeicherplätzen

### Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Das Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: Max. 12 W
- Lautstärkeregelung: Drehregler (digital)
- Sound System: Stereoanlage

## Lautsprecher

- Ausführung der Lautsprechergrills: Metall
- Anzahl der integrierten Lautsprecher: 2

## Anschlüsse

- USB: USB-Host
- 3,5 mm Kopfhörerstecker
- Audioeingang (3,5 mm)

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige AlBUMsuche, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbänder: UKW

## Komfort

- Lademechanismus: Seitenanfang
- Displaytyp: LCD-Display

## Leistung

- Batterietyp: D-Größe (LR20)
- Batteriespannung: 1.5 V
- Anzahl der Akkus: 6
- Art der Stromversorgung: AC/DC-Adapter

## Zubehör

- Fernbedienung
- Benutzerhandbuch
- Netzkabel
- Gewährleistung: Garantiekarte

## Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 4,11 kg
- Produktmaße (B x T x H): 435 x 271 x 170 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 469 x 197 x 311 mm
- Produktgewicht: 2,9 kg



Ausstellungsdatum  
2024-04-16

Version: 5.2.5

EAN: 69 51613 99348 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)