




Philips  
Altifalante de estéreo sem  
fios

### Bluetooth® e NFC

Microfone incorporado para  
chamadas  
Porta USB para carregamento  
20 W

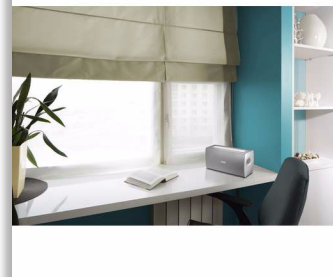

BT4000W

## Transmite músicas sem fios em segundos

Deixe a música fluir sem fios via Bluetooth® para os potentes altifalantes Bass Reflex de 20 W para um som amplo. Emparelhe dispositivo instantaneamente com NFC ou carregue-os rapidamente com um USB integrado. Tudo num design elegante.

### Som impressionante

- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Potência de saída total de 20 W RMS
- Função anti-delimitação para música alto sem distorções

### Utilização simples

- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- Microfone incorporado para chamadas em mãos livres
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

### Versatilidade avançada

- One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
- Porta USB para carregar qualquer dispositivo móvel

# PHILIPS


Altifalante de estéreo sem fios

Bluetooth® e NFC Microfone incorporado para chamadas, Porta USB para carregamento, 20 W

BT4000W/12


## Destques

### Sistema de Altifalantes de Graves

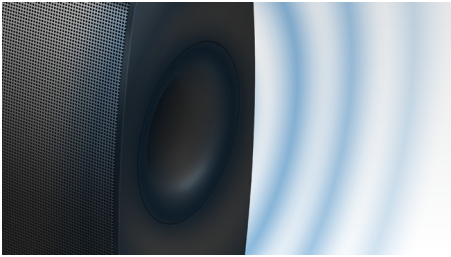

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.


### Função anti-delimitação

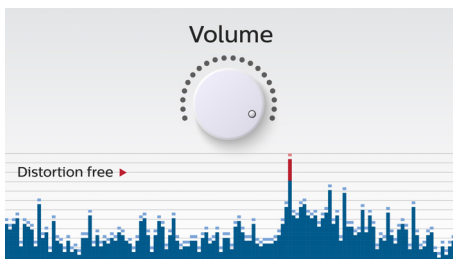

A função antidelimitação permite-lhe reproduzir música a um volume mais alto mantendo a alta qualidade, mesmo quando a bateria está baixa. Este aceita uma variedade de sinais de entrada, de 300 mV a 1000 mV e

mantém os seus altifalantes protegidos contra danos por distorção. Esta função integrada controla o sinal musical enquanto este passa pelo amplificador e mantém os picos dentro do alcance do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pela delimitação, sem afectar a intensidade do som. A capacidade do altifalante portátil para reproduzir os picos musicais diminui conforme a carga da bateria desce, mas a função antidelimitação reduz os picos causados pela carga baixa, mantendo a música sem distorção.

### Transmissão de música sem fios

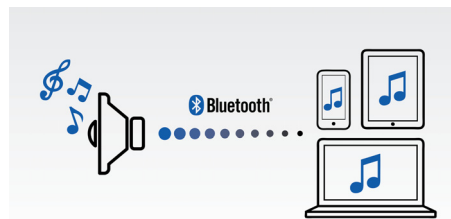

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

### Microfone incorporado

Com o seu microfone incorporado, este altifalante também funciona como alta-voz para telefone. Quando é recebida uma chamada, a música é colocada em pausa e pode falar através do altifalante. Telefone para uma reunião de negócios ou ligue a um amigo de


uma festa. Funciona na perfeição em qualquer situação.

### Porta AUDIO-IN (3,5 mm)



Efectue uma ligação simples e desfrute de toda sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

### Tecnologia NFC

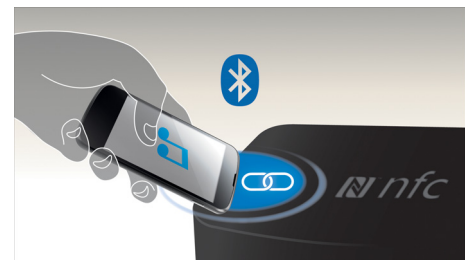

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communication - comunicação por aproximação) de um só toque. Basta tocar com o smartphone ou o tablet com NFC na área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar o emparelhamento Bluetooth e iniciar a transmissão de música.

# Especificações

## Compatibilidade

- iPad: iPad 4, iPad mini, novo iPad, iPad 2, iPad 1
- iPhone: iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3
- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- Tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior
- outros dispositivos de música: com Bluetooth versão 2.1 ou superior
- outro dispositivo com Bluetooth
- funciona com: Bluetooth 4.0 ou inferior

## Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
- Entrada de áudio (3,5 mm)

## Funcionalidades

- Porta USB: para carregamento (5 V, 1 A)
- Microfone incorporado: para conferências com o altifalante

## Som

- Sistema de som: Estéreo
- Potência de saída (RMS): 20 W

## Altifalantes

- Sistema de altifalantes Bass Reflex
- Diafr. altifalantes: 2 x 2,75"

## Alimentação

- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Acessórios

- Transformador CA/CC
- Manual de início rápido
- Folheto de garantia mundial

## Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P):  
30 x 16,25 x 9,6 cm
- Peso: 1,66 kg

## Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P):  
38,1 x 20,5 x 13,3 cm
- Peso bruto: 2,22 kg
- Peso líquido: 1,89 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Visor
- Tara: 0,33 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- EAN: 87 12581 72088 9

## Embalagem exterior

- GTIN: 1 87 12581 72088 6
- Número de embalagens para o consumidor: 2
- Peso bruto: 4,88 kg
- Embalagem exterior (C x L x A):  
39,5 x 28 x 22,5 cm
- Peso líquido: 3,78 kg
- Tara: 1,1 kg



Data de publicação  
2015-09-03

Versão: 2.0.5

12 NC: 8670 001 14712  
EAN: 08 71258 17208 89

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)