



„Philips“  
„Blu-ray“ diskų / DVD  
grotuvas

**DivX Plus HD**

„USB2.0 Media Link“  
„BD-Live“

**BDP2110**

## Leiskite visus filmus iš „Blu-ray“ ir DVD diskų

Naudojant „Philips Blu-ray“ leistuvą BDP2110 filmai tikrai atrodys geriau. Neįtikėtinai ryškiais „Full HD 1080p“ kokybės vaizdais galėsite mėgautis iš „Blu-ray“ diskų, o dėl DVD konvertavimo į didesnę raišką funkcijos galėsite žiūrėti HD vaizdo kokybei prilygstančius filmus.

### **Pasinerkite giliau**

- Mėgaukitės CD ir DVD filmais ir muzika
- USB 2.0 groja video/muziką iš USB atminties/ standžiojo disko tvarkyklės
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- „BD-Live“ (2.0 profilis) – mėgaukitės papildomu „Blu-ray“ interneto turiniu

### **Išgirskite daugiau**

- „Dolby TrueHD“ aukštos kokybės garsui
- DTS 2.0 skaitmeninė išvestis


### **Pamatykite daugiau**

- „Blu-ray“ diskų įrašų atkūrimas – ryškūs vaizdai „Full HD 1080p“ formatu
- „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
- DVD vaizdo konvertavimas į 1080p per HDMI – mėgaukitės HD artimais vaizdais
- Subtitrų keitimasis plačiame ekrane jų nepametant

# PHILIPS


# Ypatybės

## Mėgaukitės filmiais ir muzika

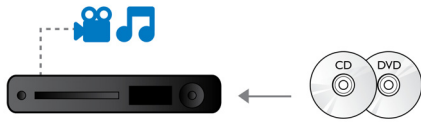

Mėgaukitės CD ir DVD filmiais ir muzika

## „Blu-ray“ diskų įrašo perklausa

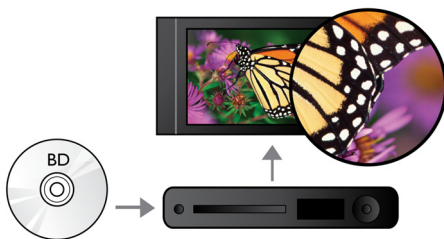

„Blu-ray“ diskuose pakanka vietos didelės raiškos duomenims saugoti, įskaitant 1920 x 1080 skiriamosios gebos vaizdus, t. y. „Full HD“ vaizdus. Filmų scenos atgyja – aiški kiekviena detalė, judesiai sklandūs, o vaizdas nepakartojamai švarus. „Blu-ray“ suteikia galimybę mėgautis ir nepriekaištinga erdvinio garso kokybe – pojūčiai taps neįtikėtinai realistiški. Didelė „Blu-ray“ diskų talpa suteikia galimybę naudotis integruotomis interaktyviomis funkcijomis. Sklandus naršymas atkūrimo metu ir kitos nepakartojamos funkcijos, pavyzdžiui, išskylančieji meniu, suteikia naujovišką išvaizdą namų pramogų sistemai.


## „DivX Plus HD Certified“



„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia

„DivX“ technologija, suteikianti galimybę mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmiais tiesiai iš interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su aukštos kokybės AAC garsu MKV failo sudėtiname rodinyje) atkūrimą bei ankstesnes „DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

## „Dolby TrueHD“

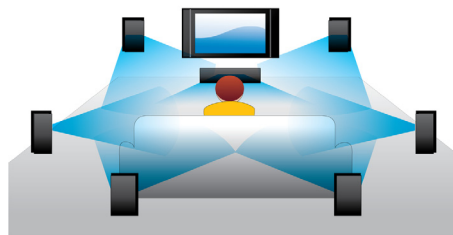

„Dolby TrueHD“ perteikia geriausią garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Garso atkūrimas yra virtualiai neatskiriamas iš pagrindinės studijos, todėl girdite tai, ką kompozitorius ir norėjo, kad išgirstumėte. „Dolby TrueHD“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų patirtį.

## DVD vaizdo konvertavimas į did. raišką



HDMI 1080p konvertavimas į didesnę raišką suteikia vaizdams neprilygstamo ryškumo. Standartinės raiškos DVD filmus galite konvertuoti į didelės raiškos formatą – mėgaukitės detalesniu ir natūralesniu vaizdu. Progresinis nuskaitymas („1080p“ žymimas raide „p“) pašalina linijas, kurių TV ekrane rodoma daug, todėl vaizdas tampa nepakartojamai ryškus. Ir pagaliau – tiesioginis HDMI skaitmeninis ryšys, kuriu perduodamas neglaudintas skaitmeninis HD vaizdas bei

skaitmeninis kelių kanalų garisas, nekonvertuojant į analoginį signalą – puiki vaizdo ir garso kokybė, jokių triukšmų.

## EasyLink



Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus, (DVD grotuvą, „Blu-ray“ grotuvą, „SoundBar“ garsiakalbius, namų kiną ir televizorių) vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

## Subtitrų keitimasis



Subtitrų keitimasis yra patobulinta funkcija, leidžianti vartotojui rankiniu būdu nustatyti filmo subtitrus, patalpinant juos televizoriaus ar kompiuterio ekrane. Naudojantis nuotolinio valdymo pultu, vartotojas gali lengvai keisti subtitrus ekrano apačioje ar viršuje. Plačiuose ekranuose, tokiuose kaip 21:9 kino teatro ar projektoriuose, subtitrai kartais nutrūksta. Norint juos aiškiai matyti, vartotojas turi pakeisti ekrano kraštinių santykį, kuris panaikina plataus ekrano tikslą. Su šia funkcija, vartotojas gali išlaikyti tinkamą ekrano kraštinių santykį ir idealiai patalpinti subtitrus ekrane.

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 16:9, 21:9, 4:3
- Vaizdo išryškėjimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

## Garsas

- Garsumo gerinimas: Nakties režimas
- Garso sistema: „Dolby Digital Plus“, „Dolby True HD“, DTS 2.0 + skaitmeninė išvestis

## Vaizdo atkūrimas

- BD regiono kodas: B
- Glaudinimo formatai: „DivX Plus™“ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, Disko meniu, Sustabdyti, Pakartoti, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Paieška pirmyn / atgal, Praleisti, Lėtas persukimas, Standartinis grojimas, išdėdinimas
- DVD regiono kodas: 2
- Vaizdo patobulinimas: „Deep Colour“ funkcija, Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas, „x.v. Color“

## Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškėjimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdėdinimas

## Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, m2ts, MKV, mp4, MPEG, mpg

## Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Prijungimo galimybė

- Priekinės jungtys: USB 2.0
- Galinės jungtys: Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Eternetas, HDMI išvestis

## Patogumas

- „BD-Live“ (reikalinga 1 GB USB atmintinė)

- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
- „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų palaikymas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete
- Ekranu meniu kalbos: lietuvių

## Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 11 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50 / 60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <1 W

## Matmenys

- Pakuotė (P x A x G): 315 x 81 x 259 mm
- Produktas (P x A x G): 270 x 41 x 199 mm
- Gaminio svoris: 1,09 kg
- Svoris su pakuote: 1,32 kg

## Priedai

- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, CD-R / naudotojo vadovas, Prekės registracijos kortelė, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas

## Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Svoris: 0,91 kg

## Pakavimo matmenys

- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Išdėstymo tipas: Gulščias
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bendras svoris: 1,3 kg
- Grynas svoris: 1,02 kg
- Pakuotės svoris: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60850 1

## Išorinė kartoninė dėžutė

- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Outer carton (L x W x H): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bendras svoris: 1,3 kg
- Grynas svoris: 1,02 kg
- Pakuotės svoris: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60850 1



Išleidimo data 2015-09-02

Versija: 3.3.5

12 NC: 8670 001 24807  
EAN: 04 89518 56085 01

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)