



Philips
Stereo CD

CD-MP3

AZ1046

Goditi la tua musica ovunque

Se ami le cose semplici e adori la praticità, il compatto e portatile stereo CD Philips è il prodotto che ti permette di gustare la tua musica preferita sfruttando alcune semplici funzioni.

Un'esperienza di ascolto perfetta

- Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW
- Sintonizzatore FM/MW per ascoltare la radio

Semplicità d'uso

- Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

Audio limpido e intenso

- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

PHILIPS

In evidenza

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW




MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

CD Shuffle/Repeat

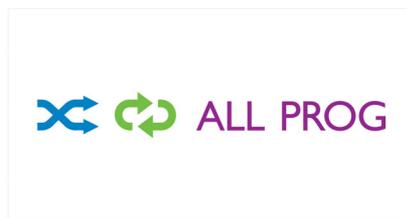


Le funzioni di riproduzione casuale/ripetizione ti consentono di non ascoltare la musica sempre nello stesso ordine. Dopo aver caricato i tuoi brani preferiti sul lettore, basta selezionare una di queste modalità per riprodurre i brani variando l'ordine di ascolto. Ascolta sempre la musica in modo diverso sul tuo lettore.

Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Sintonizzatore FM/MW

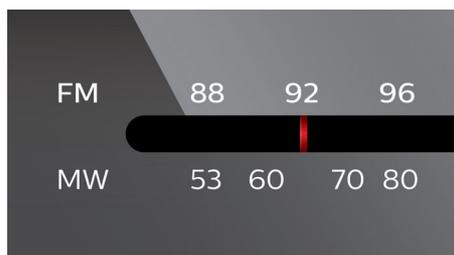

Sintonizzatore stereo FM/MW (AM)

Specifiche

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: FM, MW
- Antenna: antenna FM

Audio

- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
- Impianto audio: stereo
- Controllo del volume: rotatorio (analogico)
- Potenza in uscita: 2 x 1 W RMS

Altoparlanti

- N. di altoparlanti integrati: 2
- Finitura griglia altoparlanti: metallo

Funzioni utili

- Tipo di caricatore: Superiore
- Tipo display: Display LCD

Connettività

- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

Assorbimento

- Tipo di batteria: C (LR14)
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Alimentazione: 220 - 240 V
- Numero di batterie: 6

Accessori

- Cavi/collegamenti: cavo di alimentazione
- Altre: Manuale utente
- Garanzia: Certificato di garanzia

Dimensioni (lpxa)

- Peso lordo: 2 Kg
- Spessore imballo: 175 mm
- Altezza imballo: 275 mm
- Larghezza imballo: 320 mm
- Peso: 1,5 Kg
- Profondità unità principale: 243 mm
- Altezza unità principale: 146 mm
- Larghezza unità principale: 291 mm



Data di rilascio
2017-07-30

Versione: 1.0.7

12 NC: 8670 000 40403
EAN: 87 12581 42900 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com