



Philips Fidelio  
Soundbar 7.1.2 搭配內建  
重低音喇叭

Dolby Atmos IMAX 強化版  
飛利浦無線家用系統  
620 W 最大 內建重低音喇叭  
輕鬆進行房間調校



TAFB1

## 專為影癡打造

開箱即享優異的環繞音效，盡情沉醉其中。這款 Fidelio soundbar 讓聲音在聽者上方與四周流瀉，開創刺激感官的體驗。還能連接至其他 Fidelio 元件，打造完美的家庭劇院音效。

### 順暢體驗

- 可連線至您最愛的語音助理功能裝置
- 4K 直通。HDR 直通。HDMI 輸入
- 房間調校。在任何空間享受完美的 Fidelio 音效
- 絕佳音樂饗宴

### 電影和音樂的細節邁入全新境界

- HDMI eARC。享受進階音訊格式的完整效果
- IMAX 強化版認證。身歷其境、震撼人心的音訊
- 飛利浦無線家庭系統採用 DTS Play-Fi 技術
- Spotify Connect。藍牙。Apple AirPlay 2。Chromecast

### 為娛樂饗宴提供匹配音效

- 專屬中央聲道，讓對話清晰無比
- 7.1.2 聲道。620 W 最大 (310 W RMS, 1% THD)
- Dolby Atmos。生動刺激更上一層樓
- 飛利浦 Fidelio FB1。自然音效，經典設計

# PHILIPS

## Soundbar 7.1.2 搭配內建重低音喇叭

Dolby Atmos IMAX 強化版 飛利浦無線家用系統, 620 W 最大 內建重低音喇叭, 輕鬆進行房間調校

# 焦點

### Fidelio 音質與設計



Fidelio FB1 Soundbar 內建重低音喇叭, 可讓任何空間充滿戲劇張力、飽滿音樂和清晰對話。Soundbar 外型美觀, 搭配鐵灰色 Muirhead 皮革飾邊, 襯托上方與前方的細緻金屬網格。

### 7.1.2 聲道。620 W 最大




量身打造的 Fidelio 喇叭, 包含兩個向上反射的喇叭, 讓聲音在您的上方和周圍流動。內建重低音喇叭使聲音更有份量。左前方、右前方和中央聲道皆具備置於兩個中音域低音喇叭之間的高頻喇叭, 提供清晰的語音、人聲和環繞音效。

### 飛利浦無線家用系統



這款與 Play-Fi 相容的 Fidelio FB1 Soundbar 可讓您打造完美的家庭劇院音效。只需幾秒的時間即可將 Soundbar 連接至外接的 Fidelio FW1 重低音喇叭, 讓電影和音樂的聲音更有深度。如需更身歷其境的體驗, 請新增配對的 FS1 無線喇叭, 營造真實環繞音效。

### 房間調校

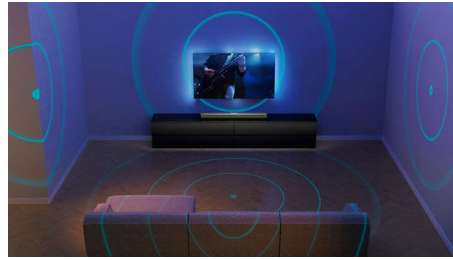

無論空間的形狀或大小為何, Fidelio 都能提供完美音效。只要連接隨附的麥克風, 然後將麥克風放在您坐下來觀看大型顯示器的地方即可。FB1 Soundbar 可測量聲音在室內的移動情形, 以智慧方式調整每個聲道的輸出, 確保最佳環繞音效。

### IMAX 強化版認證



您的 Fidelio FB1 Soundbar 具備 IMAX 強化版認證, 能提供真正符合 IMAX 規模的非凡音響體驗。從令人血脈賁張的爆炸畫面到令人心跳停止的低語呢喃, 充分感受 IMAX 影廳播放規格的電影最真實的每一刻。

### Dolby Atmos



FB1 Soundbar 專屬的向上反射喇叭提供完整的 Dolby Atmos 體驗。您最愛的影視節目聲音會在您的上方和周圍流動, 呈現出栩栩如生的音效。在觀賞非 Atmos 的內容時, Soundbar 會進行調整以提供最豐富的音效。

## TAFB1/96

### HDMI eARC

全然陶醉在戲劇裡, 完全不錯過任何混音效果。FB1 Soundbar 與 HDMI eARC 相容, 其高速連線能讓您體驗 Dolby Atmos 與 DTS:X 等進階音效格式的完整效果。

### 絕佳音樂饗宴

自然 Fidelio 音質讓您盡情享受串流音樂, 生動呈現您喜愛的歌曲。無論是 Spotify Connect, 或是透過 Amazon、Spotify、Deezer 或 Tidal 等串流服務的播放清單, 都能實現音質溫暖、時間完美準確的效果, 且在中高音中呈現豐富的低音與飽滿的細節。

### 可連線至語音助理



請指定具備 Alexa 功能的裝置, 或任何能搭配 Google 助理使用的喇叭, 透過 Soundbar 播放音樂。您比較喜歡 Siri 嗎? 這款 Soundbar 可搭配 Apple AirPlay 2 使用, 因此您也可以請 Siri 播放音樂。無論是播放音樂或跳過曲目, 完全不需動手操作。

### 專屬中央聲道

專屬中央聲道, 讓對話清晰無比

### Spotify Connect。藍牙

Spotify Connect。藍牙。Apple AirPlay 2。Chromecast

### 4K 直通

4K 直通。HDR 直通。HDMI 輸入



## Soundbar 7.1.2 搭配內建重低音喇叭

Dolby Atmos IMAX 強化版 飛利浦無線家用系統, 620 W 最大 內建重低音喇叭, 輕鬆進行房間調校

## 規格

## 音效

- 音效系統: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX 強化版
- 等化器設定: 影片, 音樂, 語音, 體育場, 自訂
- 總諧波失真: 1%
- 喇叭系統輸出功率: 最大 620W / 310W RMS
- 自動對嘴延遲: 透過 HDMI EDID
- 自動房間調校: 是
- 手動對嘴延遲: 0 至 200 ms
- 環繞模式: UPMIX, 標準型, AI

## 喇叭

- 重低音喇叭類型: 內建重低音喇叭
- 聲道數量: 7.1.2
- 低音喇叭數量: 2
- 低音喇叭直徑: 3.5 吋
- Soundbar 頻率範圍: 40 - 20 K Hz
- 中央驅動器: 2 個全音域 (左 + 右), 1 個高頻喇叭
- 前置驅動器: 4 個全音域 (左 + 右), 2 個高頻喇叭 (左 + 右)
- 側射式驅動器: 2 個全音域 (左 + 右)
- 向上反射驅動器: 2 個全音域 (左 + 右)
- SPL (最大音量): 96 dB

## 連線

- 藍牙: 接收器
- 藍牙版本: 5.0
- 藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, 支援多點 (多對), 串流格式: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC): 是
- IR 連接埠: 紅外線中繼器
- AUX 輸入: 否
- USB 播放: 是
- 光纖輸入 x 1: 是
- HDMI 內容保護: HDCP 1.4/2.3
- HDMI 輸出 (eARC/ARC) x 1: 是
- 麥克風輸入孔 x 1: 用於自動房間調校
- WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz
- HDMI 輸入 x 1: 是
- DLNA 標準: 否
- 多喇叭連接: 是
- 多喇叭技術: DTS Play-Fi 多室聆聽, DTS Play-Fi 家庭劇院
- 智慧居家: 內建 Chromecast, Spotify Connect, 可搭配 Alexa 運作, 可搭配 Apple AirPlay 2 運作, 可搭配 OK Google 運作

## 支援的音訊格式

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, 杜比數位, 杜比數位 Plus, 杜比 TrueHD, 杜比數位 EX, DTS, DTS 96/24, DTS 數位環繞 (5.1 聲道), DTS:X, DTS-ES,

- DTS-HD 高解析度音效, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- HDMI IN1: Dolby Atmos, 杜比數位, 杜比數位 Plus, 杜比 TrueHD, 杜比數位 EX, DTS, DTS 96/24, DTS 數位環繞 (5.1 聲道), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD 高解析度音效, DTS-HD Master Audio
- 藍牙: SBC, AAC, A2DP, AVRCP
- USB: MP3, WAV, FLAC
- 光學式: 杜比數位, LPCM 2ch

## 外紙箱

- 包裝數: 2
- GTIN: 1 48 95229 12985 3

## 便利

- 遙控器: 是
- 顯示類型: 5 位數 14 段 LED 顯示器
- 夜間模式: 否

## 相容性

- 智慧型手機 / 平板電腦應用程式控制: 是

## 功率

- 電源 LED 指示燈
- 主裝置電源供應器: 100-240V AC, 50/60 Hz
- 主機待機功率: < 0.5 W
- 自動待機: 是
- 節能待機 (Wi-Fi 關閉): 是

## 包裝尺寸

- 包裝類型: 紙箱
- 貨架放置類型: 平置
- EAN: 48 95229 12985 6

## 配件

- 附配件: 遙控器 (附電池), 電源線, 快速入門指南, 保證卡

## 設計


- 色彩: 黑色
- 可壁掛: 是

## 尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 深): 1200 x 73 x 125 mm
- 主機重量: 7.2 kg

## 視訊

- HDR 直通: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- 4K 直通: 達 4k/60P/YUV4:4:4
- 3D 直通: 是

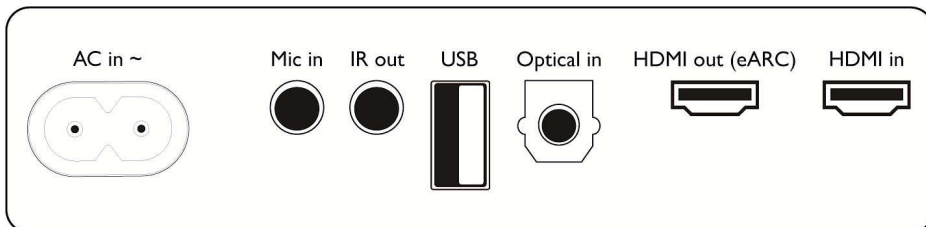

發行日期 2024-05-07

版本: 2.0.1

EAN: 48 95229 12985 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

