

Philips
Telefon fără fir design
Luceo

afișaj 1,8", iluminare fundal albă
Difuzor receptor

M6601CWR



Este alegerea ta

Ediție limitată

Iconic în orice privință, telefonul fără fir Philips Luceo aduce linii senzuale într-un design modern care se combină perfect cu afișajul integrat de pe baza secundară. Stilizarea precisă și funcțiile fac ca Luceo să fie o lucrare de artă bine-venită în orice locuință.

Produce ecologic

- Emisii zero când este activat modul ECO+

Experiența supremă de apelare

- Difuzorul receptor îți permite să vorbești având mâinile libere
- HQ-Sound: inginerie acustică de înaltă calitate pentru sunet superb
- Setări de confidențialitate: blocare apel, mod silențios, restricționare apel
- Intrări cu trei câmpuri pentru a aloca 3 numere unui singur contact
- Afișaj cu grafică alb pe negru, cu contrast înalt, de 4,6 cm (1,8")

Design excepțional cu execuție de calitate superioară

- Taste calibrate pentru formare precisă
- Receptor cu curbe senzuale pentru echilibru perfect și confort
- Încarcă telefonul în orice mod
- Afișaj secundar de pe bază arată identitatea apelantului și ora
- Pereții laterali de ghidaj de pe bază garantează andocarea sigură
- Gestionarea inteligentă a cablurilor menține aspectul vizual plăcut din toate unghiurile

PHILIPS

Telefon fără fir design Luceo
afișaj 1,8", iluminare fundal albă Difuzor receptor

Repere

Afișaj cu grafică de 4,6 cm (1,8")



Afișajul LCD inversat, alb pe negru, cu contrast înalt, asigură citirea facilă și se îmbină perfect cu designul general elegant al telefonului Philips Luceo.

Tastatură calibrată



Tastatura calibrată și atent concepută asigură formarea precisă, în care simți clar fiecare atingere indiferent dacă formezi un număr sau introduci un contact în agendă. Materialele și structura tastelor au fost supuse unor teste extensive efectuate de către utilizatori pentru a găsi echilibrul perfect între forța de apăsare și răspunsul tastei.

Receptor confortabil

Receptor cu curbe senzuale pentru echilibru perfect și confort

Mod ECO+



Telefoanele Philips sunt eficiente energetic și sunt proiectate pentru a proteja mediul. Când modul ECO este activat, radiațiile emise sunt

redușe cu până la 60% și cu până la 95% când telefonul se încarcă. La activarea modului ECO+, radiațiile scad la zero.

Difuzor receptor




Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor încorporat pentru a amplifica vocea apelantului, permițându-ți să porți convorbirea fără a ține telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă în special când telefonul este utilizat de mai multe persoane sau când ești ocupat cu mai multe activități.

Încărcare fără bățai de cap



Pentru fiabilitate și confort, receptorul poate fi încărcat în ambele direcții ale stației de andocare.

HQ-Sound

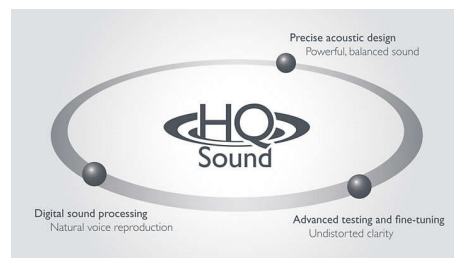


HQ-Sound: inginerie acustică de înaltă calitate pentru sunet superb. Ne bazăm pe decenii de experiență și inovații în dezvoltarea produselor audio Hi-Fi și telefoanelor de vârf pentru a furniza o claritate excelentă a vocii pentru

M6601CWR/53


telefoanele noastre DECT. Când vine vorba despre îmbunătățirea calității vocii, inginerii și arhitecții noștri în acustică s-au gândit la toate – componente de înaltă calitate, procesare digitală a semnalului, design acustic precis, testare avansată și reglări fine. Rezultatul este un sunet clar și autentic. Sunet atât de bun și natural, ca și cum ai fi acolo în persoană.

Setări multiple de confidențialitate

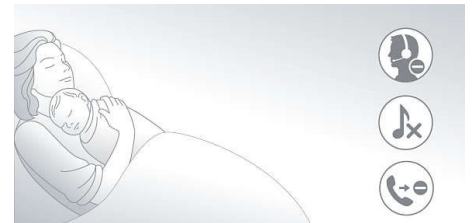

Lista neagră restricționează apelurile primite de la anumite numere sau care încep cu anumite cifre, ferindu-te de apelurile nedorite. Poți bloca 4 seturi de numere. Fiecare set de numere poate consta din 1 până la 24 de cifre. Atunci când se primește un apel care începe cu unul dintre aceste numere sau este unul dintre cele 4 numere exacte ale apelantului, telefonul nu va suna. Cu modul silențios, poți dezactiva tonurile de apel pentru anumite ore, pentru a te bucura de liniște. Datorită funcției de restricționare a apelurilor, poți evita surprizele neplăcute ale unor facturi telefonice mari, blocând apelurile către numere specifice care încep cu anumite cifre.

Afișaj secundar de pe bază

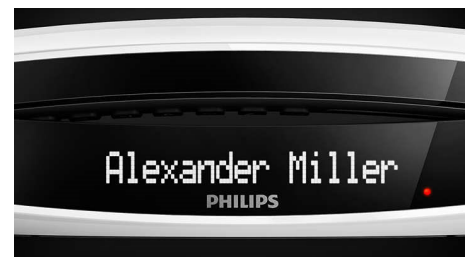

Afișajul alb pe negru cu contrast înalt al telefonului Philips Luceo se integrează impecabil și elegant cu baza acestuia. Afișajul arată identitatea apelantului atunci când se primește un apel și ora, atunci când se află în modul de așteptare. Poți alege să oprești afișajul de pe bază – astfel încât să nu te deranjeze nicio lumină – în orice moment.

Specificații

Sunet

- Profil de sunet: MySound
- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice
- HQ-Sound

Confort

- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Număr de taste: 20
- Difuzor - vorbești având mâinile libere
- Personalizare: Mod silențios
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate, Apeluri efectuate
- Restricționare apeluri: Restricționează efectuarea anumitor apeluri de pe telefonul tău
- Tastatură cu fundal iluminat: Alb
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Afișare Dată / Oră
- Ceas cu alarmă
- Receptoare multiple: Până la 4
- Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
- Blocarea tastaturii
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Închidere automată
- Tastatură iluminată
- Mărire tastă apelare
- Durată de convorbire de până la 16 ore
- Durată în standby de până la 250 de ore
- Timp de încărcare: 8 ore
- Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Rază de acțiune: Câmp deschis $\leq 300\text{ m}$; interior $\leq 50\text{ m}$
- Blocare apelanți/Listă neagră*: Restricționezi telefonul pentru a nu mai suna atunci când primește apeluri de la anumite numere
- Notificări pentru evenimente: Pentru apeluri pierdute

Alimentare

- Capacitate baterie: 550 mAh
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V CA ~50/60

Hz

- Tip baterie: AAA NiMH reîncărcabilă
- Consum electric: $\leq 0,60\text{ W}$ (afișaj oprit), $\leq 1,35\text{ W}$ (afișaj pornit)

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 9.5 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Lățime: 31.8 cm
- Adâncime: 8.1 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95185 61395 6
- Greutate brută: 0.687 kg
- Greutate netă: 0.4735 kg
- Greutate proprie: 0.2135 kg

Accesorii

- Capace receptor înlocuibile: 2

Imagine/Ecran

- Culoare iluminare din spate: Alb
- Iluminare din spate: Da
- Dimensiune afișaj bază: 7,0cm / 2,77"
- Tip afișaj bază: Matrice de puncte inversată
- Dimensiune afișaj receptor: 4,6 cm / 1,8"
- Tip afișaj receptor: Matrice de puncte inversată

Capacitate memorie

- Înregistrări în registrul de apeluri: 50 intrări
- Agendă telefonică: 100 de nume și numere
- Capacitate listă reapelare: ultimele 20 de apeluri
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază
- Intrări multiple în agendă: Până la 3 numere

Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

Valoare SAR

- Receptoare Philips: $\leq 0,1\text{ W/kg}$

Design ecologic

- Mod Eco: Automat și manual
- Eco+

Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 1.1.2

EAN: 48 95185 61395 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

**Această caracteristică necesită abonament suplimentar la serviciul ID apelant. Consultă operatorul de rețea local pentru detalii.