

Philips
Digitális receiver

DVD-lejátszás funkcióval

DTP2340



Digitális TV és DVD-lejátszó egy egységben

később kerül meghatározásra

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- DivX, MP3 és JPEG digitális fényképek megjelenítése

Hangfelvételek életre keltése

- Digitális vétel az élményszerű hang- és képminőség jegyében

Egyszerű beállítás és használat

- Beépített digitális hangolóegység DVB-T rádió- és TV-vételhez

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- A 192 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenetet

Egyszerű használat

- Az egyesített távvezérlő TV-t, DVD-lejátszót és videomagnót egyaránt működtet
- TV-műsorkalauz a felvétel megkönnyítéséhez

PHILIPS


Fénypontok

Beépített digitális hangolőségység




Beépített digitális hangolőségység DVB-T rádió- és TV-vételhez

Minden lejátszható

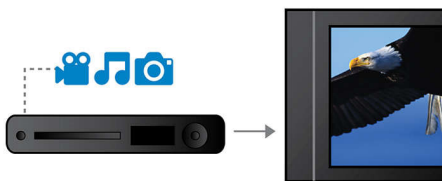

Gyakorlatilag bármilyen típusú adatformátum lejátszható – legyen DivX, MP3 vagy JPEG. Élvezze a lejátszás máshoz nem hasonlítható kényelmét és a médiafájlok megosztását TV-készülékén vagy házimozsi-rendszerén - mindezt nappalja kényelmében.

USB Media Link

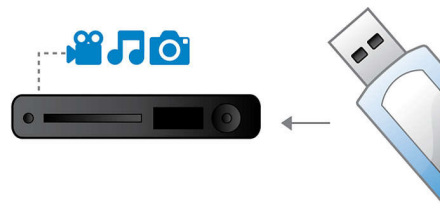


Az univerzális soros busz vagy röviden USB a számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. Nagy sebességű USB Media Link kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

Digitális vétel



Digitális vétel az élményszerű hang- és képminőség jegyében

192 kHz/24 bites audió DAC

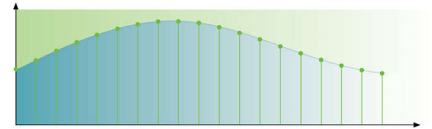

A 192 kHz-es mintavétel segítségével az eredetinek pontosan megfelelő hanggörbét kaphat. A 24-bites felbontással együtt több információ tárolható az eredeti analóg hanggörbéről, ami sokkal gazdagabb hangvisszaadást tesz lehetővé.

TV-műsorkalauz a képernyőn

Minden héten többszáz programot sugároznak: nehéz ezek közül kiválasztani az érdekes programokat. A képernyőn megjelenő TV-műsorkalauz egyszerű, áttekinthető listán jeleníti meg a TV-műsorokat. Itt könnyedén és egyszerűen azonosíthatja, és rögtön be is állíthatja a felvenni kívánt programokat. A képernyőn megjelenő TV-műsorkalauznál nincs jobb.

Egyesített távezérlés



A DVD és videomagnó funkciókkal rendelkező távezérlő a kettő-az-egyben rendszer kényelmét nyújtja.

Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): 110 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 16 – 20 000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): < 77 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): > 90 dB

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB
- Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb audiokimenet, Digitális koaxiális kimenet, Scart

Kényelem

- Képernyőn megjelenő nyelvek: cseh, holland, angol, francia, német, olasz, portugál, spanyol

Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 12 W
- Tápellátás: 110–240 V, 50/60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 4,5

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Audio/Video kábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Méretetek

- Csomag mélysége: 330 mm
- Készülék szélessége: 260 mm
- Csomag magassága: 98 mm

- Készülék magassága: 45 mm
- Csomag szélessége: 348 mm
- Készülék mélysége: 260 mm

Audialejátszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, MPEG2 többcsatornás, PCM, WMA
- Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash meghajtó

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 10 bit, 54 MHz

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Kodak Picture CD, Kép-CD
- Képjavitás: Gyorsfotók, Elforgatás, Diavetítés, Nagyítás

Multimédiás alkalmazások

- Lejátszási formátumok: DivX, JPEG állóképek, MP3

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Tömörítési formátumok: DivX 6.0, MPEG1, MPEG2
- Videolemez-lejátszó rendszer: NTSC, PAL



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 4.1.8

EAN: 87 12581 45335 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com